



BRANDSON[®]

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

CARBON HEIZSTRAHLER
CARBON RADIANT HEATER

Mod.-Nr.: 308949

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	15



<https://model.ganzeinfach.de/308949>

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

1. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten, dafür vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und halten Sie es von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie den Heizstrahler nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Teile des Gerätes.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, scharfen Kanten oder starkem Staub. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeit getaucht werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben andere Hitzequellen (z. B. Öfen oder Heizkörper).
- Wählen Sie eine stabile, geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung.
- Lassen Sie den Heizstrahler niemals unbeaufsichtigt. Wählen Sie einen Standort, an dem Kinder und Tiere nicht in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich Personen darin aufhalten, die den Raum nicht eigenständig verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Aufsicht gewährleistet.
- Das Gerät muss sicher auf einer horizontalen, stabilen Fläche aufgestellt werden.

Hinweise für Kinder und gefährdete Personen:

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern oder nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Kinder unter 3 Jahren müssen jederzeit vom Gerät ferngehalten werden.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in der vorgesehenen Betriebsposition aufgestellt ist, beaufsichtigt wird und die Gefahren verstanden wurden. Sie dürfen das Gerät nicht an die Stromversorgung anschließen, keine Einstellungen vornehmen und es weder reinigen noch instand halten.

- Lassen Sie zur Sicherheit von Kindern keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen, da Erstickungsgefahr besteht.

Betrieb und Schutzmaßnahmen:

- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter. Entfernen Sie das Gitter nicht zur Reinigung.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände durch das Schutzgitter. Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder den Netzstecker ziehen.

- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch. Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.
- Platzieren Sie das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit programmierbaren Zeitschaltuhren oder ähnlichen Fernsteuerungen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien ein. Decken Sie das Gerät niemals ab.
- **WARNUNG:** Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder anderen brennbaren Materialien auf.

- **VORSICHT:** Einige Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.



**DO NOT COVER/
NICHT ABDECKEN**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

2. Lieferumfang

- Heizstrahler
- Standfuß
- Kurzanleitung


3. Technische Daten

Eingangsspannung	220-240V AC ; 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	900W
Anzahl der Heizelemente	2
Umgebungstemperatur	0-40°C
Schutzklasse	IP20
Features	• zuschaltbare Oszillation • 2 Heizstufen • Kippschutz

4. Funktionen

Der Brandson Heizstrahler sorgt mit drei separat ansteuerbaren Heizelementen für eine zielgerichtete Wärmeabstrahlung. Mit insgesamt drei Heizstufen und verstellbarem Neigungswinkel können Sie den Heizstrahler Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.

5. Produktdetails

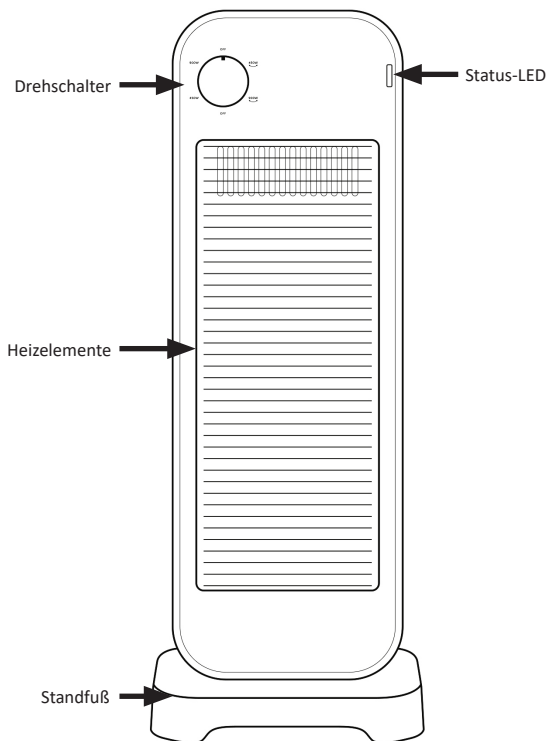

6. Montage


1. Entfernen Sie die Schrauben von der Bodenplatte.
2. Führen Sie das Netzkabel durch die Bodenplatte und legen Sie es durch den Standfuß durch, damit es sicher geführt ist.
3. Positionieren Sie den Standfuß korrekt auf der Basis.
4. Setzen Sie die Schrauben wieder auf und ziehen Sie sie handfest an, sodass der Standfuß sicher befestigt ist.

7. Inbetriebnahme und Bedienung

Aufstellung und Anschluss

- Stellen Sie den Heizstrahler an einem geeigneten Standort auf.
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte 220–240 V AC Steckdose an.

Bedienung über das Drehrad

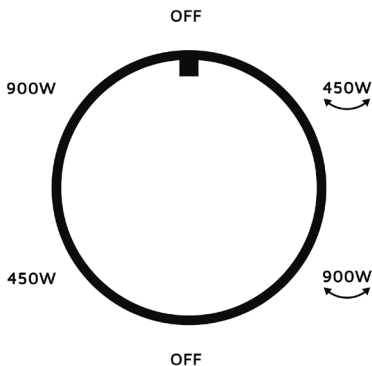

- Drehen Sie den Drehschalter, um das Gerät einzuschalten und die gewünschte Leistungsstufe zu wählen.
- Die verfügbaren Stufen sind:
 - OFF – Gerät ausgeschaltet
 - 450 W (↔) – erste Heizstufe mit Oszillation
 - 900 W (↔) – zweite Heizstufe mit Oszillation
 - OFF – Gerät ausgeschaltet
 - 900 W – zweite Heizstufe ohne Oszillation
 - 450 W – erste Heizstufe ohne Oszillation
- Jede Position des Drehschalters aktiviert die entsprechende Heizstufe und/oder Oszillation.

Dank des Kippschutzes schaltet sich das Gerät automatisch ab, falls es umkippen sollte.

8. Reinigung

Vor jeder Reinigungs- oder Wartungsarbeit schalten Sie das Gerät über den Schalter aus und ziehen den Netzstecker. Das Gerät darf nicht mit Wasser gewaschen und es dürfen keine Scheuermittel, Pulver oder Lösungsmittel verwendet werden. Reinigen Sie die Außenflächen ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Betreiben Sie das Gerät erst wieder, wenn es nach der Reinigung vollständig getrocknet ist. Zur Aufbewahrung legen Sie das Gerät in die Originalverpackung und schützen es vor Staub und Feuchtigkeit.

9. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen oder im geschützten Außenbereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

10. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben.

Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308949 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

1. Important safety instructions for this device

- Only use the appliance for its intended private purpose. The product is not intended for commercial use.
- Do not use the device outdoors and keep it away from heat sources and direct sunlight.
- Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources such as bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.
- Do not use the radiant heater with wet hands.
- Unplug the appliance immediately if it becomes damp or wet. Pay attention to your own safety and do not touch any conductive parts of the appliance.

- Protect the device from moisture, sharp edges or heavy dust. The device must not be immersed in liquid.
- Do not place the appliance directly next to other heat sources (e.g. ovens or radiators).
- Choose a stable, suitable base so that the appliance cannot tip over.
- Pull out the mains plug when not in use, for transport or for cleaning.
- Never leave the radiant heater unattended. Choose a location where children and animals cannot get within reach.
- Only operate the appliance with the voltage specified on the rating plate.
- Do not use the appliance in small rooms if people are present who cannot leave the room independently, unless constant supervision is guaranteed.

- The appliance must be set up securely on a horizontal, stable surface.

Advice for children and vulnerable persons:

- This appliance may only be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children or unqualified personnel.
- The appliance and its connecting cable must be kept away from children under the age of 8.

- Children under the age of 3 must be kept away from the appliance at all times.
- Children between the ages of 3 and 8 may only switch the appliance on or off if it is set up in the intended operating position, supervised and the dangers have been understood. They must not connect the appliance to the power supply, make any adjustments or clean or maintain it.
- For the safety of children, do not leave any packaging parts (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach, as there is a risk of suffocation.

Operation and protective measures:

- Only operate the appliance with the protective grille closed. Do not remove the grille for cleaning.

- Do not push any body parts or objects through the protective grille. Make sure that no hair gets within reach of the protective grille.
- Allow the appliance to cool down before cleaning it or disconnecting the mains plug.
- Only clean the housing with a damp cloth and then dry it with a clean, dry cloth. Never immerse the device in water.
- Do not place the appliance directly under a power socket.
- Do not use the appliance with programmable timers or similar remote controls.
- Keep a sufficient distance from flammable materials. Never cover the appliance.

- **WARNING:** Do not place the appliance near curtains, drapes or other flammable materials.
- **CAUTION:** Some parts of the appliance can become very hot and cause burns. Special care should be taken when children or infirm persons are present.



**DO NOT COVER/
NICHT ABDECKEN**

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.

2. Scope of delivery

- Radiant heater
- Stand
- Quick guide


3. Technical data

Input voltage	220-240V AC ; 50/60 Hz
Power consumption	900W
Number of heating elements	2
Ambient temperature	0-40°C
Protection class	IP20
Features	• Switchable oscillation • 2 heating levels • Tilt protection

4. Functions

The Brandson radiant heater provides targeted heat radiation with three separately controllable heating elements. With a total of three heating levels and an adjustable angle of inclination, you can customise the radiant heater to suit your needs.

5. product details

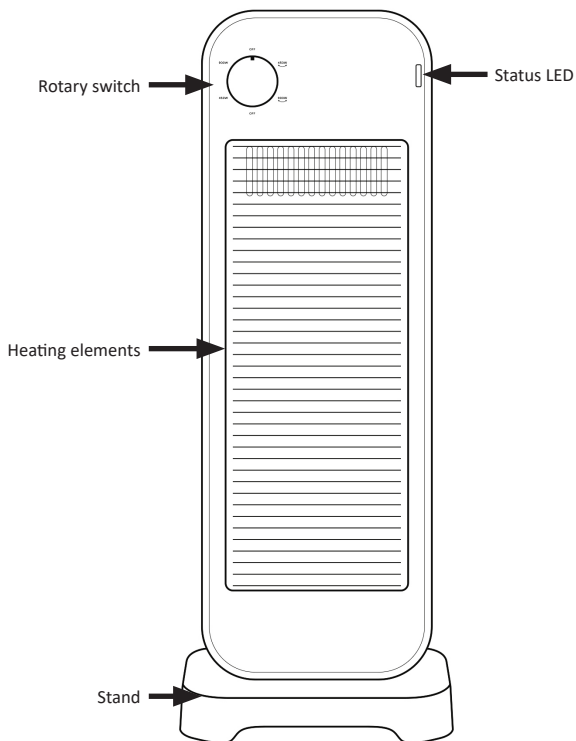

6. Assembly


1. Remove the screws from the base plate.
2. Guide the mains cable through the base plate and lay it through the stand so that it is securely routed.
3. Position the stand correctly on the base.
4. Replace the screws and tighten them hand-tight so that the stand is securely fastened.

7. Commissioning and operation

Installation and connection

- Set up the radiant heater in a suitable location.
- Connect the appliance to a properly installed 220-240 V AC socket.

Operation via the rotary dial

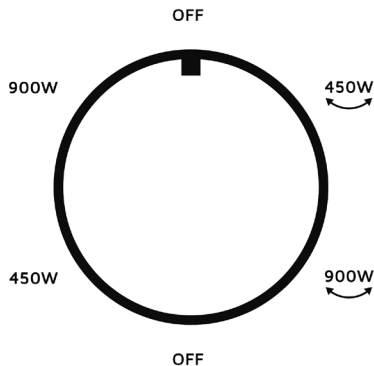

- Turn the rotary switch to switch on the appliance and select the desired power level.
- The available levels are:
 - OFF - Device switched off
 - 450 W (↔) – First heating stage with oscillation
 - 900 W (↔) – Second heating stage with oscillation
 - OFF – Device switched off
 - 900 W – Second heating stage without oscillation
 - 450 W – First heating stage without oscillation
- First heating stage without oscillation

Thanks to the tilt protection, the appliance switches off automatically if it tips over.

8. Cleaning

Before carrying out any cleaning or maintenance work, switch off the appliance using the switch and disconnect the mains plug. The appliance must not be washed with water and no abrasive cleaners, powders or solvents may be used. Only clean the outer surfaces with a slightly damp cloth. Do not operate the appliance again until it is completely dry after cleaning. To store the appliance, place it in its original packaging and protect it from dust and moisture.

9. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry or protected outdoor areas. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the instructions.

This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

10. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection points set up for this purpose.

Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.



WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 308949 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

Model identifier(s): WDP-308949							
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit		
Heat output				Type of heat input/room temperature control (select one)			
Nominal heat output	P_{nom}	0,900	kW	single stage heat output and no room temperature control	No		
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0,450	kW	two or more manual stages, no room temperature control	Yes		
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	0,900	kW	with mechanic thermostat room temperature	No		
Power consumption				with electronic thermostat room temperature	No		
In off mode	P_o	0,00	W	electronic room temperature control plus day timer	No		
In standby mode	P_{sm}	N/A	W	electronic room temperature control plus week timer	No		
In idle mode	P_{idle}	N/A	W	Other control options (multiple selections possible)			
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	room temperature control, with presence detection	No		
Standby mode with display of information or status			No	room temperature control, with open window detection	No		
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	42.1	%	distance control option	No		
				adaptive start control	No		
				working time limitation	No		
				black bulb sensor	No		
				self-learning functionality	No		
				control accuracy	No		
Contact details				WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germany			

CONTACT US



feedback@ganzeinfach.de



(DE) 0800 72 444 05

+49 511 / 13221 710

(UK) +49 511 / 13221 720

(FR) +49 511 / 13221 730

(IT) +49 511 / 13221 740

(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET



brandson-equipment.de

WD Plus GmbH

Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.2