

User Manual



Standmixer

Mod.-Nr.: 304831/20200725FS027

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	10
3. Italiano	17
4. Français	24
5. Español	31

GER: Aktuelle Informationen, Treiber, Bedienungsanleitungen und Datenblätter finden Sie auf www.ganzeinfach.de in unserem Download-Bereich.

ENG: Latest information, drivers, user manuals and data sheets can be found at www.ganzeinfach.de in our download area.



FRA: Vous trouverez les dernières informations, les pilotes, les notices et les fiches techniques dans l'espace de téléchargement sur notre site www.ganzeinfach.de.

ITA: Manuale, Istruzioni, driver e ulteriori informazioni in italiano é possibile scaricarli nel nostro sito: www.ganzeinfach.de nella sezione "download".

ESP: En nuestra página web podrá encontrar toda la información actual de nuestros productos como los controladores, manual de usuario y las hojas de datos. Dirijase a www.ganzeinfach.de en el ícono de descargas (Downloads).



Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Es besteht Verletzungsgefahr bei falscher Verwendung!
- Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen, einschließlich Kinder, mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie unerfahrene und unwissende Personen gedacht. Dieser Personenkreis darf das Gerät ausschließlich unter Aufsicht oder Anleitung für den sicheren Gebrauch des Gerätes und der damit verbundenen Gefahren betreffend verwenden.

- Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Mixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Stellen Sie den Mixer nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Elektroherd) auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder

das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Halten Sie das gesamte Gerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Kanten (z. B. Tischkante oder Kante einer Arbeitsplatte etc.) hängen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder

einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.

- Entfernen Sie nicht die Erweiterungs-Abdeckung. Diese Funktion wird nicht unterstützt.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer oder in den Spiralantrieb hinter der Erweiterungs-Abdeckung.
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit beweglichen Teilen des Geräts. Während des Mixvorgangs oder wenn das Gerät eingeschaltet ist, müssen sämtliche Körperteile sowie Haare und Kleidung und jegliche Utensilien vom Gerät ferngehalten werden, um das Verletzungsrisiko und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Stecken Sie das Kabel nur in einer ordnungsgemäß angeschlossene und geerdete Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keinen Adapter und keine Steckdosenleiste.
- Bitte nicht im Freien benutzen.
- Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist eine genaue Aufsicht erforderlich.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Leeren der Schüssel und während der Reinigung.
- Kurzzeitbetrieb! Verwenden Sie das Gerät nur max. 3 Minuten am Stück!
- Lassen Sie das Gerät nach Benutzung vollständig (mindestens 10-15 min) abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Basisstation
- Kurzanleitung
- 1x Mixbehälter + Deckel
- Messereinheit


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V AC 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	1500 W
Abmessungen (H x B x T)	ca. 20 cm x 18 cm x 44 cm
Gewicht	ca. 4500 g
Fassungsvermögen (Mixbehälter)	ca. 1,5 l (1,4 l Flüssigkeit)
Eigenschaften	• Anti-Rutsch-Füße • Sicherheitssperre • 3 verschiedene Modi ("Ice Crush", "Smoothie", "Pulse")

3. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie den Mixbehälter und die Messereinheit. Den Mixbehälter und Behälterdeckel können Sie in der Spülmaschine oder in Spülwasser reinigen. Die Messereinheit hingegen ist nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie keine aggressiven oder starke Reinigungsmittel.

4. Produktdetails

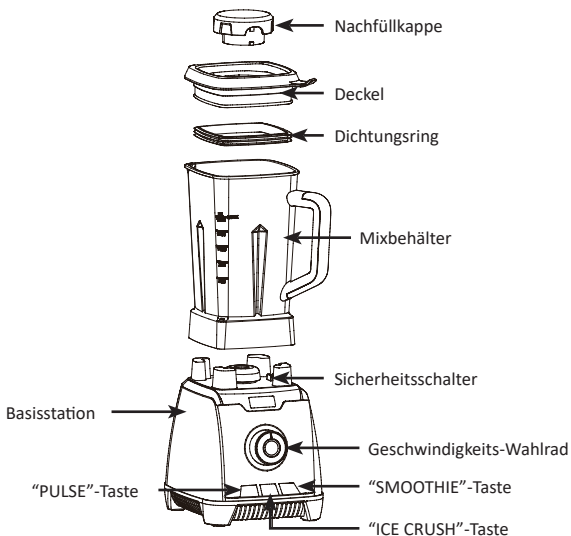


5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetztem Mixbehälter möglich. Dieser muss hierzu richtig aufgesetzt werden. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden.

6. Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Standmixer ca. 2-3 Minuten ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor ca. 10-15 Minuten abkühlen lassen.

7. Bedienelemente

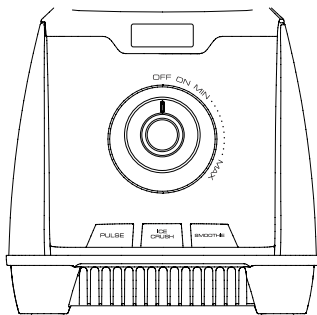

Drehen Sie das Wahlrad auf die Position "OFF", um das Gerät auszuschalten.

Wenn Sie das Wahlrad in Richtung "Max" drehen, erhöhen Sie die Geschwindigkeit. Drehen Sie es dagegen in Richtung "Min", verringert sich die Geschwindigkeit. Falls Sie ein Programmmodus verwenden möchten, drücken Sie anschließend auf eine der Programm-Tasten, um das entsprechende Programm zu starten.

PULSE	Das Drücken versetzt das Gerät in die maximale Geschwindigkeit (max. 3 Minuten)
ICE CRUSH	0,15 Sekunden Klingenrotation gefolgt von 0,9 Sekunden Ruhezeit (max. 40-46 Sekunden)
SMOOTHIE	Sanfter Anlauf für 15 s mit anschließender Beschleunigung bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit (max. 2 Minuten)

MIN Geschwindigkeit	Niedrige Geschwindigkeit, um empfindlichere Lebensmittel mit einer Faltbewegung zu kombinieren; besonders geeignet für die Kombination von nassen und trockenen Zutaten
Mittlere Geschwindigkeit	(Die mittlere Einstellung liegt zwischen Max. und Min. Einstellung): Mittlere Geschwindigkeitsstufe und mehr Kontrolle für das Mixen von groben Gegenständen mit größeren Texturen.
MAX Geschwindigkeit	Hohe Geschwindigkeit ist ideal für das Aufschließen von Zutaten zur Herstellung von Cocktails und anderen feingemixten Mischungen


Hinweise zur Bedienung:

- Sie können die "PULSE"-Taste jederzeit drücken, um den Motor auf die maximale Drehzahl zu bringen. Wenn das Gerät 3 Minuten lang benutzt wird, schaltet es sich automatisch aus. Lassen Sie es anschließend vollständig abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Drücken Sie die "PULSE"-Taste während der Programme "ICE CRUSH" und "SMOOTHIE" und lassen Sie sie wieder los, um den Betrieb vorzeitig zu beenden. Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus und die Anzeigen blinken.
- Das Drücken der "ICE CRUSH"- und "SMOOTHIE"-Tasten hat keinen Einfluss auf die Bedienung des "Geschwindigkeits-Wahlrads". Drücken Sie die "PULS"-Taste und lassen Sie diese wieder los oder drehen Sie das "Geschwindigkeits-Wahlrad" in die Position "OFF", um das Programm während des Betriebs vorzeitig zu beenden.
- Durch Drehen des "Geschwindigkeits-Wahlrads" während der Programmfunktion "ICE CRUSH" und "SMOOTHIE" wird die Geschwindigkeit der Motoreinheit entsprechend der Einstellung des "Geschwindigkeits-Wahlrads" geändert. Drehen Sie dann den Steuerknopf in die Position ON, um den Betrieb zu stoppen.
- Drehen Sie das "Geschwindigkeits-Wahlrad" auf OFF, um ein Programm während des Betriebs zu stoppen und das Gerät auszuschalten.

8. Inbetriebnahme

Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.

Setzen Sie den Mixbehälter mit Messereinheit auf die Basiseinheit auf. Achten Sie darauf, dass der Behälter korrekt auf den Sicherheitsschalter aufgesetzt ist (von vorne gesehen: Griff nach rechts).

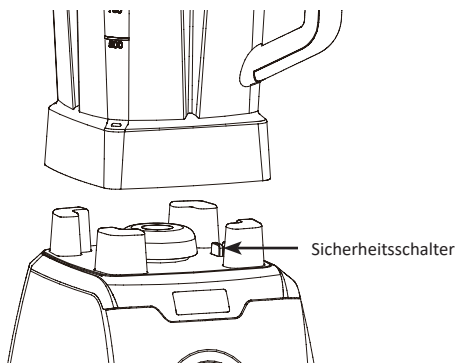

Öffnen Sie nun die Oberseite des Mixbehälters und füllen Sie die gewünschten Zutaten ein. Die Nachfüllkappe kann aus dem Deckel entnommen werden.



Verwenden Sie keine trocknenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet. Füllen Sie gegebenenfalls Flüssigkeit hinzu.

Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus. Im Anschluss beginnt der Standmixer den gewünschten Inhalt zu zerkleinern.



Beachten Sie die Nutzungszeit. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die Mixzeit.

Nach Beendigung des Mixvorganges entfernen Sie bitte den Mixbehälter von der Basiseinheit und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 2-3 Minuten ununterbrochenem Benutzen ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie es erneut benutzen können (ca. 10-15 Minuten)!

9. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Basisstation mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. **Achtung!** Reinigen Sie die Basisstation und die Netzanschlüsse nicht mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven, starken oder scheuernden Reinigungsmittel. Sie können den Mixbehälter, den Verschlussdeckel und die Messereinheit in Spülwasser reinigen. Zudem lassen sich Mixbehälter und Verschlussdeckel in der Spülmaschine säubern.

Zur Schnellreinigung direkt nach dem Gebrauch des Gerätes füllen Sie ca 60 % des Mixbehälters mit warmen Wasser und etwas Spülmittel und lassen Sie das Gerät kurz laufen. Bitte nehmen Sie danach den Mixbehälter und schütteln Sie diesen. Zum Schluss müssen Sie nur noch den Mixbehälter und die Messereinheit mit klarem Wasser abspülen, bis alle Rückstände und Spülmittelreste beseitigt sind. Lassen Sie bitte alle Teile des Gerätes vollständig abtrocknen!



10. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- **Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!**
- **Benutzen Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.**
- **Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.**
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- **Achtung!** Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!

- Lassen Sie den Standmixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Stellen Sie den Standmixer nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Elektroherd) auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.

11. Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Behebung
Das Gerät funktioniert nicht korrekt	• Gerät nicht mit der Stromversorgung verbunden • Gerät nicht eingeschaltet • Gerät überhitzt • Zu viel Inhalt im Mixbehälter • Gerät defekt	• Verbinden Sie die Stromversorgung des Gerätes • Schalten Sie das Gerät ein • Lassen Sie das Gerät nach Benutzung ausreichend abkühlen • Nehmen Sie etwas Inhalt aus dem Mixbehälter • Kontaktieren Sie im Falle eines Defekts unseren Kundendienst
Die Messereinheit dreht sich langsam	• Zu viel Inhalt im Mixbehälter • Nicht genug Flüssigkeit im Mixbehälter (Gerät ist überhitzt)	• Nehmen Sie etwas Inhalt aus dem Mixbehälter • Lassen Sie das Gerät nach Benutzung ausreichend abkühlen
Der Inhalt wird nicht korrekt zerkleinert	• Zu große Stücke im Mixbehälter • Zu viel Inhalt im Mixbehälter	• Nehmen Sie etwas Inhalt aus dem Mixbehälter • Zerkleinern Sie gegebenenfalls den Inhalt etwas, indem Sie diesen in Stücke schneiden
Der Mixbehälter ist undicht	• Teile nicht richtig montiert • fehlender Dichtungsring am Deckel • beschädigter Dichtungsring am Deckel	• Prüfen und montieren Sie die Teile sorgfältig • Bringen Sie den Dichtungsring an • Ersetzen Sie den Dichtungsring durch eine ordnungsgemäße neue Dichtung

12. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß bekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

13. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 304831/20200725FS027 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Notes

Notes

[illegible]



WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
D-30179 Hannover