



User Manual



External USB Soundcard 7.1 Channel

Mod.- Nr.: 27730/20170302SZ019

WDP.-Nr.: 300657/20170302SZ019



Table of contents

| | |
|-------------------|----|
| 1. Deutsch | 3 |
| 2. English | 10 |
| 3. Français | 17 |
| 4. Español | 24 |
| 5. Italiano | 31 |

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von CSL entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1 Lieferumfang

- USB-Soundkarte
- USB-Anschlusskabel
- Toslink-Anschlusskabel
- Treiber-CD
- Kurzanleitung

2 Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| PC-Schnittstelle | USB 2.0 High Speed |
| Audio-Ausgänge | <ul style="list-style-type: none">• 5x Klinke (Line Out, Front L/R, Side L/R, Rear L/R, C/Sub)• 1x Toslink (SPDIF-OUT) |
| Audio-Eingänge | <ul style="list-style-type: none">• 3x Klinke (Line In, Mic 1, Mic 2)• 1x Toslink (SPDIF-IN) |
| Chipsatz | Cmedia CM6206 |
| Betriebs-Systemkompatibilität | Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 |

3 Produktdetails

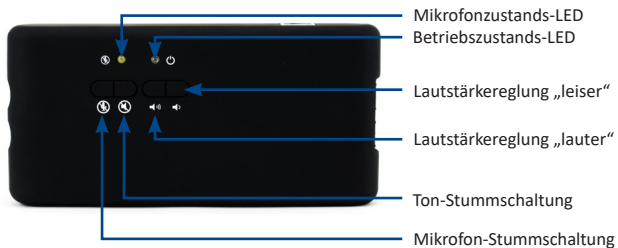



| | |
|-----------|--|
| LINE IN | Stereo Signal-Eingang (analog) |
| LINE OUT | Stereo Signal-Ausgang (zum Beispiel für Kopfhörer) |
| FRONT L/R | Signal-Ausgang für vordere Lautsprecher |
| SIDE L/R | Signal-Ausgang für seitliche Lautsprecher |
| REAR L/R | Signal-Ausgang für hintere Lautsprecher |
| C/SUB | Signal-Ausgang für Center-Lautsprecher und Subwoofer |

4 Inbetriebnahme


Nehmen Sie die Soundkarte aus der Verpackung und schließen Sie diese mit dem beiliegenden USB-Anschlusskabel an eine USB 2.0 Schnittstelle (oder höher) an.

Die Soundkarte bietet Ihnen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für analoge und digitale Audiogeräte. Die Belegung der einzelnen Anschlüsse ist auf der vorherigen Seite aufgeführt.





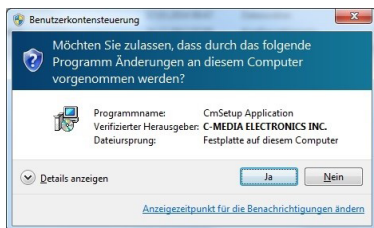

5 Treiberinstallation

Um den vollen Funktionsumfang der Soundkarte nutzen zu können, ist die Installation der Treiber von der mitgelieferten Treiber-CD erforderlich.


Legen Sie die Treiber-CD in Ihr Laufwerk ein und schließen Sie das Laufwerk wieder. Es öffnet sich die automatische Wiedergabe. Mit einem Klick auf „Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen“ wird Ihnen der CD-Inhalt angezeigt.



Der Treiber befindet sich in einem Unterordner auf der CD. Navigieren Sie zu dem Ordner „CM6206-1.03(CR)“ und rufen Sie die „Setup.exe“ auf.

| | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------|
|  | VISTA | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN7 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN8 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | XP | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | CmiMergeSetup | 24.12.2013 07:00 | Konfigurationsein... | 1 KB |
|  | Setup | 24.12.2013 07:00 | Anwendung | 324 KB |

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, die Sie mit „Ja“ bestätigen müssen.

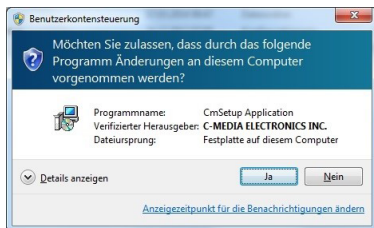

Die Installation beginnt nun automatisch. Klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche „Fertigstellen“, um die Installation abzuschließen.



Nach einem Neustart ist die Karte betriebsbereit.

Ihre persönliche Konfiguration können sie nun über die Software „USB Multi-Channel Audio Device“, die Sie im Taskleistenbereich neben der Systemuhr finden, vornehmen.



6 Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie eigenständig Reparaturen oder Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist.

Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

7 Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 94495668

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 300657/20170302SZ019 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



Thank you for having chosen this CSL product and for placing your trust in our company. Please read this manual carefully before installation to ensure your long-term enjoyment of this product. For future reference, please keep this manual.


1 Scope of delivery

- USB sound card
- USB connection cable
- Toslink connection cable
- Driver CD
- User manual

2 Technical specifications

| | |
|--------------------------------|---|
| PC interface | USB 2.0 High Speed |
| Audio outputs | <ul style="list-style-type: none">• 5x Klinke (Line Out, Front L/R, Side L/R, Rear L/R, C/Sub)• 1x Toslink (SPDIF-OUT) |
| Audio inputs | <ul style="list-style-type: none">• 3x Jack (Line In, Mic 1, Mic 2)• 1x Toslink (SPDIF-IN) |
| Chipset | Cmedia CM6206 |
| Operating system compatibility | Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 |

3 Product details

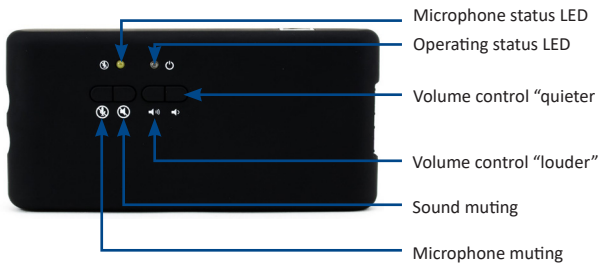



| | |
|-----------|---|
| LINE IN | Stereo signal input (analogue) |
| LINE OUT | Stereo signal output (e.g. for headphones) |
| FRONT L/R | Signal output for front speaker |
| SIDE L/R | Signal output for side speaker |
| REAR L/R | Signal output for rear speaker |
| C/SUB | Signal output for central speaker and subwoofer |


4 Getting started

Take the sound card from its packaging and connect it to a USB 2.0 interface (or higher) using the enclosed USB connection cable. The sound card offers you numerous connection options for analogue and digital audio devices. The assignment of the individual connections is listed above.





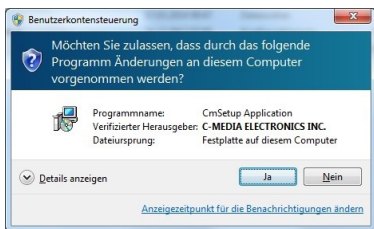

5 Installing driver

The driver has to be installed from the driver CD supplied to enable you to use the full functional scope of the sound card.

Put the driver CD in your drive and close it again. The CD will open automatically. The contents of the CD will be displayed if you click on “Open folder to display files”.




The driver is in a sub-folder on the CD. Go to the folder marked “CM6206-1.03(CR)” and call up “Setup.exe”.

| | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------|
|  | VISTA | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN7 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN8 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | XP | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | CmiMergeSetup | 24.12.2013 07:00 | Konfigurationsein... | 1 KB |
|  | Setup | 24.12.2013 07:00 | Anwendung | 324 KB |



A security question will appear to which you must answer “Yes”.

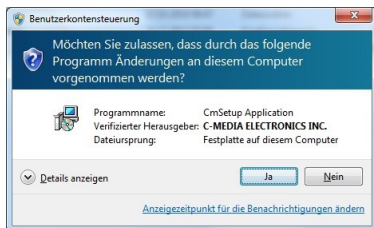

Installation will now start automatically. Click on “Finish” to complete the installation.



The card is ready to use after a re-start.

You can now set up your personal configuration using the “USB Multi-Channel Audio Device” software which you will find near the task bar next to the system clock.

6 Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components.

Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.

7 Disposal Instructions

The European Directive (WEEE) requires that old electrical and electronic appliances shall be disposed of separately from normal household garbage for optimal recycling. The component parts must be separated, collected and sent for recycling or disposal in an environment-friendly manner. Otherwise, toxic and dangerous substances could cause enduring damage to the environment if disposed of incorrectly.

As a consumer you are legally obligated (Electrical and Electronic Equipment Act-ElektroG) to return electronic equipment at the end of its lifetime to their manufacturer, point of sale, public collection points or importer free of charge. The relevant local laws apply here. The symbol on the product, in the instructions or on its packing indicates these regulations. The reuse or recycling of materials and old units makes an important contribution towards protecting the environment.



WEEE guideline: 2012/19/EU
WEEE register number: DE 94495668

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 300657/20170302SZ019 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de CSL. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-après afin que cet appareil vous donne satisfaction pendant longtemps.


1 Contenu de la livraison

- Carte son USB
- Câble de connexion USB
- Câble de connexion Toslink
- CD pilote
- Mode d'emploi

2 Données techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Interface PC | USB 2.0 High Speed |
| Sorties audio | <ul style="list-style-type: none">• 5x prise (Line Out, Front L/R, Side L/R, Rear L/R, C/Sub)• 1x Toslink (SPDIF-OUT) |
| Entrées audio | <ul style="list-style-type: none">• 3x prise (Line In, Mic 1, Mic 2)• 1x Toslink (SPDIF-IN) |
| Chipset | Cmedia CM6206 |
| Compatibilité système d'exploitation | Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 |

3 Détails du produit

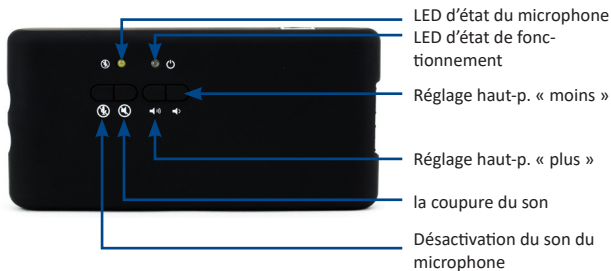



| | |
|-----------|--|
| LINE IN | Entrée signal stéréo (analogique) |
| LINE OUT | Sortie signal stéréo (par exemple pour écouteurs) |
| FRONT L/R | Sortie signal pour haut-parleurs avant |
| SIDE L/R | Sortie signal pour haut-parleurs latéraux |
| REAR L/R | Sortie signal pour haut-parleurs arrière |
| C/SUB | Sortie signal pour haut-parleurs du milieu et caisson de basse |

4 Mise en service


Sortez la carte son de son emballage et connectez-la à une interface USB 2.0 (ou supérieur) à l'aide du câble de connexion USB joint.

La carte son vous permet de nombreuses possibilités de raccordement d'appareils audio analogiques et numériques. L'affectation des différentes prises est donnée à la page précédente.





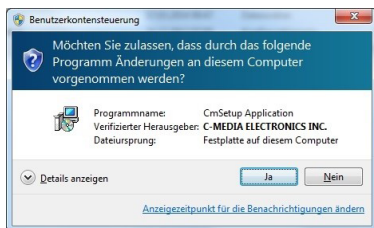

5 Installation du pilote

Pour pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités de la carte son, l'installation du pilote à l'aide du CD pilote joint est indispensable.


Insérez dans le lecteur le CD pilote et refermez le lecteur. La lecture automatique s'ouvre. Cliquez sur « Ordner ouvrir, um Dateien anzuzeigen » (Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers) pour afficher le contenu du CD.



Le pilote se trouve dans un sous-dossier sur le CD. Allez au dossier « CM6206-1.03(CR) » et appelez le fichier « Setup.exe ».

| | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------|
|  | VISTA | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN7 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN8 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | XP | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | CmiMergeSetup | 24.12.2013 07:00 | Konfigurationsein... | 1 KB |
|  | Setup | 24.12.2013 07:00 | Anwendung | 324 KB |

Une question de sécurité apparaît, vous devez la valider par « Oui ».

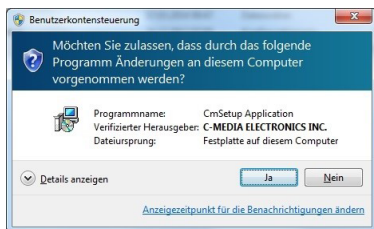

L'installation démarre maintenant automatiquement. Cliquez ensuite sur la touche « Fertigstellen » (Terminer) pour terminer l'installation.



Après avoir redémarré l'ordinateur, la carte est prête à fonctionner.

Vous pouvez maintenant effectuer votre propre configuration à l'aide du logiciel « USB Multi-Channel Audio Device » situé dans la barre de tâches à côté de l'horloge système.



6 Consignes de sécurité et clause de non responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil pour le réparer ou le modifier. Évitez tout contact avec la tension du secteur. Ne court-circuitez pas l'appareil. L'appareil n'est pas approuvé pour une utilisation en extérieur, utilisez-le exclusivement dans un endroit sec. Protégez-le d'un taux d'humidité élevé, de l'eau et de la neige. N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

N'exposez pas l'appareil à des changements de température soudains ou à de fortes vibrations, car cela pourrait endommager les éléments électroniques.

Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Ne pas utiliser l'appareil s'il a subi un choc ou qu'il a été endommagé d'une quelconque autre manière. Veillez à respecter les dispositions et les restrictions nationales. N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui indiqué dans les instructions. Cet appareil n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants ou des personnes atteintes de troubles mentaux.

Toute modification ou réparation qui n'a pas été effectuée par le fournisseur d'origine entraîne l'annulation de la garantie et des droits de recours en garantie. L'utilisation de l'appareil est réservée aux personnes qui ont lu et compris les présentes instructions. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans notification préalable.

7 Indications de recyclage

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE. Leurs éléments doivent être recyclés ou éliminés séparément, car une élimination inappropriée d'éléments toxiques et dangereux pourrait porter préjudice à l'environnement.

Conformément à la loi relative aux appareils électroniques, en tant que consommateur, vous êtes obligé de ramener gratuitement les appareils électriques et électroniques arrivés en fin de vie au fabricant, au point de vente ou dans un point de collecte prévu à cet effet. La loi de chaque pays règle les détails connexes. Le symbole sur le produit, le manuel d'utilisation et/ou l'emballage indique lesdites dispositions. Avec ce type de séparation des matières, de recyclage et d'élimination des appareils usagés, vous prenez part activement à la protection de notre environnement.



Par la présente, la société WD Plus GmbH déclare que l'appareil 300657/20170302SZ019 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes. Pour obtenir une déclaration de conformité dans son intégralité, contactez: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre



Muchas gracias por haberse decidido por un producto de CSL. Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo del dispositivo adquirido, le recomendamos que lea atentamente las siguientes instrucciones.


1 Alcance del suministro

- Tarjeta de sonido USB
- Cable de conexión USB
- Cable de conexión Toslink
- CD de controladores
- Breves instrucciones

2 Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|--|
| Interfaz de PC | USB 2.0 High Speed |
| Salidas de audio | <ul style="list-style-type: none">• 5x Jacks (Line Out, Front L/R, Side L/R, Rear L/R, C/Sub)• 1x Toslink (SPDIF-OUT) |
| Entradas de audio | <ul style="list-style-type: none">• 3x Jacks (Line In, Mic 1, Mic 2)• 1x Toslink (SPDIF-IN) |
| Chipset | Cmedia CM6206 |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 |

3 Detalles del product

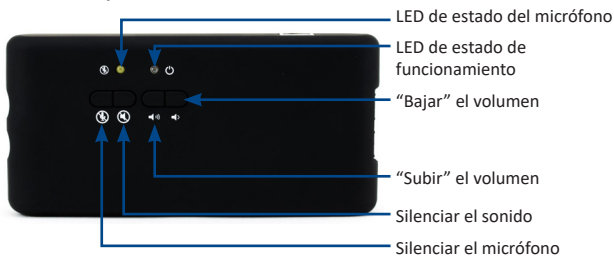



| | |
|-----------|--|
| LINE IN | Entrada de señal estéreo (analógica) |
| LINE OUT | Salida de señal estéreo (por ejemplo para auriculares) |
| FRONT L/R | Salida de señal para altavoces delanteros |
| SIDE L/R | Salida de señal para altavoces laterales |
| REAR L/R | Salida de señal para altavoces traseros |
| C/SUB | Salida de señal para altavoz central y para subwoofer |

4 Puesta en funcionamiento


Extraiga la tarjeta de sonido del embalaje y conéctela a una interfaz USB 2.0 (o superior) con el cable de conexión USB suministrado.

La tarjeta de sonido le ofrece numerosas posibilidades de conexión para dispositivos de audio analógicos y digitales. La asignación de las distintas conexiones se ha descrito en la página anterior.

5 Instalación del controlador

Para poder usar en toda su extensión las funciones de la tarjeta de sonido, es preciso instalar el controlador contenido en el CD de controladores suministrado.


Coloque el CD de controladores en su unidad de disco y vuelva a cerrar la unidad. La reproducción se abre automáticamente. Pinchando en “Abrir carpeta para mostrar ficheros”, es mostrado el contenido del CD.

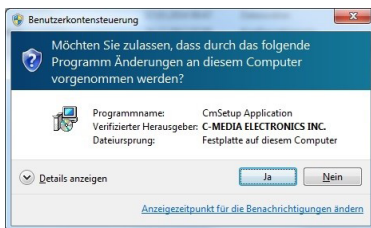

El controlador se encuentra en un subdirectorio del CD. Navegue al directorio “CM6206-1.03 (CR)” e inicie allí el archivo “Setup.exe

| | | | |
|---------------|------------------|----------------------|--------|
| VISTA | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
| WIN7 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
| WIN8 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
| XP | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
| CmiMergeSetup | 24.12.2013 07:00 | Konfigurationsein... | 1 KB |
| Setup | 24.12.2013 07:00 | Anwendung | 324 KB |

Aparece una pregunta de seguridad a la que debe responder con “Sí”.

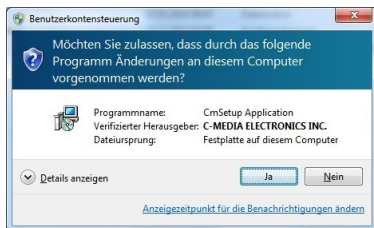

La instalación se inicia automáticamente. Para terminar, pinche en el botón “Finalizar”. La tarjeta está lista para funcionar después de reiniciar el sistema.



Ahora, puede llevar a cabo su configuración personal con la ayuda del software “USB Multi-Channel Audio Device”, que puede encontrar en el campo de barras de tareas, junto al reloj del sistema.

6 Instrucciones de seguridad y exención de responsabilidad

No intente nunca abrir el dispositivo para repararlo o modificarlo. Evite entrar en contacto con las tensiones de la red. No cortocircuite el producto. El dispositivo no está homologado para el uso al aire libre, manténgalo siempre seco. Protéjalo de una elevada humedad ambiental, agua y nieve. No exponga el dispositivo a altas temperaturas.

Compruebe el dispositivo antes de utilizarlo por si presentara algún deterioro. No utilice el dispositivo si ha recibido un golpe o se ha dañado de cualquier otro modo. Respete las disposiciones y restricciones nacionales. No utilice el dispositivo para otros fines a los detallados en el manual. Este producto no es un juguete. Manténgalo alejado de los niños o las personas con discapacidad mental. Toda reparación o modificación en el dispositivo que no haya sido efectuada por el proveedor original ocasiona la pérdida de todos los derechos de garantía. El dispositivo solo puede ser utilizado por personas que hayan leído y comprendido este manual. Las especificaciones del producto pueden cambiar sin un aviso previo.

7 Indicaciones para la eliminación

Según la directiva europea WEEE, está prohibido eliminar los equipos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Sus componentes se deben llevar por separado a los puntos de reciclaje o eliminación correspondientes, ya que componentes venenosos y peligrosos pueden dañar el medio ambiente a largo plazo si no se eliminan correctamente.

Como consumidor, la ley sobre residuos eléctricos y electrónicos alemana (ElektroG) le obliga a devolver gratuitamente los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, el punto de venta o al punto público de recogida establecido para ello. El derecho regional regula particularidades al respecto. El símbolo en el producto, el manual de uso y/o el embalaje advierte de estas disposiciones. Esta forma de separación de materiales, reutilización y eliminación le permite contribuir en gran medida a proteger nuestro entorno.



Directiva WEEE: 2012/19/EU
N.º reg. WEEE: DE 94495668

Por la presente, la empresa WD Plus GmbH declara que el dispositivo 300657/20170302SZ019 cumple los requisitos fundamentales y las demás disposiciones específicas. Puede obtener una declaración de conformidad íntegra en: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Grazie per aver scelto un prodotto di CSL. Per usufruire a lungo dell'apparecchio appena acquistato, leggere attentamente la seguente guida di riferimento che segue.


1 Dotazione

- Scheda audio USB
- Cavo di collegamento USB
- Cavo di collegamento Toslink
- CD con i driver
- Brevi istruzioni

2 Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|--|
| Interfaccia PC | USB 2.0 High Speed |
| Uscite audio | <ul style="list-style-type: none">• 5x prese (Line Out, Front L/R, Side L/R, Rear L/R, C/Sub)• 1x Toslink (SPDIF-OUT) |
| Ingressi audio | <ul style="list-style-type: none">• 3x prese (Line In, Mic 1, Mic 2)• 1x Toslink (SPDIF-IN) |
| Chipset | Cmedia CM6206 |
| Compatibilità del sistema operativo | Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 |

3 Dettagli del prodotto

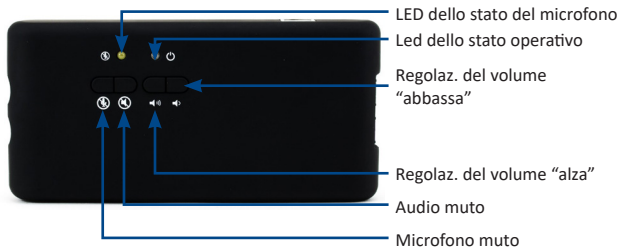



| | |
|-----------|---|
| LINE IN | Ingresso Segnale Stereo (analogico) |
| LINE OUT | Uscita Segnale Stereo (ad esempio per le cuffie) |
| FRONT L/R | Uscita del segnale per altoparlante anteriore |
| SIDE L/R | Uscita del segnale per altoparlante laterale |
| REAR L/R | Uscita del segnale per altoparlante posteriore |
| C/SUB | Uscita del segnale per altoparlante centrale e per il subwoofer |


4 Messa in funzione

Estrarre la scheda audio dalla confezione e collegarla con il cavo USB in dotazione ad un'interfaccia USB 2.0 (o superiore).





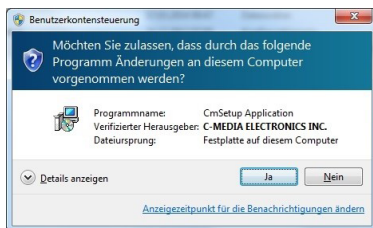

La scheda audio vi offre innumerevoli possibilità di collegamento per apparecchi audio analogici e digitali. Le singole connessioni sono disposte sul lato anteriore dell'apparecchio.

5 Installazione del driver


Per poter sfruttare tutte le funzioni della scheda audio è necessaria l'installazione dei driver dal CD in dotazione. Inserire il CD con i driver nel drive e chiudere il drive. Si apre il messaggio per la riproduzione automatica. Cliccando su "Apri cartella per visualizzare i file" viene visualizzato il contenuto del CD.



Il driver si trova in una sottocartella del CD. Navigare nella cartella "CM6206-1.03(CR)" ed avviare il file "Setup.exe".

| | | | | |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------|
|  | VISTA | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN7 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | WIN8 | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | XP | 17.03.2014 08:47 | Dateiordner | |
|  | CmiMergeSetup | 24.12.2013 07:00 | Konfigurationsein... | 1 KB |
|  | Setup | 24.12.2013 07:00 | Anwendung | 324 KB |

Appare una domanda di sicurezza alla quale si deve rispondere con “Sì”.

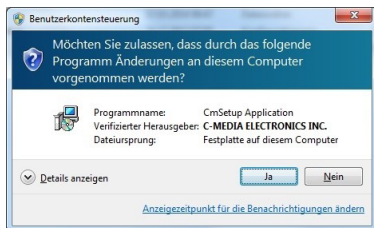

L’installazione viene avviata automaticamente. Al termine della procedura cliccare sul tasto “Fine” per completare l’installazione.



Dopo un riavvio la scheda è pronta per l’uso.

La configurazione personalizzata può essere eseguita tramite il software “USB Multi – Channel Audio Device” che si trova nella barra dei collegamenti vicino all’orologio del sistema operativo.



6 Specifiche di sicurezza ed esclusione della responsabilità

Non tentare di aprire l'apparecchio per ripararlo o sistemarlo. Evitare di entrare in contatto con la tensione di rete. Non cortocircuitare il prodotto. L'apparecchio non è omologato per essere utilizzato all'aperto, usarlo quindi solo in luoghi asciutti. Proteggerlo da elevata umidità dell'aria, da acqua e neve. Non esporre l'apparecchio a temperature elevate.

Non esporre l'apparecchio a cambi repentini di temperatura, né a forti vibrazioni, poiché potrebbero danneggiare le parti elettroniche.

Controllare che l'apparecchio non presenti danni prima di utilizzarlo. Non utilizzare l'apparecchio se ha preso un colpo o se è stato danneggiato in qualsiasi altro modo. Rispettare le disposizioni e le limitazioni nazionali. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nella guida di riferimento.

Questo prodotto non è un giocattolo. Conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini o di persone mentalmente inferme. Qualsiasi riparazione o modifica apportata all'apparecchio, non eseguita dal fornitore originario, comporta la decadenza dei diritti di garanzia. L'apparecchio essere usato solo da persone che hanno letto e compreso questa guida di riferimento. Le specifiche dell'apparecchio possono essere modificate senza preavviso.

7 Indicazioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva europea RAEE, gli apparecchi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. I relativi componenti devono essere portati separatamente presso le strutture di riciclaggio o smaltimento, poiché le parti tossiche e pericolose potrebbero recare gravi danni all'ambiente in caso di smaltimento inappropriato.

In conformità alla legge sugli apparecchi elettronici (ElektroG), gli utilizzatori sono tenuti a restituire al produttore, ai punti vendita o ai punti di raccolta pubblici attrezzati gli apparecchi elettrici ed elettronici al termine del loro ciclo di durata. La legislazione regionale disciplina i casi particolari. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso e/o sulla confezione rimanda a queste direttive. Grazie a questo tipo di separazione dei materiali, utilizzo e smaltimento dei vecchi apparecchi, si contribuisce in modo importante alla tutela ambientale.



Direttiva RAEE: 2012/19/EU
Reg. RAEE n.: DE 94495668

La società WD Plus GmbH ivi dichiara che l'apparecchio 300657/20170302SZ019 è conforme ai requisiti di base e alle rimanenti disposizioni in materia. Per la dichiarazione di conformità completa, rivolgersi a: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



WD Plus GmbH • Wohlenbergstraße 16 • D 30179 Hannover

www.csl-computer.com