

User Manual

arendo

Standmixer

Mod.-Nr.: 303085/20180330QZ001

Table of contents

1. Deutsch	3
2. English	10

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Basisstation
- Kurzanleitung
- 1x Mixbehälter + Deckel
- Messereinheit


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	220-240V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1400W
Abmessungen (H x B x T)	ca. 420mm x 180mm x 200mm
Gewicht	4500g
Fassungsvermögen (Mixbehälter)	ca. 1,75L
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Rutsch-Füße • Sicherheitssperre • 3 verschiedene Modi ("Ice Crush", "Smoothie", "Interval")

3. Erst-Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Reinigen Sie den Mixbehälter und die Messereinheit. Den Mixbehälter und Behälterdeckel können Sie in der Spülmaschine oder in Spülwasser reinigen. Die Messereinheit hingegen ist nicht spülmaschinengeeignet. Verwenden Sie keine aggressiven oder starke Reinigungsmittel.

4. Produktdetails

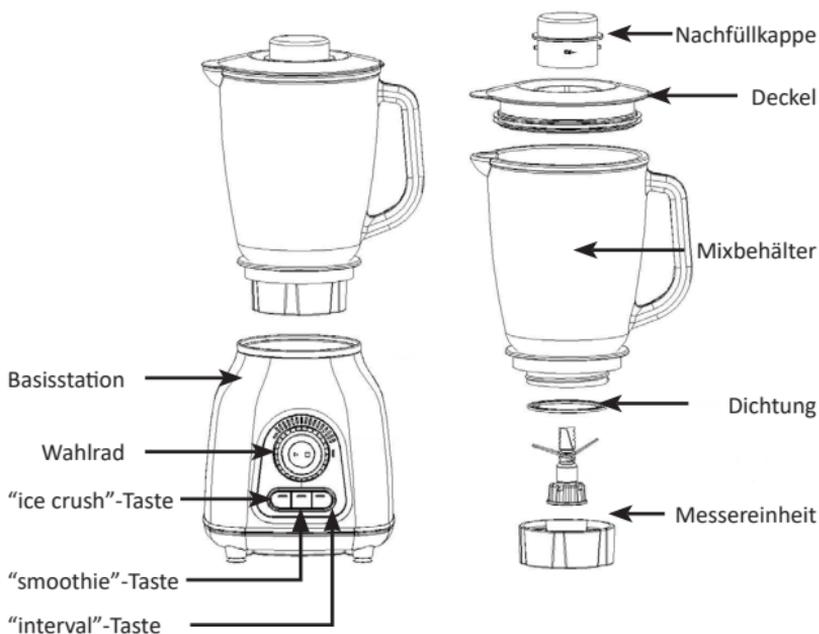


5. Sicherheitsschalter

Der Betrieb ist nur mit aufgesetztem Mixbehälter möglich. Dieser muss hierzu richtig aufgesetzt werden. Erst dann kann der Betrieb gestartet werden.

6. Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie können den Standmixer ca. 2-3 Minuten ununterbrochen benutzen. Nach dieser Zeit müssen Sie den Motor ca. 5 Minuten abkühlen lassen.

7. Bedienelemente

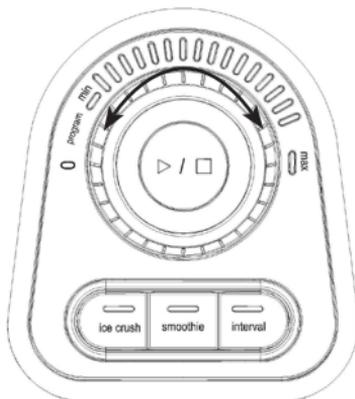

Drehen Sie das Wahlrad auf die Position "0", um das Gerät auszuschalten.

Drehen Sie das Wahlrad Richtung "Max", um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Drehen Sie es Richtung "Min", um die Geschwindigkeit zu verringern.

Drehen Sie das Wahlrad auf "Program", um die Programmfunktionen "ice crush", "smoothie" und "interval" zu verwenden. Drücken Sie anschließend auf eine der Programm-Tasten, um das entsprechende Programm zu starten.

Ice crush	Der Mixer startet das "ice crush"-Programm. Dabei wechselt das Gerät zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten und Pausen. Das Programm endet automatisch nach 68 Sekunden.
Smoothie	Der Mixer startet das "smoothie"-Programm. Hierzu wechselt das Gerät zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten. Das Programm endet automatisch nach 60 Sekunden.
Interval	Der Mixer startet das "interval"-Programm. In diesem Fall wechselt das Gerät zwischen verschiedenen Geschwindigkeiten und Pausen. Das Programm endet automatisch nach 43 Sekunden.

Durch Drücken auf die Start/Stopp-Taste in der Mitte des Wahlrades können Sie das Gerät jederzeit stoppen und erneut starten.

8. Inbetriebnahme

Schrauben Sie die Messereinheit auf den Mixbehälter auf. Stecken Sie anschließend den Netzstecker des Gerätes in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.

Setzen Sie den Mixbehälter mit aufgeschraubter Messereinheit auf die Basiseinheit auf. Achten Sie darauf, dass es ordnungsgemäß einrastet. Öffnen Sie nun die Oberseite des Mixbehälters und füllen Sie die gewünschten Zutaten ein. Die Nachfüllkappe kann aus dem Deckel entnommen werden.

 **Verwenden Sie keine trocknenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet. Füllen Sie gegebenenfalls Flüssigkeit hinzu.**

Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus aus. Im Anschluss fängt der Standmixer an, den gewünschten Inhalt zu zerkleinern. Beachten Sie die Nutzungszeit. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die Mixzeit. Wenn Sie beabsichtigen, ein Programm für das Mixen zu benutzen, drehen Sie das Wahlrad auf „Program“ und drücken Sie anschließend auf die gewünschte Programm-Taste. Nach Beendigung des Mixvorganges entfernen Sie den Mixbehälter von der Basiseinheit und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Hinweis: Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb ausgelegt. Sie müssen es nach ca. 2-3 Minuten ununterbrochenem Benutzen ausreichend abkühlen lassen, bevor Sie erneut benutzen können!

9. Reinigung und Pflege

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Basisstation mit einem leicht angefeuchteten weichen Tuch. **Achtung!** Reinigen Sie die Basisstation und die Netzanschlüsse nicht mit Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven, starken oder scheuernden Reinigungsmittel.

Sie können den Mixbehälter, den Verschlussdeckel und die Messereinheit in Spülwasser reinigen. Zudem lassen sich Mixbehälter und Verschlussdeckel in der Spülmaschine säubern.

Zur Schnellreinigung direkt nach dem Gebrauch des Gerätes füllen Sie ca 60% des Mixbehälters mit warmen Wasser und etwas Spülmittel und lassen Sie das Gerät

kurz laufen. Bitte nehmen Sie danach den Mixbehälter und schütteln Sie diesen. Zum Schluss müssen Sie nur noch den Mixbehälter und die Messereinheit mit klarem Wasser abspülen, bis alle Rückstände und Spülmittelreste beseitigt sind.

Lassen Sie bitte alle Teile des Gerätes vollständig abtrocknen!



10. Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- **Verwenden Sie dieses Gerät niemals ohne aufgesetzten Deckel! Es besteht Verletzungsgefahr!**
- **Verwenden Sie keine trockenen Zutaten und stellen Sie sicher, dass sich genügend Flüssigkeit im Mixbehälter befindet.**
- **Betreiben Sie das Gerät niemals in trockenem Zustand.**
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Wenn das Kabel, der Stecker oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, darf dieses nicht benutzt werden.
- Führen Sie keine Umbauten oder Reparaturen am Gerät durch.
- Achtung! Die Messereinheit ist sehr scharf!
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an!
- Lassen Sie den Standmixer nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten benutzt werden wenn Sie von einer Person, die für die Sicherheit zuständig ist, eingewiesen oder beaufsichtigt werden.
- Bewahren Sie den Standmixer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.
- Stellen Sie den Standmixer nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Elektroherd) auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine heißen Oberflächen berührt.
- Falls Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie dieses und den Netzstecker von Kindern fern.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Zubehör ändern oder den Standort des Gerätes wechseln wollen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, Reinigung und Zusammenbau aus der Steckdose.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist und um Schäden zu vermeiden, muss dieses im Falle eines Defekts vom Hersteller oder einer ausreichend qualifizierten Person ersetzt werden.
- Stecken Sie keine Körperteile oder Gegenstände, die dafür nicht bestimmt sind, in den Mixer.

11. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee.

Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht

vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

12. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/ und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303085/20180330QZ001 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for choosing an Arendo product. Please read the following user manual carefully to get the most from the product you have purchased.

1. Scope of supply

- Base station
- User manual
- 1x blender jar + lid
- Blade unit


2. Technical data

Power supply	220-240V AC 50/60 Hz
Power consumption	1400W
Dimensions (H x W x D)	approx. 420mm x 180mm x 200mm
Weight	4500g
Capacity (blender jar)	approx. 1.75l
Features	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-skid base • Safety lock • 3 different modes (“Ice Crush”, “Smoothie”, “Interval”)

3. First start-up

Take the device out of the package and remove all packaging material. Clean the blender jar and the blade unit. You can clean the blender jar and the blender lid in the dishwasher or in soapy water. The blade unit is not suitable for dishwashers. Do not use any aggressive or strong cleaning agents.

4. Product details

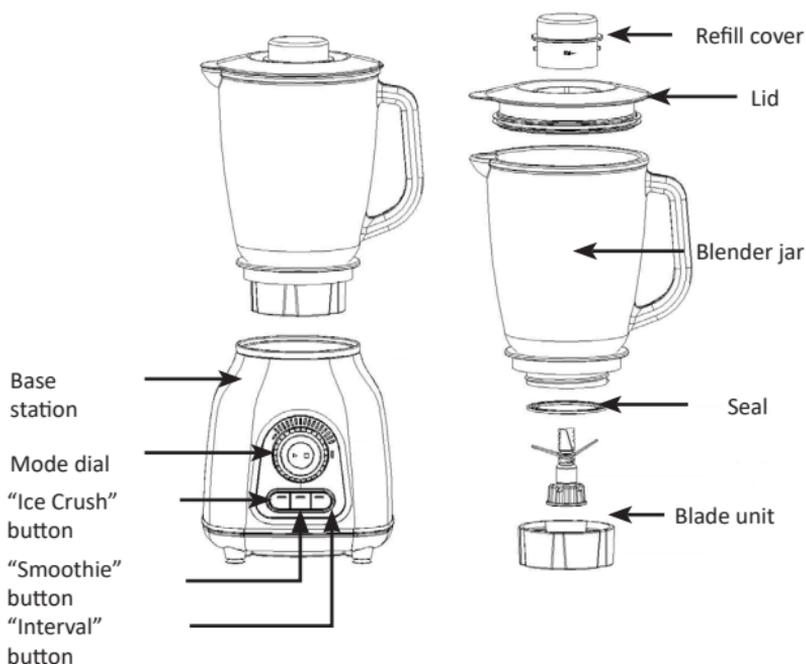


5. Safety switches

The device can be operated only if the blender jar is securely seated. Make sure the jar is properly seated. Only then can the device be operated.

6. Brief operation

The device is designed only for brief periods of operation. You can use the blender continuously for about 2-3 minutes. After this time, you must allow the motor to cool down for approx. 5 minutes.

7. Operating elements

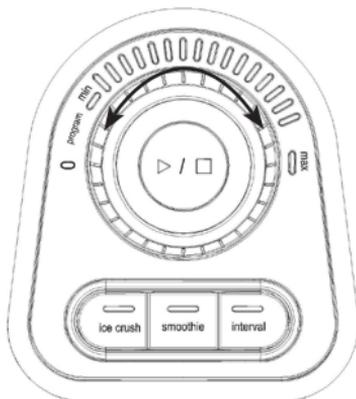

Turn the mode dial to the position “0” to turn off the device.

Turn the mode dial in the direction “Max” to increase the speed. Turn it in the direction “Min” to decrease the speed.

Turn the mode dial to “Program” to use the program functions “ice crush”, “smoothie” and “interval”. Then press a program button to start the corresponding program.

Ice crush	The mixer starts the “Ice Crush” program. Thereby, the device switches between different speeds and pauses. The program automatically ends after 68 seconds.
Smoothie	The mixer starts the “Smoothie” program. For this purpose, the device switches between different speeds. The program automatically ends after 60 seconds.
Interval	The mixer starts the “Interval” program. In this case, the device switches between different speeds and pauses. The program automatically ends after 43 seconds.

You can stop and start the device at any time by pressing the stop/ start button in the mode dial centre.

8. Commissioning

Fit the blade unit and the seal onto the blender jar. Then connect the power plug of the device into a properly installed power socket.

Place the blender jar with the blade unit onto the base unit. Ensure that it snaps into place. Now open the top of the blender jar and put in the required ingredients. The refill cover can be taken from the lid.

 **Do not use dry ingredients and make sure there is enough liquid in the blender jar. Add liquid if necessary.**

Select the required operating mode. The blender will then start to chop the chosen ingredients into smaller pieces. Adhere to the prescribed operating time. Do not exceed the blending time under any circumstances. If you want to use a program for blending, turn the mode dial to the "Program" position and press the required program button. After completing the blending process, remove the blending jar from the base unit and pull out the plug from the socket.

Note: The device is designed only for brief periods of operation. Allow the device to cool down for approx. 5 minutes of continuous operation before you start blending again!

9. Cleaning and maintenance

Unplug the power cord from the outlet. Clean the base unit with a slightly dampened soft cloth. **Caution!** Do not use liquids to clean the base unit and the power connections. Do not use any aggressive, strong or abrasive cleaning agents.

You can clean the blender jar, the lid and the blade unit in soapy water. The blender jar and the lid can also be cleaned in a dishwasher.

To clean the device quickly and immediately after use, fill the blender jar with warm water up to about 60%, add little detergent and let the device run briefly. Then, take the blender jar and shake it. Finally, rinse only the blender jar and the blade unit using clean water until all residue and traces of the detergent are removed.

Allow all parts of the device to dry completely.



10. Important safety guidelines for this device

- **Never use this device without the lid placed! There is a risk of injury!**
- **Do not use dry ingredients and make sure there is enough liquid in the blender jar. Add liquid if necessary.**
- **Never operate the device when it is dry.**
- Always check the device for any damage before operating it. Do not operate the device if the cable, the plug or the device show any visible signs of damage.
- Do not make any modifications or repairs to the device.
- Caution! The blade unit is very sharp!
- Plug the device only into a properly installed power socket.
- Never leave the blender unattended and choose a location in which the device is out of reach of animals and /or children.
- Children should not play with the device.
- Children above 8 years of age and persons with restricted physical, sensory and mental abilities may use the device only if they are instructed or supervised by a person who is responsible for their safety.
- Keep the blender out of reach of children under 8 years of age.
- Keep it on an appropriate surface so that it does not tip over.
- Do not keep the blender next to heat sources (e.g., electric stove).
- Unplug the power plug when the device is not in operation or during cleaning.
- Do not move the device when it is being operated.
- Ensure that the power cable does not come into contact with any hot surfaces.
- If you want to pull out the plug from the socket, pull by holding the plug and not the cable.
- Never touch the plug with wet hands.
- Protect the device against fire.
- Do not immerse the cable, the plug or the entire device in water or any other liquids.
- The device should not be used by children. Keep this device and the power plug out of reach of children.
- Switch off the device, pull the power plug when you want to replace any accessories or to move the device to another location.

- Remove the power plug from the socket when the device is not in operation, and during cleaning and assembly.
- If the mains cable is damaged, this must be replaced by the manufacturer or by a qualified personnel in the event of a defect, in order to prevent damage.
- Never insert body parts, or objects which are not defined for it, in the blender.

11. Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components. Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.

12. Disposal instructions

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Components must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic elements can inflict sustained damage on the environment if they are disposed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods free of charge at the end of their useful life to the manufacturer, the place of purchase or to specially set up, public collection points. The details in each case are governed by national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, you are making an important contribution towards protecting our environment.



WEEE guideline: 2012/19/EU
WEEE register number: DE 67896761

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 303085/20180330QZ001 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16
D-30179 Hannover