

User Manual

BRANDSON
- EQUIPMENT -

Handheld Vacuum Cleaner
Mod.-Nr.: 303187/20180125NB062

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT

***Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch,
bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen!***

- Saugen Sie keine brennbaren Substanzen auf!
- Tauchen Sie das Gerät oder das Netzteil niemals in Wasser!
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Spannung, die auf der Gerätekennzeichnung ersichtlich ist.

- Kinder dürfen nur unter Aufsicht oder Anleitung zur Benutzung das Gerät verwenden oder reinigen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.
- Zur Sicherheit bitte keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Laden Sie den Handstaubsauger nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Während des Ladevorgangs kann es vorkommen, dass der Adapter warm wird!
- Schalten Sie den Handstaubsauger nach dem Gebrauch stets aus.
- Blockieren Sie niemals die Abluftöffnungen, während das Gerät in Betrieb ist!
- Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie es aufladen!
- Verwenden Sie den Handstaubsauger nicht ohne eingesetzte Filtereinheit.
- Saugen Sie keine Flüssigkeiten auf!

Table of contents

1. Deutsch	6
------------------	---

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.


1. Lieferumfang

- Handstaubsauger
- Bürstenaufsatz
- Fugenaufsatz
- Ladestation

2. Technische Daten


Spannungsversorgung	• Netzteil: 100-240V AC • Staubsauger: 15V DC 400mA
Akkutyp	1800mAh 12V Ni-MH-Akku
Aufladezeit	5,5 - 6 Stunden
Akkulaufzeit	17min
Leistungsaufnahme	70W

3. Produkt-Details

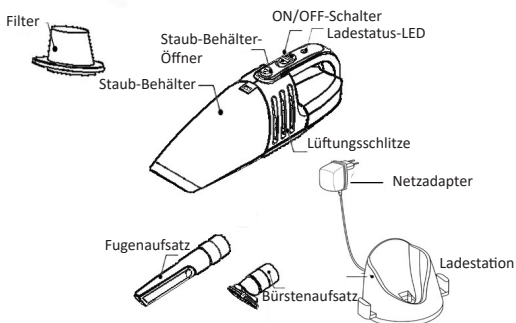

4. Ladestation installieren



Stellen Sie die Ladestation auf eine gerade und ebene Fläche oder montieren Sie diese an der Wand. Nutzen Sie die vorgesehenen Halterungslöcher für die Wandmontage.

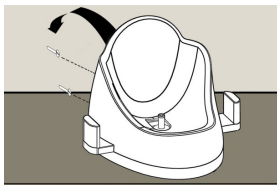

5. Gerät aufladen


Laden Sie das Gerät für mindestens 5,5 Stunden auf, sobald es einen leeren Akkustand aufweist.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie die Ladestation in eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose.
3. Platzieren Sie den Handstaubsauger auf die Ladestation. Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald die LED grün leuchtet, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

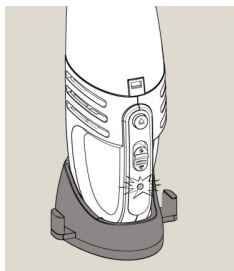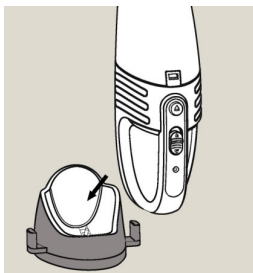

6. Benutzung

Schieben Sie den "Ein/Aus"-Schalter zum Einschalten in Richtung "ON". Zum Ausschalten schieben Sie den Schalter in die Position "OFF".

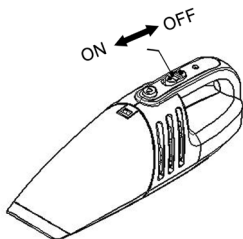


7. Zubehör

Das Gerät wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- Ein Bürstenaufsatz zum Reinigen empfindlicher Oberflächen
- Ein Fugenaufsatz zum Saugen von Ecken oder engen Spalten


Nehmen Sie das Zubehöerteil, welches Sie verwenden möchten, und befestigen Sie dieses an der Düse des Handstaubsaugers.

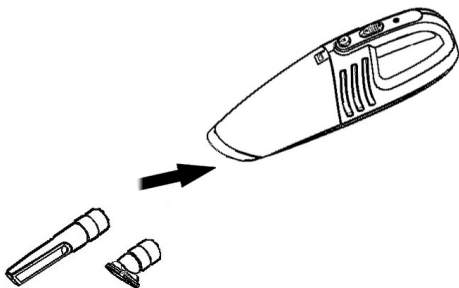

8. Reinigung und Pflege

Entfernen Sie vor der Reinigung den Netzadapter aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Halten Sie es dazu über einen Mülleimer und öffnen Sie das Staubfach. Entnehmen Sie den Filter aus dem Gerät und leeren Sie das Staubfach.

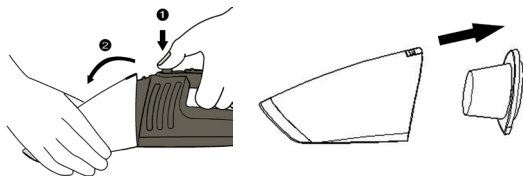


Filterereinheit reinigen

Entnehmen Sie die Filterereinheit aus dem Gerät. Entfernen Sie den Filter aus der Filterereinheit, indem Sie diesen aus der Halterung herausnehmen.

Reinigen Sie anschließend alle Teile der Filterereinheit mit einer Bürste. Falls sich etwas mehr Schmutz angesammelt hat, reinigen Sie es mit einem Staubsauger.

Hinweis: Bei Bedarf können Sie den Filter in kaltem oder lauwarmen Wasser reinigen. Trocken Sie den Filter im Anschluss gründlich ab, bevor Sie die Filterereinheit wieder benutzen!

Legen Sie anschließend den Filter wieder in die Filterereinheit ein und befestigen Sie diesen. Setzen Sie die gesamte Filterereinheit wieder ordnungsgemäß zurück in das Staubfach ein.

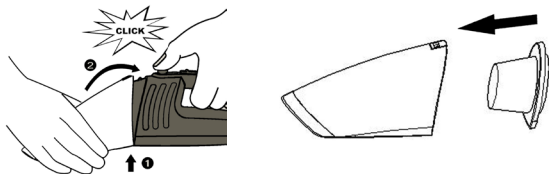

Lagerung

Zur Lagerung können Sie den Handstaubsauger und die Zubehörteile auf die Ladestation platzieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, sobald Sie das Gerät nicht mehr verwenden.

9. Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht mehr richtig	• Die Batterien des Gerätes könnten leer sein. Laden Sie diese bitte auf. • Stecken Sie die Ladestation in die Steckdose, wenn Sie das Gerät aufladen möchten. • Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger während des Ladevorganges ausgeschaltet ist, da dieser sonst nicht korrekt geladen wird.
Die Lade-LED leuchtet nicht	• Stecken Sie die Ladestation in die Steckdose, sofern Sie das Gerät aufladen möchten.
Der Staubsauger saugt nicht richtig	• Der Staubbehälter muss ordnungsgemäß angebracht werden, da ansonsten die Saugleistung stark eingeschränkt ist. • Der Staubbehälter ist voll. Leeren Sie den Staubbehälter. • Die Filtereinheit ist verstopft. Reinigen Sie die den Filter des Staubsaugers.
Staub entweicht aus dem Staubsauger	• Der Staubbehälter muss ordnungsgemäß angebracht werden, da anderenfalls der Staubbehälter nicht dicht hält und Staub entweichen kann. • Der Staubbehälter ist voll. Leeren Sie den Staubbehälter. • Überprüfen Sie, ob der Filter und die Filtereinheit ordnungsgemäß angebracht sind.
Der Staubsauger funktioniert nicht richtig, wenn die Zubehörteile angebracht sind	• Der Staubbehälter ist voll. Leeren Sie den Staubbehälter. • Das entsprechende Zubehörteil ist verstopft, reinigen Sie es. • Überprüfen Sie, ob der Filter und die Filtereinheit ordnungsgemäß angebracht sind.

10. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen, das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Bitte ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder bei Gewitter. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

11. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

12. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



WEEE Richtlinie: 2012/19/EU

WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 303187/20180125NB062 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES FOR THIS APPLIANCE

Please read these instructions carefully before using the appliance!

- Never vacuum any flammable substances!
- Never immerse the appliance or the power adapter in water!
- This appliance is meant exclusively for personal use and for the intended purpose. This appliance is not intended for commercial use.
- Do not use the product with wet hands.
- Operate the appliance only with the voltage indicated on the appliance label.
- Children should use or clean the appliance only under supervision or guidance.

- If the power cable is damaged, then it should be replaced by the manufacturer, his specialist dealer or an equally qualified person, so as to prevent any risk.
- In the interest of child safety, please do not leave any packaging material (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the power plug when the appliance is not being used or during cleaning.
- Charge the handheld vacuum cleaner only with the charger provided. The adapter may become hot during the charging process!

- Always switch off the handheld vacuum cleaner after use.
- Never block the exhaust openings while the appliance is being operated!
- Switch off the appliance when you charge it!
- Do not use the handheld vacuum cleaner without the filter unit in place.
- Do not vacuum any fluids!

Thank you for choosing a Brandson product. Please read the following user manual carefully so as to be able to get the most from the product you have purchased.


1. Scope of delivery

- Handheld vacuum cleaner
- Brush attachment
- Joint attachment
- Charging station

2. Technical data


Power supply	• Power adapter: 100 - 240V AC • Vacuum cleaner: 15V DC 400mA
Battery type	1800mAh 12V Ni-MH battery
Charging time	5.5 - 6 hours
Battery life	17min
Power consumption	70W

3. Product details

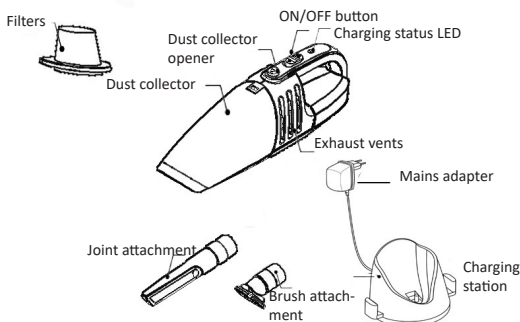

4. Installing the charging station



Place the charging station on a straight, level surface or mount it on the wall. Use the provided attachment holes for wall mounting.

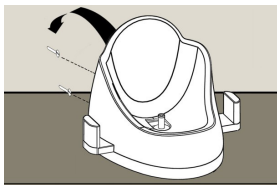

5. Charging the appliance


Charge the appliance for at least 5.5 hours as soon as the battery is empty.

1. Ensure that the appliance has been switched off.
2. Connect the charging station to a properly installed socket.
3. Place the handheld vacuum cleaner on the charging station. The charging LED glows red during the charging process. The appliance is fully charged when the green LED comes on.

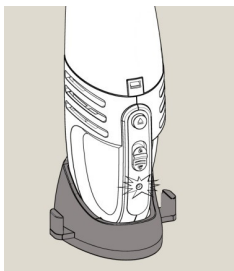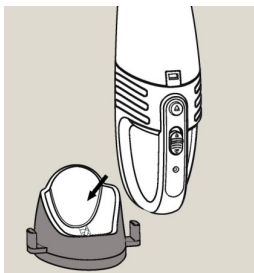

6. Usage

Slide the "On/Off" switch in the direction of "ON" to switch it on. Slide the switch to the "OFF" position to switch it off.

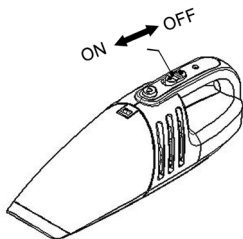


7. Accessories

The appliance comes with the following accessories:

- A brush attachment to clean delicate surfaces
- A joint attachment for vacuuming corners or narrow gaps


Select the accessory that you want to use, and attach it to the nozzle of the handheld vacuum cleaner.

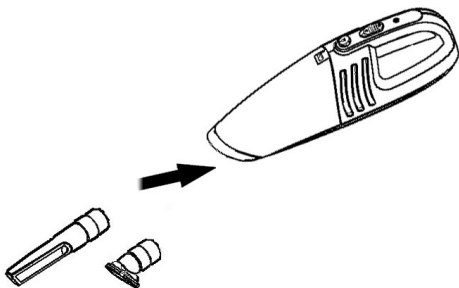

8. Cleaning and care

Disconnect the mains adapter from the socket before cleaning.

Clean the product using a slightly moist cloth. To do this, hold it over a trash bin and open the dust compartment. Remove the filter from the appliance and empty the dust compartment.

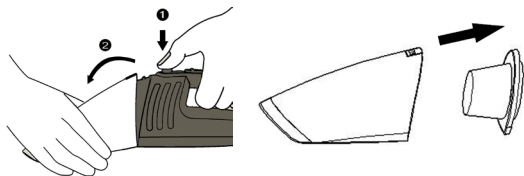


Cleaning the filter unit

Remove the filter unit from the appliance. Remove the filter from the filter unit by taking it out of the holder.

Then clean all the parts of the filter unit using a brush. If more dirt has accumulated, clean it using a vacuum cleaner.

Note: You can clean the filter using cold or lukewarm water if necessary. Dry the filter thoroughly before reusing it in the filter unit!

Then place the filter back into the filter unit and secure it. Insert the entire filter unit back into the dust compartment properly.

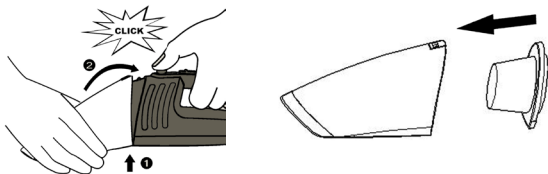

Storage

For storage, you can place the handheld vacuum cleaner and the accessories on the charging station. Ensure that you disconnect the plug from the socket if you are not using the appliance.

9. Troubleshooting

Problem	Solution
The appliance is no longer working properly	• The batteries of the appliance may be empty. Please charge the batteries. • Plug the charging station into the socket if you want to charge the appliance. • Ensure that the vacuum cleaner is turned off during the charging process. Otherwise, it will not be charged properly.
The charging LED is not glowing	• Plug the charging station into the socket if you want to charge the appliance.
The vacuum cleaner is not vacuuming properly	• The dust collector has to be properly installed. Otherwise the vacuuming capacity is severely restricted. • The dust collector is full. Empty the dust collector. • The filter unit is clogged. Clean the filter of the vacuum cleaner.
Dust is coming out of the vacuum cleaner	• The dust collector has to be properly installed. Otherwise the dust collector is not sealed properly and dust may come out. • The dust collector is full. Empty the dust collector. • Check whether the filter and the filter unit are properly installed.
The vacuum cleaner does not work properly when the accessories are attached	• The dust collector is full. Empty the dust collector. • The relevant accessory is clogged, clean it. • Check to see if the filter and the filter unit are properly installed.

10. Safety instructions and liability disclaimer

Never try to open the device to carry out repairs or conversions. Avoid contact with mains voltages. Do not short-circuit the product. The device is not certified for use in the open air; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep it away from high temperatures. Do not subject the device to sudden changes in temperature or heavy vibration as this might damage electronic components. Examine the device for damage before using it. The unit should not be used if it has received an impact or has been damaged in any other way. Please observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or alteration to the device not carried out by the original supplier, will invalidate the warranty or guarantee. The product may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without any separate prior notice to this effect.

11. Disposal instructions

Electrical and electronic devices may only be disposed of in accordance with the European WEEE Directive and not with household rubbish. Components must be disposed of or recycled separately as dangerous, toxic elements can inflict sustained damage on the environment if they are disposed of incorrectly. As a consumer, you are bound by the Electrical and Electronic Devices Act (ElektroG) to return electrical and electronic goods free of charge at the end of their useful life to the manufacturer, the place of purchase or to specially set up, public collection points. The details in each case are governed by national law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating materials in this way, recycling and disposing of old devices, you are making an important contribution towards protecting our environment.

12. Instructions on the disposal of batteries

With regard to the sale of batteries or the supply of devices containing batteries, the supplier is obliged to draw the customer's attention to the following:

As the end user, the customer has a statutory obligation to return used batteries. He can return old batteries stocked or previously stocked by the supplier in the form of new batteries to the supplier's despatch warehouse (despatch address) free of charge. The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004 percent by mass of lead, Cd = battery contains more than 0.002 percent by mass of cadmium, Hg = battery contains more than 0.0005 percent by mass of quicksilver.



The symbol of the rubbish bin with a cross through it indicates that the battery may not be put in household waste.



WEEE guideline: 2012/19/EU

WEEE register number: DE 67896761

WD Plus GmbH, herewith declares that this product 303187/20180125NB062 conforms to the principle requirements and other relevant stipulations. The complete Declaration of Conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover

Notes

BRANDSON

- EQUIPMENT -

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover
Germany