

ARENDO MILCHAUFSCÄUMER

Mod.-Nr.: 304897

<https://model.ganzeinfach.de/304897>



GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Arendo entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben werden, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Milchaufschäumer
- USB-Ladekabel
- 2x austauschbare Aufsätze (Doppelquirl + Ballonquirl)
- Bedienungsanleitung

2. Wichtige Sicherheitshinweise


- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie sich bitte alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch bestimmt.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts auf sichere Art und Weise erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Bitte die Motoreinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen.
- Bitte niemals beschädigte Geräte betreiben.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Milchaufschäumer spielen.
- Berühren Sie niemals rotierende Teile. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Bitte keine Gegenstände und/oder Finger in Geräteöffnungen einführen!
- Schalten Sie Geräte vor dem Entsorgen ab, entnehmen Sie die Batterien und entsorgen Sie das Gerät an einer offiziellen Deponie.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden, wenn sie über eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts auf eine sichere Art und Weise verfügen und wenn sie die bestehenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern gemacht werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Zum Schutz gegen Stromschläge und Verletzungen von Personen tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit!
- Eine Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Die Verwendung von Zubehör, welches nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Bitte nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroofens oder in einen beheizten Ofen stellen.
- Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Einsatzzwecke, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Zur Sicherheit von Kleinkindern lassen Sie keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen. **Achtung!** Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und Kleinteile, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kleinkindern und Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen.
- Betreiben oder stoppen Sie das Gerät sofort und benutzen Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist, wenn es auf den Boden gefallen ist oder wenn Sie Rauchbildung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen. Wenden Sie sich sofort an den Kundendienst. Um gefährliche Situationen zu vermeiden, dürfen fehlerhafte Komponenten nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Heben Sie die Anweisungen bitte sorgfältig auf!

2.1 Wichtige Sicherheitshinweise für Batterien

Wenn Sie Batterien (oder wiederaufladbare Batterien) verwenden, beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Batterien stets von Kindern fernhalten!
 - Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer!
 - Laden Sie niemals Batterien auf, die nicht zum Aufladen geeignet sind.
 - Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
 - Batterien niemals öffnen, löten oder schweißen!
 - Setzen Sie Batterien nie extremen Temperaturen und Bedingungen aus, wie z.B. Feuchtigkeit, starker Sonneneinstrahlung, starker mechanischer Beanspruchung usw.
 - Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien und entfernen Sie leere Batterien.
- **ACHTUNG LEBENSGEFAHR!** Batterien können verschluckt werden. Falls Batterien verschluckt worden sind, ist sofort ärztliche Hilfe zu suchen!
- **BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind. Beachten Sie die (+) Plus- und (-) Minus-Polaritäten an der Batterie und am Gerät.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Wenn Batterien ausgelaufen sind, entfernen Sie diese mithilfe von Schutzhandschuhen und einem Tuch aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie fachgerecht.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie, dass Batteriesäure mit Haut und Augen in Kontakt kommt. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt, spülen oder waschen Sie den Bereich sofort mit sauberem Wasser aus. Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf!

3. Produktdetails

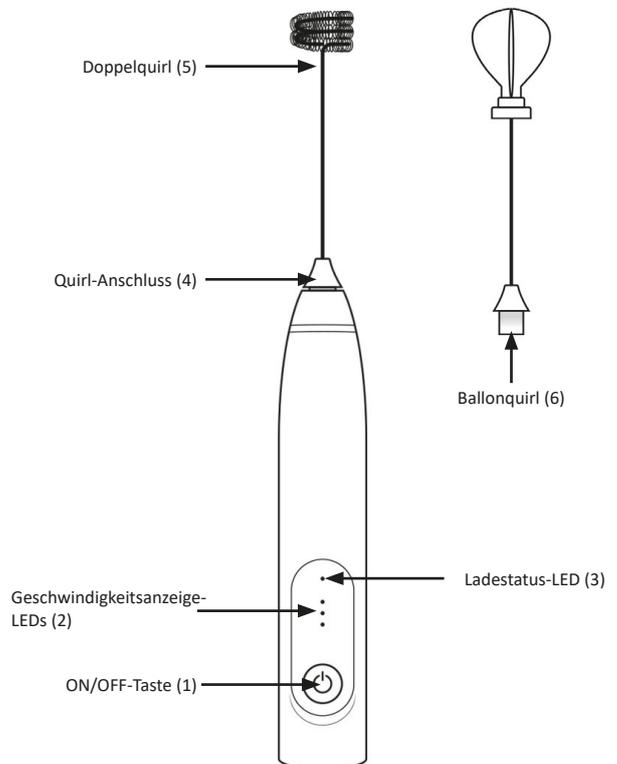

4. Vor der ersten Verwendung

- Packen Sie den Karton mit Sorgfalt aus und behalten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien, bis Sie sichergestellt haben, dass das Produkt vollständig ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien. Heben Sie diese für eine eventuelle spätere Verwendung auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät komplett geliefert wurde und sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch vollständig ab und lassen Sie es im Anschluss komplett abtrocknen.
- Montieren Sie den Rührbesen (Doppelquirl (5), Ballonquirl (6)), indem Sie die den Milchaufschäumer in einer Hand und den Quirl in den der anderen Hand halten. Schieben Sie den Quirl auf den Quirl-Anschluss, bis dieser hörbar einrastet. Achten Sie darauf, dass die Aufsätze gerade eingesteckt werden und es beim Aufsetzen etwas mehr Kraftaufwand erfordert, da diese fest sitzen müssen.

5. Inbetriebnahme

Aufladen der Batterien

1. Das Gerät besitzt einen eingebauten Akku. Dieser lässt sich einfach über das mitgelieferte USB-Kabel aufladen.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit einem 5V USB-Adapter (z.B. das Ladegerät eines Smartphones).
3. Die Ladestatus-LED (3) leuchtet rot beim Aufladen und grün bei vollständig aufgeladenen Akku. Die volle Aufladung dauert etwa 3-6 Stunden.

ARENDO MILCHAUFSCÄUMER Mod.-Nr.: 304897

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Milch aufschäumen

1. Geben Sie die zu schäumende Milch in einen hohen Behälter. Achten Sie darauf, dass der Behälter maximal bis zu einem Drittel gefüllt sein darf.
2. Tauchen Sie den Rührbesen (Doppelquirl (5), Ballonquirl (6)) bis knapp über den Boden in den Behälter ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die "ON/OFF"-Taste (1) kurz drücken.
4. Durch wiederholtes kurzes Drücken können Sie die Geschwindigkeitsstufe anpassen. Ein langes Drücken schaltet das Gerät wieder ab.
5. Führen Sie langsame Kreisbewegungen aus, bis das gewünschte Schaumvolumen erreicht ist. Bewegen Sie den Quirl während des Vorgangs langsam und gleichmäßig auf und ab. Rührbesen (Doppelquirl (5), Ballonquirl (6)) müssen stets in der Milch bleiben.
1. Beenden Sie den Vorgang, indem Sie die „ON/OFF“-Taste (1) für ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
2. Ziehen Sie den Quirl aus der Milch, sobald er zum Stillstand gekommen ist.
3. Wenn Sie größere Mengen Milchschaum erzeugen wollen, verwenden Sie den Doppelbesen.
4. Reinigen Sie das Gerät wie unter "Reinigung und Pflege" beschrieben.

Hinweis:

- Wir empfehlen die Verwendung von Milch mit mindestens 3% Fettanteil.
- Für ein noch besseres Ergebnis, empfehlen wir, die Milch vor dem Aufschäumen aufzuwärmen. Achten Sie darauf, dass die Milch maximal 70°C warm sein darf.

6. Reinigung und Pflege

Hinweis: Sie können die Aufsätze von Hand reinigen.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sicherheitshinweise vor der Reinigung gelesen haben.
2. Für die manuelle Reinigung halten Sie den Schneebesen in Spülwasser und schalten Sie das Gerät ein. Heben Sie den Schneebesen erst dann aus dem Spülwasser, wenn das Gerät wieder ausgeschaltet und zum Stillstand gebracht wurde. Spülen Sie anschließend den Schneebesen mit klarem Wasser ab.
3. Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz bitte mit etwas Feinwaschmittel reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gehäuses gelangt.
4. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen oder aufbewahren.

7. Technische Daten

Ladespannung	4,5V-5,5V DC
Ladestrom	ca. 0,5 A
Batterie Typ	1200 mAh 18650 lithium Batterie

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

UK CA **CE** **WEEE Richtlinie 2012/19/EU**
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 304897 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Achtung! Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden!



GER: Aktuelle Informationen, Treiber, Bedienungsanleitungen und Datenblätter finden Sie auf www.ganzeinfach.de in unserem Download-Bereich.

ENG: Latest information, drivers, user manuals and data sheets can be found at www.ganzeinfach.de in our download area.

FRA: Vous trouverez les dernières informations, les pilotes, les notices et les fiches techniques dans l'espace de téléchargement sur notre site www.ganzeinfach.de.

ITA: Manuale, Istruzioni, driver e ulteriori informazioni in italiano é possibile scaricarli nel nostro sito: www.ganzeinfach.de nella sezione "download".

ESP: En nuestra página web podrá encontrar toda la información actual de nuestros productos como los controladores, manual de usuario y las hojas de datos. Diríjase a www.ganzeinfach.de en el ícono de descargas (Downloads).



Thank you for choosing an Arendo product. Please read the following user manual carefully so that you can get the most from the product you have purchased. Before using the product, first check that the delivered item is complete, accurate and undamaged.

1. Scope of delivery

- Milk frother
- USB charging cable
- 2 interchangeable attachments (double quirl + balloon quirl)
- User manual

2. Important safety instructions


- Read all instructions given in this user manual carefully before using the appliance.
- This appliance is exclusively intended for indoor personal use. It is not intended for commercial or industrial use.
- The manufacturer does not assume any liability for damage arising from improper use or a failure to comply with this user manual.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or are instructed how to use the appliance in a safe manner and understand the risks involved.
- Please do not immerse the motor unit in water or other liquids. There is a risk of short circuits.
- Never operate damaged appliances.
- The appliance is meant exclusively for your personal use and for the intended purpose. This appliance is not intended for commercial use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the milk frother.
- Never touch rotating parts. There is a risk of injury!
- Do not insert any objects and / or fingers into any openings in the appliance!
- Turn off the appliance before disposal, remove the batteries and dispose of the appliance at an official disposal site.
- This product can be used by children above 8 years, if they are adequately supervised or have been instructed properly on how to use the appliance safely and have understood the associated risks.
- Children should not clean and maintain the appliance, unless they under supervision.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid to protect against electric shock and injury to persons.
- Supervision is necessary when the appliance is being used by children or being used in the vicinity of children.
- The use of accessories, which are not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Please do not place on or near hot gas or electric ovens or in a heated oven.
- Do not misuse the appliance for anything other than the intended purpose to prevent possible injury.
- For the safety of small children, do not leave any packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) lying around. **Caution!** Danger of suffocation! Keep all packaging materials and small parts that could be swallowed out of reach of infants, toddlers and children.
- Check the appliance regularly for wear and damage.
- Stop operating the appliance immediately and do not use it any more if it is damaged or worn out, if it has fallen down on the floor or if you notice smoke, unusual noises or smells. Contact the customer service immediately. In order to avoid hazardous situations, faulty components should only be replaced by qualified personnel.
- Keep the manual carefully!

2.1 Important safety guidelines for batteries

If you use batteries (or rechargeable batteries), please follow these instructions:

- Keep the batteries always away from children!
 - Do not throw batteries into fire!
 - Never charge batteries, which are not suitable for recharging.
 - Do not short-circuit the connections.
 - Never open, solder or weld the batteries!
 - Never expose batteries to extreme temperatures and conditions e.g. moisture, strong sunlight, severe mechanical stresses, etc.
 - Check the batteries regularly and remove empty batteries.
- **CAUTION RISK OF DEATH!** Batteries can be swallowed. Seek medical assistance immediately if batteries are swallowed!
- **RISK OF FIRE AND EXPLOSION!** Ensure that the batteries are correctly inserted. Note the (+) plus and (-) minus polarities on the battery and on the appliance.
- **RISK OF INJURY!** If batteries have leaked, remove them using safety gloves and a cloth from the battery compartment and dispose of it properly.
- **RISK OF INJURY!** Prevent battery acid from coming into contact with skin and eyes. If the liquid comes into contact with skin or eyes, rinse or wash the area immediately with clean water. Seek medical help immediately!

3. Product details

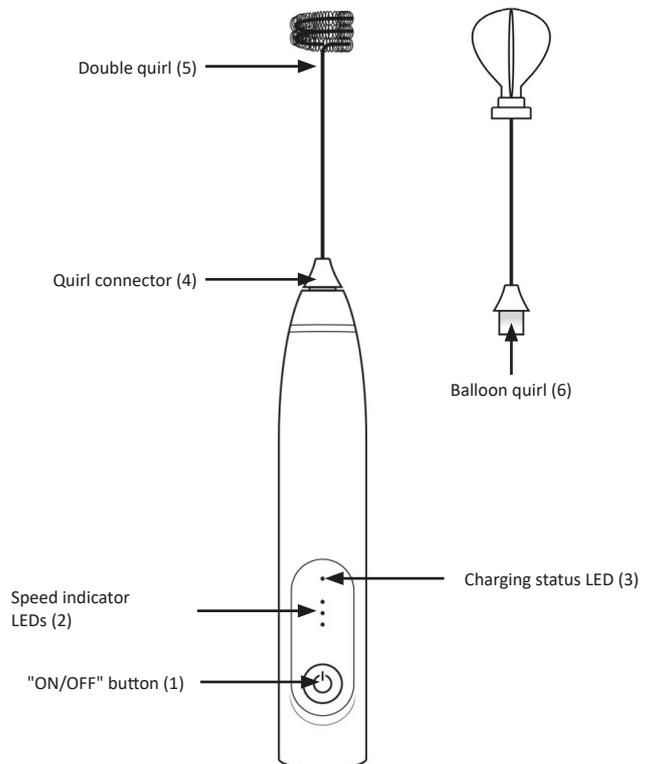

4. Before You Start

- Unpack the box with care and retain all packing materials until you have ensured that the product is complete and functioning properly.
- Remove all packaging materials and films. Save them for possible future use. Check that the unit has been delivered complete and is in perfect condition.
- Wipe the appliance completely with a damp cloth and then allow it to dry completely.
- Mount the whisk (double quirl (5)), balloon quirl (6) by holding the milk frother in one hand and the whisk in the other. Push the whisk onto the whisk connection until it audibly engages. Make sure that the attachments are inserted straight and it takes a little more force to put them on, as they must be firmly seated.

5. Initial use

Charging the batteries

1. The appliance has an inbuilt battery. This can be easily charged using the supplied USB cable.
2. Connect the charging cable to a 5V USB adapter (e.g. the charger of a smartphone).
3. The charging status LED (3) starts glowing in red during charging and green once the battery is fully charged. The battery requires about 3-6 hours to charge completely.

Frothing milk

1. Fill the milk to be frothed in a tall container. Make sure that the container is not filled by more than a third.
2. Immerse the whisk (Double quirl (5)) into the container till it almost touches the base.
3. Switch on the appliance by pressing the "ON/OFF" button (1) briefly.
4. You can adjust the speed by briefly pressing the button repeatedly. Pressing the button for a long time switches the appliance off again.
5. Make slow circular motions until the desired degree of frothing is reached. Move the beater slowly and evenly up and down during the process. The whisk (double quirl (5), balloon quirl (6)) should always remain in the milk.
6. Stop the process by pressing and holding the "ON/OFF" button (1) for about 2 seconds.
7. Remove the whisk from the milk once it stops.
8. If you want to make larger quantities of milk froth, use the double whisk.
9. Clean the appliance as described under "Cleaning and care".

Note:

- We recommend the use of milk having at least 3% fat.
- For an even better result, we recommend you to heat the milk before frothing. Please note that the milk can be heated to a maximum of 70 °C.

6. Cleaning and Care

Note: You can clean the attachments by hand.

1. Ensure that you have read the safety instructions before cleaning.
2. For manual cleaning, hold the whisk in the rinsing water and turn on the appliance. Lift the whisk from the rinsing water only after the appliance has been switching off and has stopped. Finally, rinse the whisk with clean water.
3. Clean the housing of the appliance with a soft, slightly moist cloth. For stubborn dirt, please clean using a mild detergent. Make sure that liquids do not get into the housing.
4. Dry all parts thoroughly before reusing the appliance or storing it.

7. Technical data

Charging voltage	4.5V -5.5V DC
Charging current	approx. 0.5 A
Battery type	1200 mAh 18650 lithium battery

8. Safety instructions and disclaimer

Never try to open the appliance to repair or make modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The appliance is not waterproof, therefore please use it only in dry surroundings. Protect it from high humidity, water and snow. Do not expose the appliance to high temperatures. Do not expose the appliance to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the appliance for damage before using it. The appliance should not be used if it has been subject to impact or has been damaged in any other manner. Please comply with the local regulations and restrictions. Do not use the appliance for purposes other than those described in the user manual. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally disabled persons. Any repairs or modifications to the appliance not carried out by the original supplier will void any warranty and guarantee claims. The appliance should only be used by those who have read and understood this user manual. The specifications of the appliance may be changed without any special prior notification.

Caution! This appliance is not a toy! Keep the appliance out of the reach of children to prevent injuries!

9. Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic appliances should not be disposed of along with domestic waste. Their components must be sent for recycling or disposal separately, as improper disposal of toxic and dangerous components could permanently damage the environment. According to the electrical and electronic equipment act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to return (free of charge) electrical and electronic appliances to the manufacturer, the point of sale or public collection points at the end of their service life. The relevant local laws regulate the details in this regard. The symbol displayed on the product, in the user manual or/and on the packaging refers to these regulations. With this manner of sorting, recycling and disposal of used appliances, you make an important contribution towards protecting our environment. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

10. Instructions for battery disposal

In conjunction with the sale of batteries along with the supply of devices that include batteries, the supplier is obliged to point out the following to the customer: The customer is legally obliged to return used batteries. He can return used batteries which the supplier offers or has offered as new batteries in his assortment free of charge to the supplier's dispatch warehouse (shipping address). The symbols shown on the batteries indicate the following: Pb = battery contains more than 0.004 percent lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002 percent cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005 percent mercury by weight.

The symbol of the crossed-out dustbin means that the battery should not be disposed of in household waste.

WEEE directive 2012/19/EU
WEEE Register no.: DE 67896761

The company WD Plus GmbH hereby certifies that the appliance 304897 complies with the fundamental requirements and all other relevant stipulations. A complete conformity statement can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover



(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MON-FRI 9:30am - 18pm CET