BRANDSON®

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

TURMVENTILATOR
TOWER FAN

Mod.-Nr.:

307362

307363

307364

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 21

Positionierung der Anti-Rutsch-Füße / Positioning of the anti-slip feet

Empfohlen zum Schutz des Fußbodens / Recommended to protect the floor

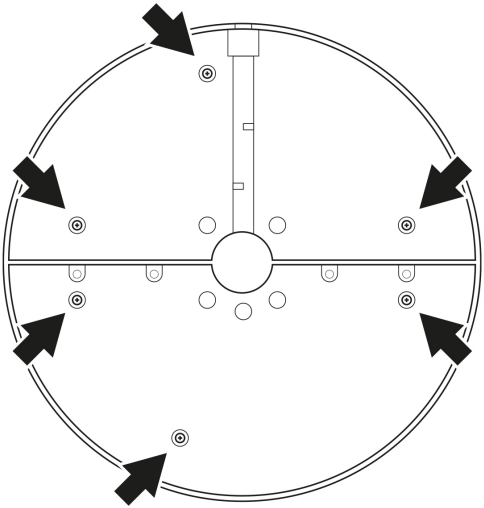

Gegebenenfalls schon vormontiert / Possibly already pre-assembled

https://model.ganzeinfach.de/307362

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.
ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.
FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.
ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.
ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.

- Stellen Sie das Gerät nicht in direkter Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht mit feuchten Händen.

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie dabei auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Materialen am Ventilator.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (der Ventilator darf auf keinen Fall in Flüssigkeiten getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.

- Stellen Sie es nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.

- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit das Gerät nicht umkippen kann.

- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.

- Lassen Sie den Turmventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.

- Betreiben Sie das Gerät entsprechend der Gerätekennzeichnung ausschließlich mit der Spannung.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und bzw. oder mangels Wissen benutzt, gereinigt oder gewartet zu werden, er sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt

oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.

- Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

- Betreiben Sie das Produkt nur mit geschlossenem Schutzgitter.

- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und der Schalter dürfen nicht blockiert werden!

- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.

- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen. Diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.

- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Turmventilator
- Standfuß
- Fernbedienung inkl. Batterie
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	100-240VAC 50-60Hz, Schutzklasse II
Leistungsaufnahme	35W
Oszillation	ca. 70° ein-/ausschaltbar
Frequenzbereich	2400-2483,5 MHz
max. Sendeleistung	17,14 dBm
Features	• LED-Display • Temperaturanzeige • Verschiedene Modi • Timerfunktion • 12 verschiedene Geschwindigkeiten • Automatische Schwenkfunktion • WIFI-Funktion (Steuerbar über APP)

3. Funktionen

Der Brandson Standventilator sorgt mit einem effizienten DC-Motor auch an warmen Tagen für eine optimale Belüftung. Durch 12 Geschwindigkeitsstufen und eine Oszillationsfunktion können Sie den Ventilator Ihren Bedürfnissen individuell anpassen. Im Vergleich zu herkömlichen AC-Ventilatoren lassen sich mit dem Ventilator mit Gleichstrommotor bei identischem Luftdurchsatz in m³ bis zu 60% an Energiekosten sparen. Die Eingangsspannung von 100-240VAC wird durch ein internes Netzteil auf die vom DC-Motor benötigten Gleichspannung umgewandelt.

4. Montage

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den oben ersichtlichen Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

Bauen Sie zuerst den Standfuß zusammen. Montieren Sie im Anschluss den Standfuß mit dem Turmventilator. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel über die Kabeldurchführung verlegen und dabei nicht beschädigen.

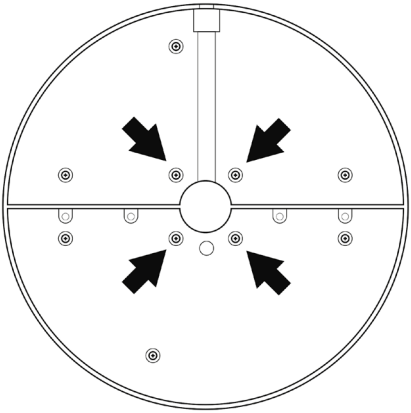

Verschrauben Sie im Anschluss den Standfuß mit den Montageschrauben mit dem Turmventilator.

5. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die “POWER”- Taste, um den Ventilator einzuschalten. Halten Sie die Taste 3 Sekunden, um die Signaltäne ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die “OSC”-Taste, um die Oszillation einzuschalten. Halten Sie die Taste an dem Ventilator gedrückt, um den WIFI-Pairingmodus zu starten. Im Display blinkt das Wifi-Symbol.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die “SPEED”-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die “TIMER”-Taste, um die Timerfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie auf der Fernbedienung oder an dem Ventilator die “MODE”-Taste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wählen. Wenn Sie diese Taste auf dem Ventilator für 3 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich die Display-Anzeige ab.

Drücken Sie die „DISPLAY“-Taste auf der Fernbedienung, um das Display auszuschalten.

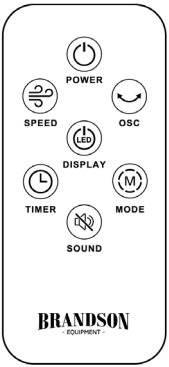

Taste	Funktion
POWER	Schaltet das Gerät ein oder aus
SPEED	Wechselt die Geschwindigkeitsstufe des Ventilators
MODE	Wechselt den Modus des Ventilators
TIMER	• Timer ein-/ausschalten • Timerdauer
OSC	• Kurz drücken: Schaltet die Oszillation ein und aus • Gedrückt halten: Pairing starten
DISPLAY	Schaltet das Display ein oder aus
SOUND	Schaltet die Signaltöne an oder aus

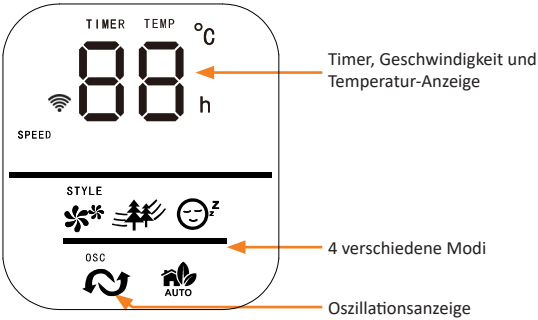

Der Ventilator bietet 12 verschiedene Timerstufen, die sich stündlich bis zu einer maximalen Zeit von 12 Stunden verstellen lassen. Drücken Sie hierfür die “Timer”-Taste auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld des Ventilators. Durch ein wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers. Um den Modus des Ventilators einzustellen, drücken Sie die “MODE”-Taste. Hier können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen.

Modus	**Funktion**
	Der “Normal”-Modus lässt den Ventilator in der eingestellten Geschwindigkeit konstant drehen. Wenn Sie diesen Modus ausgewählt haben, können Sie die Schwenkfunktion aktivieren.
	Der “Natural”-Modus verändert die Geschwindigkeitsstufen des Ventilators selbstständig in einem Muster, welches einen natürlichen Windstroms nachempfunden wird. Die Geschwindigkeitsstufe lässt sich daher nicht anpassen. Sie können zusätzlich in diesen Modus die Schwenkfunktion aktivieren. Das Display zeigt die aktuell gemessene Temperatur an.

<table>
<tr><th>Modus</th><th>Funktion</th></tr>
<tr><td>zZ</td><td>Der „Sleep“-Modus schaltet nach zuvor eingestellter Geschwindigkeitsstufe eine je niedrigere Geschwindigkeitsstufe ein:

Wenn der Ventilator in der Drehzahlstufe 10-12 ist, dann arbeitet der Ventilator 30 Minuten lang in der Geschwindigkeitsstufe 12. Anschließend 30 Minuten lang auf Geschwindigkeitsstufe 9. Danach auf Geschwindigkeitsstufe 6, bis der Ventilator abgeschaltet wird.

Sofern das Gerät in der Geschwindigkeitsstufe 7-9 sich befindet, um den Ruhemodus einzustellen, dann arbeitet das Gerät 30 Minuten lang auf Geschwindigkeitsstufe 9. Anschließend für 30 Minuten auf Geschwindigkeitsstufe 6, bis der Ventilator abgeschaltet wird. Falls der Ventilator in den Geschwindigkeitsstufen 1-6 ist, dann arbeitet der Ventilator auf Geschwindigkeitsstufe 6, bis das Gerät abgeschaltet wird.</td></tr>
<tr><td>AUTO</td><td>Der “ECO”-Modus lässt den Ventilator in einer Geschwindigkeitsstufe abhängig von der aktuellen Umgebungstemperatur drehen.

Sobald die Umgebungstemperatur 20°C erreicht, beginnt der Lüfter in Geschwindigkeitsstufe 6 zu laufen. Je höher jetzt die Umgebungstemperatur ist, umso höher ist die Geschwindigkeitsstufe, in der sich der Lüfter dreht.
<table>
<tr><th>Temperatur in °C</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>>=27</th></tr>
<tr><td>Geschwindigkeitsstufe</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>12</td></tr>
</table>
Die maximale Geschwindigkeitsstufe ist bei >= 26°C erreicht.
Die minimale Geschwindigkeit ist bei <= 19 °C = Geschwindigkeitsstufe 1

Bei Temperaturen unter 20°C schaltet sich der Ventilator auf die geringste Geschwingkeitsstufe (1). Wenn die Umgebungstemperatur 17°C oder niedriger ist, schaltet das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus, bis die Umgebungstemperatur wieder mindestens 20°C beträgt.</td></tr>
</table>

6. Zusätzliche Einstellungen (App)

Der Ventilator hat die Möglichkeit, sich über WIFI mit dem Internet zu verbinden und lässt sich ebenfalls über eine APP Steuern.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon ordnungsgemäß mit einem 2.4G-Netzwerk oder einem 2.4/5G-Hybrid-Netzwerk verbunden ist und aktivieren Sie Bluetooth. Reine 5G-Netzwerke werden leider nicht unterstützt.

1. Laden Sie bitte die App „***Smart Life***“ aus dem App Store herunter, installieren Sie diese und registrieren Sie sich.
2. Halten Sie die „OSC“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den WIFI-Kopplungsmodus zu gelangen, das WIFI-Signal(📶) im Display beginnt zu blinken.
3. Öffnen Sie die „Smart Life“ App, klicken Sie auf die „+“ Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

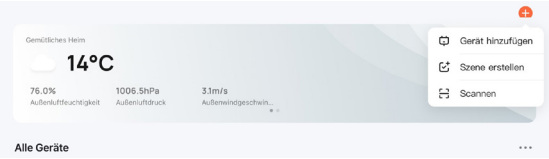

4. Die Standardeinstellung ist die automatische Suche nach Geräten. Tippen Sie auf den Ventilator, um diesen hinzuzufügen.

5. Nach dem Hinzufügen des Geräts und der Eingabe des WIFI-Pairing-Moduls erscheint „Manuelle Eingabe“. Wählen Sie „Jetzt einrichten“ und erlauben Sie der APP, Ihr lokales Netzwerk zu nutzen.
6. Die App erkennt das Netzwerk automatisch. Geben Sie das WIFI-Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“. Klicken Sie abschließend auf „Fertig“ in der oberen rechten Ecke, um die Kopplung abzuschließen.

6.1 App-Einstellungen

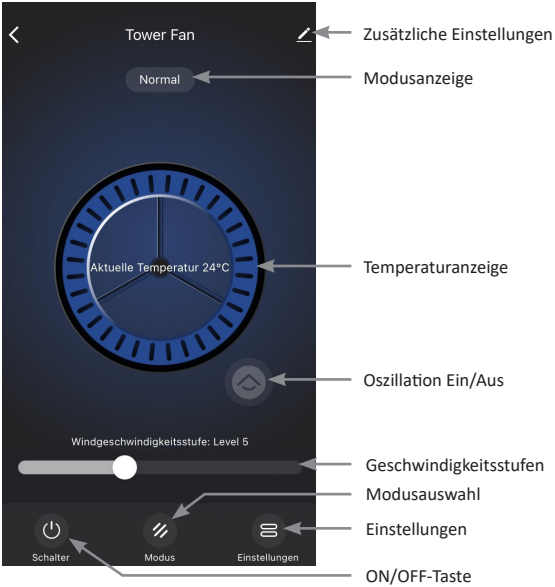

Gerät über die APP ein- oder ausschalten

Tippen Sie auf die “ON/OFF”-Taste in der App, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Modusauswahl

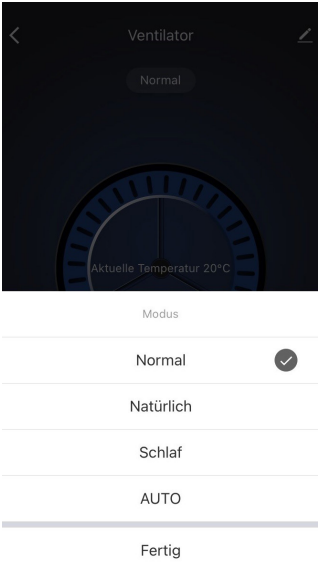

In diesem Menüpunkt können Sie den gewünschten Modus einstellen. Tippen Sie dafür einfach nur auf den gewünschten Modus. Der aktuell aktive Modus wird mit einem Haken versehen.

Einstellungen

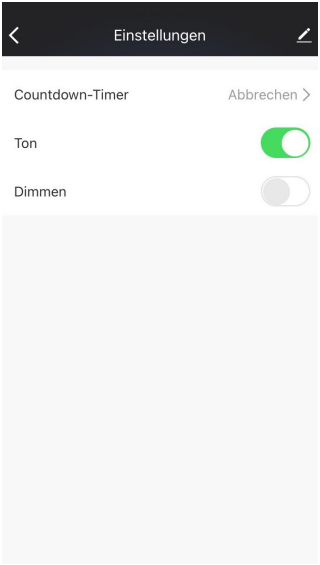

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um die Einstellungen aufzurufen. Sie können über dieses Menü z.B. die Signaltöne oder den Display ein- oder ausschalten.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit über das „TIMER“-Bedienfeld einen gewünschten Timer einzustellen.

6.2 Verbindung mit Sprachassistent

Sie haben die Möglichkeit das Gerät über diverse Sprachassistenten zu steuern.

Nach der Verknüpfung mit dem entsprechenden Sprachassistenten können Sie das Gerät mit Sprachbefehlen über den Sprachassistenten steuern.

7. Reinigung

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

8. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

9. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht.

Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307362 / 307363 / 307364 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU befindet. Eine hierzu vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, https://model.ganzeinfach.de/307362

Important safety instructions for this device

- Only use the appliance for private use and for its intended purpose. The product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.

- Do not place the appliance in the direct vicinity of water sources such as bathtubs, showers, washbasins or swimming pools.

- Do not use this appliance with wet hands.

- Unplug the appliance immediately if it becomes damp or wet. Pay attention to your own safety and do not touch any conductive materials on the fan.

- Protect the appliance from moisture (the fan must never be immersed in liquids), sharp edges or large sources of dust.

- Do not place it directly next to heat sources (e.g. ovens or heaters).

- Choose a suitable base so that the appliance cannot tip over.

- Disconnect the mains plug from the socket when not in use, during transport or for cleaning.

- Never leave the tower fan unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.

- Only operate the device with the voltage specified on the device labelling.

- This appliance is not intended for use, cleaning or maintenance by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- For the safety of your children, do not leave any packaging (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach.

- Do not allow small children to play with foil or plastic bags. There is a risk of suffocation!

- Only operate the product with the protective grille closed.

- The fan, the rotary control and the switch must not be blocked!

- Never insert body parts (e.g. fingers) or objects through the protective grille.

- Make sure that no hair comes within reach of the protective grille. These can be sucked in by the air flow.

- If the connecting cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.

Thank you for purchasing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchased appliance for a long time, please read the following operating instructions carefully. Before using the delivered goods, please check that they are complete, free of defects and undamaged.

1. Scope of delivery

- Tower fan
- Stand
- Remote control incl. battery
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	100-240VAC 50-60Hz, protection class II
Power consumption	35W
Oscillation	approx. 70° can be switched on/off
Frequency range	2400-2483.5 MHz
Max. transmission power	17.14 dBm
Features	• LED display • Temperature display • Various modes • Timer function • 12 different speeds • Automatic swivelling function • WIFI function (controllable via APP)

3. Functions

With its efficient DC motor, the Brandson pedestal fan ensures optimum ventilation even on warm days. With 12 speed levels and an oscillation function, you can customise the fan to suit your needs. Compared to conventional AC fans, the fan with DC motor can save up to 60% on energy costs with an identical air flow rate in m^3. The input voltage of 100-240VAC is converted to the DC voltage required by the DC motor by an internal power supply unit.

4. Assembly

Remove the fan from the packaging and check the device and the scope of delivery shown above. Please contact the seller if any part is missing or damaged.

First assemble the stand. Then assemble the stand with the tower fan. Make sure that you route the cable through the cable gland and do not damage it in the process.

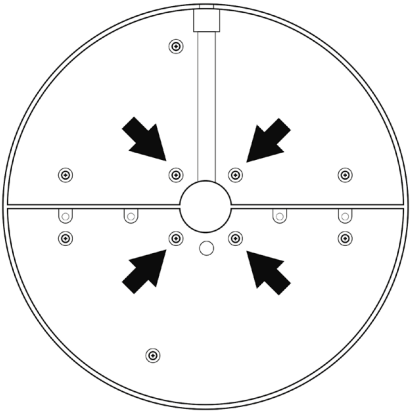

Then screw the stand to the tower fan using the mounting screws.

5. Utilisation

Set up the fan in a suitable location and connect the appliance to a properly installed power socket.

Press the ‘POWER’ button on the remote control or on the fan to switch the fan on. Hold the button for 3 seconds to switch the beacon on or off.

Press the ‘OSC’ button on the remote control or on the fan to switch on the oscillation. Press and hold the button on the fan to start WIFI pairing mode. The Wifi symbol flashes on the display.

Press the ‘SPEED’ button on the remote control or on the fan to set the fan speed.

Press the ‘TIMER’ button on the remote control or on the fan to activate the timer function.

Press the ‘MODE’ button on the remote control or on the fan to select between the different modes. If you press and hold this button on the fan for 3 seconds, the display switches off.

Press the ‘DISPLAY’ button on the remote control to switch off the display.

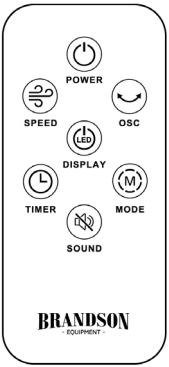

Button	Function
POWER	Switches the appliance on or off
SPEED	Changes the speed level of the fan
MODE	Changes the mode of the fan
TIMER	• Switch timer on/off • Timer duration
OSC	• Press briefly: Switches oscillation on and off • Press and hold: Start pairing
DISPLAY	Switches the display on or off
SOUND	Switches the signal tones on or off

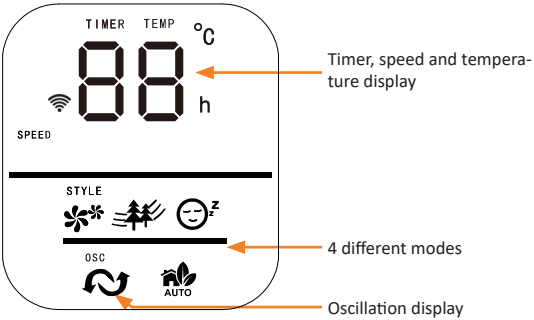

The fan offers 12 different timer settings that can be adjusted every hour up to a maximum time of 12 hours. To do this, press the 'Timer' button on the remote control or on the control panel of the fan. Press repeatedly to increase the duration of the timer. To set the fan mode, press the 'MODE' button. Here you can choose between different modes.

Mode	Function
	The 'Normal' mode allows the fan to rotate constantly at the set speed. If you have selected this mode, you can activate the swivelling function.
	The 'Natural' mode automatically changes the speed levels of the fan in a pattern that is modelled on a natural wind flow. The speed level can therefore not be adjusted. You can also activate the swivelling function in this mode. The display shows the current measured temperature.

<table>
<tr><th>Mode</th><th>Function</th></tr>
<tr><td>zZ</td><td>The ‘Sleep’ mode switches to a lower speed level after a previously set speed level:

If the fan is at speed level 10-12, the fan will operate at speed level 12 for 30 minutes, then at speed level 9 for 30 minutes and then at speed level 6 until the fan is switched off.

If the appliance is at speed level 7-9 to set the sleep mode, the appliance will operate at speed level 9 for 30 minutes and then at speed level 6 for 30 minutes until the fan is switched off. If the fan is in speed levels 1-6, the fan will operate at speed level 6 until the appliance is switched off.</td></tr>
<tr><td>AUTO</td><td>The ‘ECO’ mode allows the fan to rotate at a speed level depending on the current ambient temperature.

As soon as the ambient temperature reaches 20°C, the fan starts to run at speed level 6. The higher the ambient temperature, the higher the speed level at which the fan rotates.
<table>
<tr><th>Temperature in °C</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>>=27</th></tr>
<tr><td>Speed level</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>12</td></tr>
</table>
The maximum speed level is reached at >= 26°C.
The minimum speed is at <= 19 °C = speed level 1

At temperatures below 20°C, the fan switches to the lowest speed level (1). If the ambient temperature is 17°C or lower, the appliance automatically switches to standby mode until the ambient temperature is at least 20°C again.</td></tr>
</table>

6. Additional settings (app)

The fan can be connected to the internet via WIFI and can also be controlled via an app.

Note: Please make sure that your phone is properly connected to a 2.4G network or a 2.4/5G hybrid network and enable Bluetooth. Unfortunately, pure 5G networks are not supported.

1. Please download the app„***Smart Life***“ from the App Store, install it and register.
2. Press and hold the ‘OSC’ button for 3 seconds to enter WIFI pairing mode, the WIFI signal(📶) in the display starts to flash.
3. Open the ‘Smart Life’ app, click on the ‘+’ button in the top right-hand corner and select ‘Add device’.

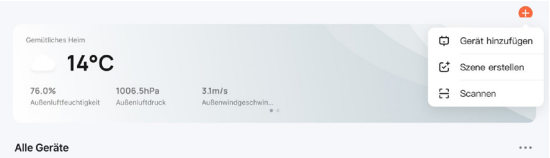

4. The default setting is to automatically search for devices. Tap on the fan to add it.

5. After adding the device and entering the WIFI pairing module, ‘Manual entry’ appears. Select ‘Set up now’ and allow the app to use your local network.

6. The app recognises the network automatically. Enter the WIFI password and click on ‘Next’. Finally, click on ‘Done’ in the top right-hand corner to complete the pairing process.

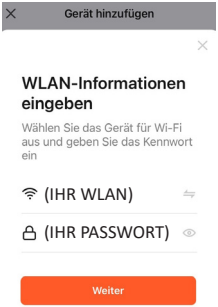

6.1 App settings

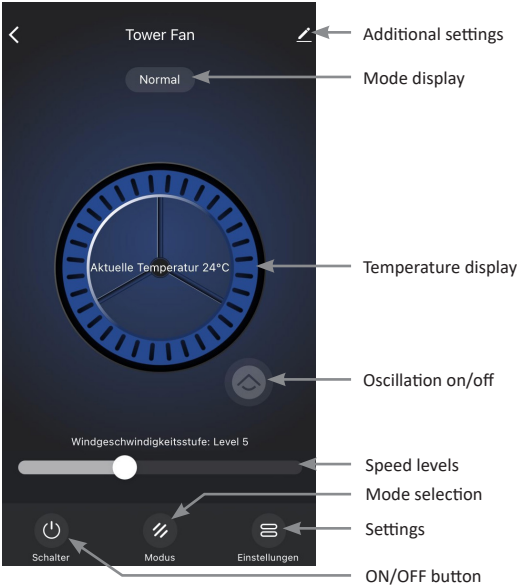

Switch the device on or off via the APP

Tap the ‘ON/OFF’ button in the app to switch the device on or off.

Mode selection

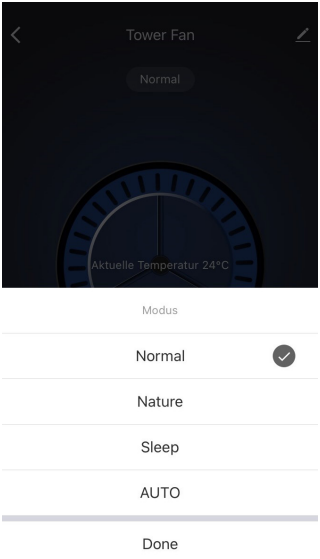

You can set the desired mode in this menu item. To do this, simply tap on the desired mode. The currently active mode is ticked.

Settings

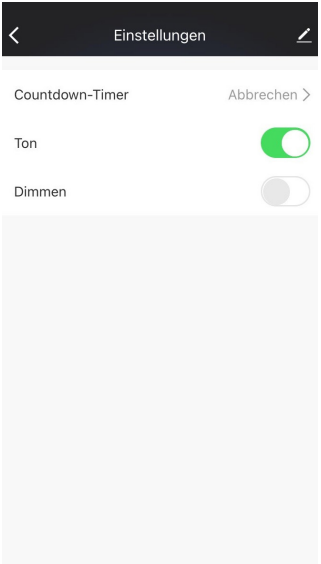

Tap on ‘Settings’ to call up the settings. You can use this menu to switch the signal tones or the display on or off, for example.

You also have the option of setting a desired timer using the ‘TIMER’ control panel.

6.2 Connection with voice assistant

You have the option of controlling the device via various voice assistants.

After linking with the corresponding voice assistant, you can control the device with voice commands via the voice assistant.

7. Cleaning

Attention ! Please disconnect the mains plug from the socket before you start cleaning!

Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. The appliance must never be immersed in water for cleaning. This could lead to an electric shock or fire!

8. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

9. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law.

The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307362 / 307363 / 307364 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, https://model.ganzeinfach.de/307362

Notes

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	*F*	*m³/min*	32.78
Fan power input	*P*	*W*	17.0
Service value	*SV*	*(m³/min)/W*	1.93
Standby power consumption	P_{SB}	*W*	0.95
Seasonal electricity consumption	*Q*	*kWh/a*	6.504
Fan sound power level	L_{wa}	*dB(A)*	55.0
Maximum air velocity	*c*	*meters/sec*	2.87
Measurement standard for Service Value	*EN IEC 60879:2019*		

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.3