BRANDSON®

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

HUMIDIFIER

Mod.-Nr.: 307977

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 15

https://model.ganzeinfach.de/307977

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen und wichtigen Sicherheitshinweise.
- Die Nichtbeachtung der nachstehenden Warnhinweise kann zu einem elektrischen Schlag oder schweren Verletzungen führen.
- Dieses Produkt sollte gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Spezifikationen verwendet werden. Jede andere Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Vorsicht: Um das Risiko schwerer Verbrennungen zu verringern, halten Sie dieses Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Reparaturen oder Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Jegliche unbefugte Manipulation an diesem Gerät führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
- Stellen Sie diesen Luftbefeuchter immer auf eine ebene Fläche. Auf unebenen Flächen funktioniert er nicht richtig.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf Stoff, Teppich oder eine saugfähige Oberfläche, da dies den Lufteinlass blockieren kann.

- Dieses Produkt erzeugt Nebel. Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht direkt auf Holzmöbel, Holzböden oder andere Oberflächen, die durch Wasser beschädigt werden könnten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Aufstellen auf ungeeigneten Oberflächen entstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker beschädigt oder locker ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät befüllen oder reinigen.
- Sobald das Gerät eingesteckt ist, dürfen Sie es nicht neigen oder bewegen.
- Entfernen Sie die Nebeldüse nicht, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Leeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Biegen, verdrehen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie es, das Gerät so zu platzieren, dass die Nebeldüse direkt auf einen Gegenstand oder eine Person gerichtet ist.
- Atmen Sie den ausgestoßenen Nebel/Dampf nicht ein und trinken Sie kein Wasser aus dem Tank. Füllen Sie den Wassertank nicht mit heißem oder kochendem Wasser.

- Verwenden Sie sauberes oder destilliertes Wasser im Tank. In Gebieten mit hartem Wasser ist eine häufigere Reinigung erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass die Nebeldüse stets frei bleibt und betreiben Sie das Gerät nicht ohne die Düse.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht erfolgen.
- Warnung: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Wassertank vermehren und in die Luft abgegeben werden. Dies kann ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Um dieses Risiko zu vermeiden, reinigen Sie den Wassertank alle drei Tage gründlich und ersetzen Sie das Wasser.

Hinweis: Reinigen Sie den Wassertank alle 3 Tage.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRANDSON entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Luftbefeuchter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	100-240V AC 50/60Hz
Fernbedienung	Batterietyp, 1x 3V CR2025
Leistungsaufnahme	20W
Maximale Kapazität	2500ml
Umgebungstemperatur	0-40°C
Features	• Automatische Abschaltung • Timerfunktion (2, 4, 8 Stunden)

3. Produkt-Details

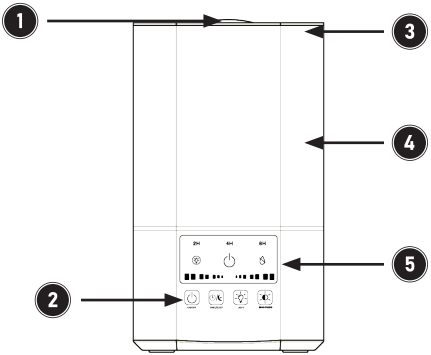

Bedienelemente / Fernbedienung

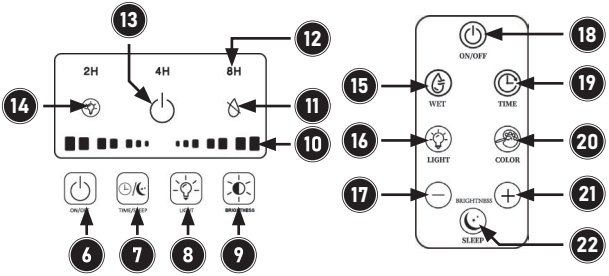

Nummer	Bezeichnung
1	Nebel-Ausgang
2	Bedienelemente
3	Wassertank-Deckel
4	Wassertank
5	Display
6	ON/OFF-Taste
7	TIME/SLEEP-Taste
8	LIGHT-Taste
9	DIMMING-Taste
10	Nebelstufen-Anzeige
11	Status-LED (Wassertank leer)
12	Timer-Anzeige
13	Status-LED (EIN/AUS)
14	Status-LED (Licht)

Nummer	Bezeichnung
15	MIST-Taste (Fernbedienung)
16	LIGHT-Taste (Fernbedienung)
17	„-“-Taste (Fernbedienung)
18	ON/OFF-Taste (Fernbedienung)
19	TIME-Taste (Fernbedienung)
20	COLOR-Taste (Fernbedienung)
21	„+“-Taste (Fernbedienung)
22	SLEEP-Taste (Fernbedienung)

4. Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial.
2. Öffnen Sie anschließend den Deckel des Luftbefeuchter.
3. Füllen Sie den Tank mit Leitungswasser oder destilliertem Wasser. Achten Sie darauf, nicht mehr als 2500 ml einzufüllen. An der Innenseite des Tanks befindet sich eine Markierung. Überschreiten Sie diese Maximalgrenze keinesfalls.
4. Setzen Sie im Anschluss den Deckel des Luftbefeuchters auf das Gerät und stellen Sie sicher, dass dieser korrekt aufgesetzt wurde.
5. Schließen Sie abschließend das Netzkabel an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose an. Der Diffusor ist danach betriebsbereit.

4.1 Tasten-Funktionen

Taste	Beschreibung
ON/OFF-Taste (Gerät)	Mit der ON/OFF-Taste schalten Sie das Gerät mit einem kurzen Druck ein, es startet standardmäßig in der 1. Stufe. Ein weiterer kurzer Druck wechselt in die 2. Stufe, ein dritter in die 3. Stufe. Ein vierter kurzer Druck schaltet das Gerät wieder aus. Alternativ kann das Gerät in jeder Stufe auch durch langes Drücken ausgeschaltet werden.
TIME/SLEEP-Taste (Gerät)	Mit der TIME/SLEEP-Taste aktivieren Sie beim ersten kurzen Druck die Timer-Funktion für 2 Stunden. Ein zweiter Druck stellt den Timer auf 4 Stunden, ein dritter auf 8 Stunden. Mit einem vierten Druck wird die Timer-Funktion wieder deaktiviert. Halten Sie die Taste gedrückt, wird der Bildschirm ausgeschaltet und der Schlafmodus aktiviert. Berühren Sie eine beliebige Taste, um den Schlafmodus zu verlassen.
LIGHT-Taste (Gerät)	Die LIGHT-Taste schaltet mit einem kurzen Druck die bunte Farbwechsel-Funktion ein. Jeder weitere Druck wechselt die Farbe. Mit einem langen Druck können Sie das bunte Licht in jeder Farbe ausschalten.
DIMMING-Taste (Gerät)	Mit der DIMMING-Taste können Sie die Helligkeit anpassen, sobald das Umgebungslicht eingeschaltet ist. Jeder kurze Druck verändert die Helligkeit stufenweise, sodass sie heller oder dunkler wird.
ON/OFF-Taste (Fernbedienung)	Mit der ON/OFF-Taste schalten Sie das Gerät ein oder aus.
MIST-Taste (Fernbedienung)	Die MIST-Taste auf der Fernbedienung ermöglicht das Einstellen von drei Stufen. Jeder Druck wechselt zur nächsten Stufe. Die Nebelintensität wird über die Nebelstufen-Anzeige angezeigt: Bei 6 leuchtenden LEDs läuft das Gerät auf niedriger Stufe, bei 10 LEDs auf mittlerer Stufe und bei 14 LEDs auf hoher Stufe.

Taste	Beschreibung
LIGHT-Taste (Fernbedienung)	Mit der LIGHT-Taste auf der Fernbedienung schalten Sie das Umgebungslicht ein. Die sieben Farben wechseln automatisch. Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht auszuschalten.
„+“ / „-“-Taste (Fernbedienung)	Über die „+“ und „–“-Tasten auf der Fernbedienung können Sie im festen Farbmodus die Helligkeit in drei Stufen anpassen. Jeder Druck erhöht oder verringert die Helligkeit um eine Stufe.
TIME-Taste (Fernbedienung)	Die TIME-Taste auf der Fernbedienung ermöglicht es, 2, 4 oder 8 Stunden einzustellen. Mit einem vierten Druck schalten Sie die Timer-Funktion wieder aus.
COLOR-Taste (Fernbedienung)	Mit der COLOR-Taste auf der Fernbedienung können Sie Ihre Lieblingsfarbe auswählen und beibehalten. Jeder Druck wechselt zu einer anderen Farbe.
SLEEP-Taste (Fernbedienung)	Mit der SLEEP-Taste auf der Fernbedienung aktivieren Sie den Schlafmodus durch einmaliges Drücken. Drücken Sie erneut, um ihn auszuschalten. Im Schlafmodus bleibt das Gerät aktiv, während der Bildschirm ausgeschaltet wird.

4.2 Wassertank leer

Bei leerem Wassertank schaltet sich das Gerät automatisch ab und die rote Kontrollleuchte im Display beginnt zu leuchten.

5. Tips und Tricks

- Es ist ratsam, eine Luftfeuchtigkeit von 30-50 % aufrechtzuerhalten. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern.
- Die angenehmste Luftfeuchtigkeit ist von Raum zu Raum unterschiedlich und hängt von den wechselnden Raumbedingungen ab.
- Bei kalter Witterung, insbesondere in unbelüfteten Räumen, können Fenster und sogar einige Wände beschlagen oder durch zu hohe Luftfeuchtigkeit Reif bilden. Verringern Sie in diesem Fall die Nebelintensität, um Schäden durch Kondenswasser zu vermeiden, das auf Fenster oder Wände tropft.

- Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit auf Oberflächen ansammelt, auf denen sich Bakterien und Pilze bilden können. Feuchtigkeitstropfen können auch Möbel und Wände, insbesondere Tapeten, beschädigen.
- Um übermäßige Luftfeuchtigkeit, insbesondere in kleinen Räumen, zu vermeiden, lassen Sie die Zimmertür offen und stellen Sie die Nebelintensität ein.

6. Reinigung und Pflege

Bitte reinigen Sie den Wassertank, die Basis und den Nebelgenerator regelmäßig. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.

- Äußere Reinigung des Luftbefeuchters: Wischen Sie die Außenfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Entleeren Sie den Tank und ersetzen Sie das Wasser alle drei Tage. Entfernen Sie alle Kalkablagerungen, Ablagerungen oder Filme, die sich an den Seiten des Tanks oder auf den Innenflächen gebildet haben. wischen Sie alle Oberflächen trocken.
- Wenn Sie den Nebelgenerator reinigen, wischen Sie ihn bitte vorsichtig ab, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt, da dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen kann.
- Entleeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter nach der Lagerung vor dem nächsten Gebrauch.

ACHTUNG!

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Verlegen Sie die Anschlussleitung geschützt, so dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Verwenden Sie nur Kabel, die für den Außeneinsatz zugelassen sind. Sichern Sie die Steckerverbindung gegen Feuchtigkeit.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen.

Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf.

Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde. Für Informationen zu autorisierten Sammelstellen in Ihrer Umgebung wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen und recyclingfähige Materialien der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

9. Zusätzliche Hinweise

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Das Gerät darf weder Feuchtigkeit, noch direktem Sonnenlicht oder Staub ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Werfen Sie es nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Innenraum geeignet.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/–). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

10. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307977 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Safety instructions

- Read all instructions and important safety information.
- Failure to observe the following warnings may result in electric shock or serious injury.
- This product should be used in accordance with the specifications described in this manual. Any other use may result in serious injury.
- Caution: To reduce the risk of severe burns, keep this product out of the reach of children and pets at all times.
- Repairs or maintenance work on this appliance may only be carried out by the manufacturer or an authorised service centre. Any unauthorised tampering with this appliance will invalidate the manufacturer‘s warranty.
- Always place this humidifier on a level surface. It will not work properly on uneven surfaces.
- Do not place the product on fabric, carpet or an absorbent surface as this may block the air intake.
- This product generates mist. Do not place the humidifier directly on wooden furniture, wooden floors or other surfaces that could be damaged by water. The manufacturer accepts no liability for damage caused by placing the humidifier on unsuitable surfaces.

- Do not use the appliance if the plug is damaged or loose.
- Disconnect the mains plug before filling or cleaning the appliance.
- Once the device is plugged in, do not tilt or move it.
- Do not remove the mist nozzle while the appliance is switched on.
- Empty the water tank when the appliance is not in use.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not bend, twist or pull the power cable excessively and do not damage it. Avoid placing the appliance so that the mist nozzle is pointed directly at an object or person.
- Do not breathe in the mist/vapour emitted and do not drink water from the tank. Do not fill the water tank with hot or boiling water.
- Use clean or distilled water in the tank. More frequent cleaning is required in areas with hard water.
- Ensure that the mist nozzle remains clear at all times and do not operate the appliance without the nozzle.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Warning: Microorganisms that may be present in the water or in the environment in which the appliance is used or stored can multiply in the water tank and be released into the air. This can pose a considerable health risk. To avoid this risk, clean the water tank thoroughly every three days and replace the water.

Note: Clean the water tank every 3 days.

Thank you for purchasing a BRANDSON product. Please read the following brief instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, check that they are complete, faultless and undamaged.

1. Scope of delivery

- Humidifier
- Remote control
- Operating instructions

2. Technical data

Power supply	100-240V AC 50/60Hz
Remote control	Battery type, 1x 3V CR2025
Power consumption	20W
Maximum capacity	2500ml
Ambient temperature	0-40°C
Features	• Automatic switch-off • Timer function (2, 4, 8 hours)

3. Product details

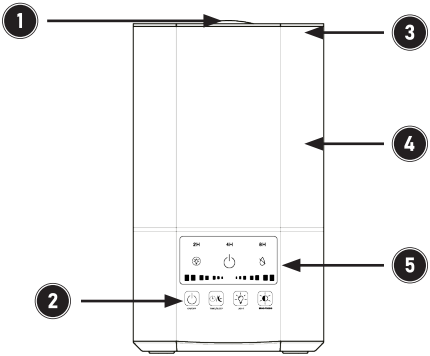

Controls / remote control

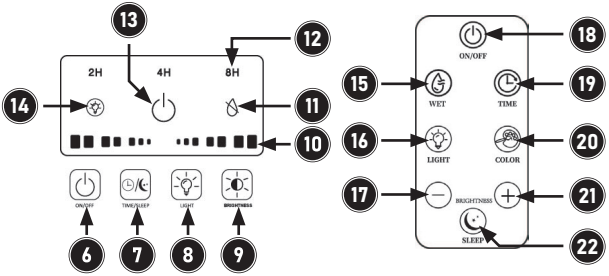

Number	Description
1	Fog output
2	Control elements
3	Water tank lid
4	Water tank
5	display
6	ON/OFF button
7	TIME/SLEEP button
8	LIGHT button
9	DIMMING button
10	Fog level indicator
11	Status LED (water tank empty)
12	Timer display
13	Status LED (ON/OFF)
14	Status LED (light)

Number	Description
15	MIST button (remote control)
16	LIGHT button (remote control)
17	‘-’ button (remote control)
18	ON/OFF button (remote control)
19	TIME button (remote control)
20	COLOR button (remote control)
21	‘+’ button (remote control)
22	SLEEP button (remote control)

4. Commissioning

1. Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material.
2. Then open the lid of the humidifier.
3. Fill the tank with tap water or distilled water. Make sure not to fill more than 2500 ml. There is a mark on the inside of the tank. Do not exceed this maximum limit under any circumstances.
4. Then place the cover of the humidifier on the appliance and make sure that it is fitted correctly.
5. Finally, connect the mains cable to a properly connected socket. The diffuser is then ready for operation.

4.1 Button functions

Button	Description
ON/OFF button (device)	Press the ON/OFF button briefly to switch the appliance on; it starts at the 1st level by default. Another short press switches to the 2nd level, a third to the 3rd level. A fourth short press switches the appliance off again. Alternatively, the appliance can also be switched off at any level with a long press.
TIME/SLEEP-button (device)	Press the TIME/SLEEP button briefly for the first time to activate the timer function for 2 hours. A second press sets the timer to 4 hours, a third to 8 hours. A fourth press deactivates the timer function again. If you keep the button pressed, the screen is switched off and sleep mode is activated. Touch any button to exit sleep mode.
LIGHT button (device)	Press the LIGHT button briefly to activate the colour change function. Each further press changes the colour. You can switch off the coloured light in any colour with a long press.
DIMMING-button (device)	You can use the DIMMING button to adjust the brightness as soon as the ambient light is switched on. Each short press changes the brightness in stages, making it brighter or darker.
ON/OFF button (remote control)	Use the ON/OFF button to switch the appliance on or off.
MIST button (remote control)	The MIST button on the remote control allows you to set three levels. Each press switches to the next level. The fog intensity is shown on the fog level display: With 6 LEDs lit, the device runs at a low level, with 10 LEDs at a medium level and with 14 LEDs at a high level.

Button	Description
LIGHT button (remote control)	Use the LIGHT button on the remote control to switch on the ambient light. The seven colours change automatically. Press the button again to switch the light off.
'+' / '-' button (remote control)	You can use the '+' and '-' buttons on the remote control to adjust the brightness in three stages in fixed colour mode. Each press increases or decreases the brightness by one level.
TIME button (remote control)	The TIME button on the remote control allows you to set 2, 4 or 8 hours. You can switch the timer function off again with a fourth press.
COLOR button (remote control)	Use the COLOR button on the remote control to select and retain your favourite colour. Each press changes to a different colour.
SLEEP button (remote control)	Press the SLEEP button on the remote control once to activate sleep mode. Press again to switch it off. In sleep mode, the device remains active while the screen is switched off.

4.2 Water tank empty

When the water tank is empty, the appliance switches off automatically and the red indicator light in the display lights up.

5. Tips and tricks

- It is advisable to maintain a humidity level of 30-50%. High humidity can promote the growth of biological organisms in the environment.
- The most comfortable humidity varies from room to room and depends on the changing room conditions.
- In cold weather, especially in unventilated rooms, windows and even some walls may mist up or form frost due to excessive humidity. In this case, reduce the fog intensity to prevent damage caused by condensation dripping onto windows or walls.
- Excessive humidity in the room can cause moisture to accumulate on surfaces where bacteria and fungi can form. Drops of moisture can also damage furniture and walls, especially wallpaper.

- To avoid excessive humidity, especially in small rooms, leave the room door open and adjust the mist intensity.

6. Cleaning and care

Please clean the water tank, the base and the mist generator regularly. Switch off the appliance before cleaning.

- Cleaning the outside of the humidifier: Wipe the outer surface with a clean, damp cloth.
- Empty the tank and replace the water every three days. Remove any limescale, deposits or films that have formed on the sides of the tank or on the inside surfaces. wipe all surfaces dry.
- When cleaning the mist generator, please wipe it carefully to avoid damaging it.
- When cleaning, make sure that no water gets into the air outlet, as this can cause the device to malfunction.
- Empty and clean the humidifier before storing it. After storage, clean the humidifier before the next use.

ATTENTION!

7. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. Lay the connecting cable in a protected location to prevent damage. Only use cables that are approved for outdoor use. Secure the plug connection against moisture.
Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use.
The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons.
Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice. For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration.

8. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices

Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste.

Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly and recyclable materials can be recycled.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

9. Additional notes

Before using the appliance, make sure that it is not damaged. If this is the case, do not use it. The device must not be exposed to moisture, direct sunlight or dust. Do not immerse the device in water. Do not throw it into a fire as there is a risk of explosion. Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate. The product is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only. This appliance is only suitable for indoor use.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.

Privacy notice:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.

10. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or with the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. He can return used batteries, which the supplier carries or has carried as new batteries in his range, free of charge to the supplier‘s dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.

WEEE Directive 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307977 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. You can obtain a complete declaration of conformity from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE) 0800 72 444 05
+49 511 / 13221 710
(UK) +49 511 / 13221 720
(FR) +49 511 / 13221 730
(IT) +49 511 / 13221 740
(ES) +49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.3