BRANDSON®

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

KERAMIK-HEIZLÜFTER
CERAMIC FAN HEATER

ENG This product is only designed for use inside well insulated rooms or for occasional use

DE Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Mod.-Nr.: 307587

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 17

https://model.ganzeinfach.de/307587

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Nutzungs- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden!
- Bevor Sie den Heizlüfter benutzen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf dem Typenschild gekennzeichnet ist, mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt!
- Ziehen Sie bitte nicht am Kabel, wenn Sie den Stecker aus der Stromquelle entfernen wollen. Ziehen Sie stets am Stecker selbst!
- Blockieren Sie in keinem Fall den Lüfter des Gerätes. Dies könnte zu einer Beschädigung des Gerätes oder zu einem Brand oder Stromschlag führen!
- Blockieren Sie keinesfalls den Lufteinlass des Heizlüfters!
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Stromquelle, wenn das Gerät nicht verwendet wird! Lassen Sie den Heizlüfter nie unbeaufsichtigt!

- Dieses Gerät gibt in Betrieb starke Wärme ab. Berühren Sie es deshalb nur an den Bedienelementen. Benutzen Sie im Zweifelsfall wärmeresistente Handschuhe.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Kissen, Papiere, Kleidung, Vorhänge oder andere leicht brennbare Gegenstände von dem Heizlüfter fern!
- Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt!
- Achtung! Der Heizlüfter ist nicht dafür geeignet, in kleinen Räumen benutzt zu werden, wenn sie von Personen besetzt sind, die nicht in der Lage sind, eigenständig das Zimmer, den Raum oder das Fahrzeug zu verlassen.
- Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!
- *VORSICHT*! Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder oder gebrechliche Personen anwesend sind.
- Tauchen Sie es niemals zur Reinigung ins Wasser. Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.

- Stellen Sie das Gerät mindestens 30cm von anderen Gegenständen auf.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur auf einer geraden Oberfläche.
- Trennen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch oder Reinigung vom Netz.
- Halten Sie das Produkt von brennbaren Materialen wie Möbel, Vorhänge, Bettwäsche, Kleidung oder z.B. Papier mindestens 90cm fern.
- Lassen Sie das Kabel niemals heiße oder feuchte Oberflächen berühren.
- Sollten Sie einen Defekt am Netzkabel feststellen, schalten Sie das Gerät nicht an. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller des Produktes.
- Dieses Gerät ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Durch den Kippschutz auf der Unterseite des Gerätes muss es stets auf einer ebenen und geraden Fläche stehen!
- Das Heizgerät nicht in unmittelbarer

Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die

Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/ oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.

- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Decken Sie die Öffnungen des Gerätes in keinem Fall ab!
- Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet!



DO NOT COVER/
NICHT ABDECKEN

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Heizlüfter
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung


2. Technische Daten

Spannungsversorgung	• Heizlüfter: 220-240 V AC / 50Hz • Fernbedienung: 1x CR 2025
Leistungsaufnahme	1500 W
Umgebungstemperatur	0°C - 40°C
Eigenschaften	• Timerfunktion (1-8 Stunden) • LED Display • Kippschutzschalter • Überhitzungsschutz


3. Funktion

Mit dem Brandson Heizlüfter verfügen Sie im Vergleich zu einer herkömmlichen Standheizung über eine praktische Alternative. Wärmen Sie den gewünschten Raum mit dem Heizlüfter auf, sodass zu niedrige Temperaturen nun der Vergangenheit angehören.


4. Produkt-Details

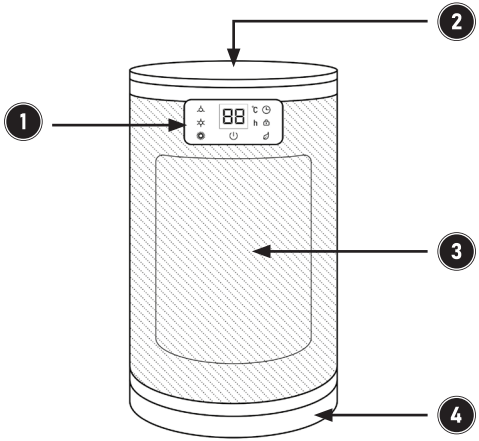

Fernbedienung

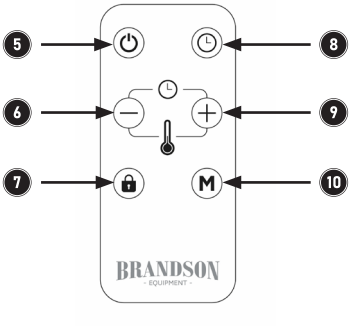

Bedienelemente + Display

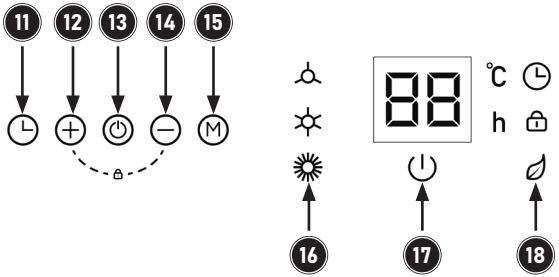

Nr.	Bezeichnung
1	Display
2	Bedienelemente
3	Heizelemente
4	Standfuß
5	“ON/OFF”-Taste (Fernbedienung)
6	“-”-Taste (Fernbedienung)
7	“Child-Lock”-Taste (Fernbedienung)
8	“Timer”-Taste (Fernbedienung)
9	“+”-Taste (Fernbedienung)
10	“Mode”-Taste (Fernbedienung)
11	“Timer”-Taste (Bedienfeld)
12	“+”-Taste (Bedienfeld)
13	“ON/OFF”-Taste (Bedienfeld)
14	“-”-Taste (Bedienfeld)

Nr.	Bezeichnung
15	“Mode”-Taste (bedienfeld)
16	Modusanzeige (Display)
17	Display
18	Status-Anzeige (Display)

5. Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Platzieren Sie den Heizlüfter auf einer ebenen und geraden Fläche, um den Kippschutz an der Unterseite nicht auszulösen. Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß angeschlossene 220-240V AC Steckdose an.

Um das Gerät zu starten, drücken Sie die „⏻“-Taste **(5/13)** auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung. Der Heizlüfter beginnt Luft auszustoßen. Drücken Sie die „⊕“ **(9/12)** und die „⊖“-Taste **(6/14)**, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Display zeigt diese an. Sie können manuell einstellen, ob Sie Heizstufe 1(LO), Heizstufe 2(HI) oder den „ECO“-Modus aktivieren möchten. Drücken Sie dazu die „Ⓜ“-Taste **(10/15)** auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.

ECO Modus

Wenn der „ECO“-Modus (🍃) eingeschaltet ist, passt das Gerät die Heizstufen „1“ und „2“ automatisch an die Umgebungstemperatur an, um möglichst effizient zu heizen.

6. Fernbedienung

Verwenden Sie zur Inbetriebnahme der Fernbedienung eine 3V CR2025 Batterie. Öffnen Sie dafür das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie eine 3V CR2025 Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polung der Kontakte.

7. Timerfunktion

Hinweis: Der Timer kann das Gerät Ein- sowie Ausschalten. Sollte der Timer eingestellt werden, während das Gerät im Standby-Modus ist (Display zeigt --), schaltet sich das Gerät nach dem Ablauf des Timers an. Ist das Gerät eingeschaltet, sobald man den Timer einstellt, schaltet sich das Gerät nach Ablauf des Timers aus.

Rufen Sie die Timerfunktion auf, indem Sie die „Timer“-Taste **(8/11)** drücken. Im Display wird der aktuell eingestellte Timer angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Timerdauer mithilfe der Tasten „+“ **(9/12)** und „-“ **(6/14)**. Das „Timer“-Symbol im Display beginnt zu blinken, und der Timer wird gestartet.

Um den Timer zu deaktivieren, drücken Sie erneut die „Timer“-Taste **(9/10)**, um den aktuell eingestellten Timer anzuzeigen. Drücken Sie anschließend entweder die „-“ Taste **(6/14)**, bis im Display „00“ erscheint, oder erneut die „Timer“-Taste **(8/11)**, sodass die Timer-LED erlischt und das Display „00“ anzeigt. Der Timer kann auf eine Dauer zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden.

8. Kindersicherung (Child Lock)

Um die Kindersicherung (Child Lock) zu aktivieren, drücken und halten Sie die “+” **(12)** und “-”-Taste **(14)** auf dem Bedienfeld des Heizlüfters für etwa 3 Sekunden gedückt. Das Gerät gibt zwei Pieptöne aus, sobald die Funktion aktiviert ist. Sollte das Gerät im Betrieb sein, erscheint im Display „  “.

Während dieser Modus aktiv ist, sind alle Tastenfunktionen des Bedienfelds und der Fernbedienung deaktiviert. Um den Modus auszuschalten, drücken und halten Sie die “+” **(12)** und “-”-Taste **(14)** erneut für etwa 3 Sekunden.

9. Kippschutz

Dank des Kippschutzes an der Unterseite des Gerätes, schaltet sich das Gerät automatisch ab, sollte es umkippen. Der Heizlüfter darf deshalb nur auf geraden und ebenen Flächen aufgestellt werden.

10. Überhitzung

WARNUNG: Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

In der Regel tritt eine Überhitzung nur ein, wenn eine der Öffnungen des Heizlüfters bedeckt, blockiert oder verstopft ist. Dieses Gerät besitzt einen Überhitzungsschutz. Sobald die Überhitzungstemperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab. Sollte das Gerät deswegen ausgeschaltet werden, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie 30 Minuten. Versuchen Sie dann das Gerät wieder einzuschalten. Sollte dies nicht gelingen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Nachdem Sie das Gerät abgeschaltet haben, läuft der Lüfter in der Abkühlphase weiter, bis er sich abschaltet.

11. Reinigung und Wartung

Bevor Sie das Produkt reinigen oder warten, trennen Sie es von der Stromversorgung. Verwenden Sie keine aggressiven oder chemischen Reinigungsmittel. Benutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch.

Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie die Heizelemente nicht berühren!

12. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen, verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte.

Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

13. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



14. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen: Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.



Zusätzliche Hinweise

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie es nicht in Betrieb. Das Gerät darf weder Feuchtigkeit, noch direktem Sonnenlicht oder Staub ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser. Werfen Sie es nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr. Stellen Sie vor der Verwendung des Produktes sicher, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der Betriebsspannung, die auf dem Typenschild angegeben ist, übereinstimmt. Das Produkt ist nicht für medizinische Zwecke oder zur öffentlichen Information geeignet und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nur für den Innenraum geeignet.

Hinweise zur Batterieentsorgung gemäß Art. 74 Abs. 4 BattVO

Altbatterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien getrennt zu sammeln und einer ordnungsgemäßen Verwertung oder Entsorgung zuzuführen.

Altbatterien können unentgeltlich bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel zurückgegeben werden.

Durch unsachgemäße Entsorgung von Batterien können Schadstoffe freigesetzt werden, die Umwelt und Gesundheit schädigen.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/–). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

Hinweis zum Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass Sie als Endnutzer selbst dafür verantwortlich sind, personenbezogene Daten vor der Entsorgung eines Altgerätes zu löschen.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 307587 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie bei: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover. Oder auf folgender Internetadresse: *https://downloads.ganzeinfach.de/*

Instructions for use and safety

- Read the instructions completely before using this product!
- Before using the fan heater, check that the voltage labelled on the rating plate matches your mains supply!
- Do not pull on the cable if you want to remove the plug from the power source. Always pull on the plug itself!
- Never block the fan of the appliance. This could damage the appliance or cause a fire or electric shock!
- Never block the air inlet of the fan heater!
- Always disconnect the plug from the power source when the appliance is not in use! Never leave the fan heater unattended!
- This appliance emits a lot of heat when in operation. Therefore, only touch it at the controls. If in doubt, use heat-resistant gloves.

- Keep flammable materials such as cushions, paper, clothing, curtains or other easily flammable objects away from the fan heater!
- This appliance is intended for private use only!
- Caution! The fan heater is not suitable for use in small rooms if they are occupied by people who are unable to leave the room, space or vehicle independently.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision!
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children must not play with the appliance!
- CAUTION! Some parts of this product can become very hot and cause burns. Special care must be taken when children or infirm persons are present.
- Never immerse it in water for cleaning. Wipe the housing with a dry cloth.
- Place the appliance at least 30cm away from other objects.
- Only use this appliance on a flat surface.
- Disconnect the product from the mains when not in use or when cleaning.
- Keep the product at least 90cm away from flammable materials such as furniture, curtains, bed linen, clothing or e.g. paper.
- Never allow the cable to touch hot or damp surfaces.
- If you discover a fault with the mains cable, do not switch on the appliance.

In this case, contact the manufacturer of the product.

- This appliance is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use.
- Due to the anti-tilt protection on the underside of the appliance, it must always be placed on a flat and level surface!
- Do not use the heater in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- If the mains connection cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its customer service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Children under the age of 3 must be kept away unless they are constantly supervised.

- Children aged from 3 years and under 8 years shall only switch the appliance on and off if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved, provided that the appliance is placed or installed in its normal position for use.
- Children aged 3 years and younger than 8 years must not insert the plug into the socket, regulate the appliance, clean the appliance and/or carry out user maintenance.
- The heater must not be installed directly below a wall socket.
- Never cover the openings of the appliance!
- This product is only suitable for well-insulated rooms or for occasional use!





DO NOT COVER/
NICHT ABDECKEN

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following operating instructions carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time. Before using the delivered goods, check that they are complete, faultless and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan heater
- Remote control
- Operating instructions


2. Technical data

Power supply	• Fan heater: 220-240 V AC / 50Hz • Remote control: 1x CR 2025
Power consumption	1500 W
Ambient temperature	0°C - 40°C
Properties	• Timer function (1-8 hours) • LED display • Anti-tilt switch • Overheating protection


3. Function

With the Brandson fan heater, you have a practical alternative to a conventional parking heater. Warm up the desired room with the fan heater so that excessively low temperatures are now a thing of the past.


4. Product details

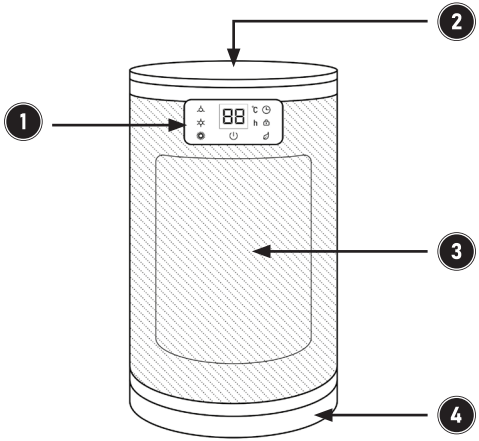

Remote control

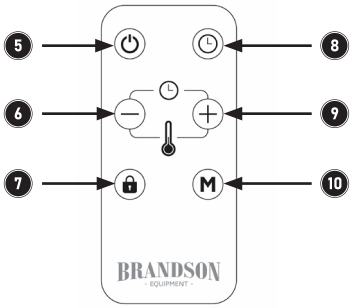

Controls + display

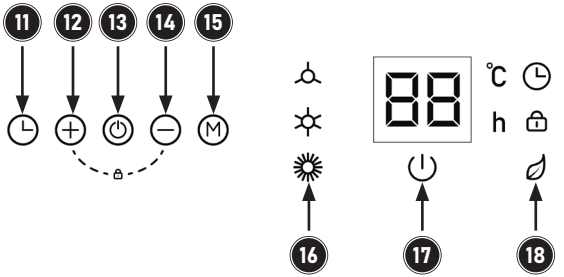

Nr.	Description
1	Display
2	Control elements
3	Heating elements
4	Stand
5	‘ON/OFF’ button (remote control)
6	‘-’ button (remote control)
7	‘Child-Lock’ button (remote control)
8	‘Timer’ button (remote control)
9	‘+’ button (remote control)
10	‘Mode’ button (remote control)
11	‘Timer’ button (control panel)
12	‘+’ button (control panel)
13	‘ON/OFF’ button (control panel)
14	‘-’ button (control panel)

Nr.	Description
15	‘Mode’ button (control panel)
16	Mode indicator (display)
17	Display
18	Status indicator (display)

5. Start-up

Remove the appliance from the packaging and remove all packaging material. Place the fan heater on a flat and level surface so as not to trigger the anti-tilt protection on the underside. Connect the appliance to a properly connected 220-240V AC socket.

To start the appliance, press the „ ⏻ “-button **(5/13)** on the control panel or on the remote control. The fan heater starts to emit air. Press the „ ⊕ “ **(9/12)** and the „ ⊖ “-button **(6/14)** to set the desired temperature. The display shows this. You can manually set whether you want to activate heating level 1(LO), heating level 2(HI) or ‘ECO’ mode. To do this, press the „ Ⓜ “-button **(10/15)** on the control panel or on the remote control.

ECO mode

When the ‘ECO’ mode (🍃) is switched on, the appliance automatically adjusts the heating levels ‘1’ and ‘2’ to the ambient temperature in order to heat as efficiently as possible.

6. Remote control

Use a 3V CR2025 battery to operate the remote control. To do this, open the battery compartment of the remote control and insert a 3V CR2025 battery. Ensure that the polarity of the contacts is correct.

7. Timer function

Note: The timer can switch the appliance on and off. If the timer is set while the appliance is in standby mode (display shows --), the appliance switches on after the timer has elapsed. If the appliance is switched on as soon as the timer is set, the appliance switches off when the timer expires.

Call up the timer function by pressing the ‘Timer’ button **(8/11)**. The currently set timer is shown on the display. Select the desired timer duration using the ‘+’ **(9/12)** and ‘-’ **(6/14)** buttons. The ‘Timer’ symbol on the display starts to flash and the timer starts.

To deactivate the timer, press the 'Timer' button **(9/10)** again to display the currently set timer. Then either press the '-' button **(6/14)** until '00' appears on the display or press the 'Timer' button **(8/11)** again so that the timer LED goes out and the display shows '00'. The timer can be set to a duration of between 1 and 8 hours.

8. Child lock

To activate the child lock, press and hold the '+' **(12)** and '-' button **(14)** on the control panel of the fan heater for about 3 seconds. The appliance emits two beeps as soon as the function is activated. If the appliance is in operation, '  ' appears on the display.

While this mode is active, all button functions on the control panel and remote control are deactivated. To switch off the mode, press and hold the '+' **(12)** and '-' button **(14)** again for about 3 seconds.

9. Anti-tip protection

Thanks to the tilt protection on the underside of the appliance, the appliance switches off automatically if it tips over. The fan heater may therefore only be set up on straight and level surfaces.

10. Overheating

WARNING: To prevent the heater from overheating, the heater must not be covered.

As a rule, overheating only occurs if one of the openings of the fan heater is covered, blocked or clogged. This appliance has overheating protection. As soon as the overheating temperature is reached, the heater switches off automatically. If the appliance is switched off for this reason, unplug the mains plug and wait 30 minutes. Then try to switch the appliance on again. If this does not work, please contact customer service.

After you have switched off the appliance, the fan continues to run during the cooling phase until it switches off.

11. Cleaning and maintenance

Before cleaning or servicing the product, disconnect it from the power supply. Do not use any aggressive or chemical cleaning agents. Use a dry, soft cloth.

When cleaning, make sure that you do not touch the heating elements!

12. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not approved for outdoor use; only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts.

Check the appliance for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

Attention!

Keep the batteries and the appliance out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into a fire and do not short-circuit them. Never charge the batteries and do not take them apart. There is a risk of explosion!

13. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly.

As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

14. Notes on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following: The customer is legally obliged to return used batteries as the end user. The customer can return used batteries that the supplier carries or has carried as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meaning: Pb = battery contains more than 0.004 per cent lead by mass, Cd = battery contains more than 0.002 per cent cadmium by mass, Hg = battery contains more than 0.0005 per cent mercury by mass.

Additional notes

Before using the appliance, make sure that it is not damaged. If this is the case, do not use it. The device must not be exposed to moisture, direct sunlight or dust. Do not immerse the device in water. Do not throw it into a fire as there is a risk of explosion. Before using the product, make sure that the available mains voltage corresponds to the operating voltage specified on the rating plate. The product is not suitable for medical purposes or for public information and is intended for private use only. This appliance is only suitable for indoor use.

Information on battery disposal in accordance with Art. 74 Para. 4 BattVO

Used batteries must not be disposed of with household waste. End users are legally obliged to collect used batteries separately and dispose of them properly.

Used batteries can be returned free of charge to municipal collection centres or retailers.

Improper disposal of batteries can release harmful substances that damage the environment and health.

Safety instructions for handling batteries

- Only use the intended battery type (e.g. alkaline AA) and ensure the correct polarity (+/-) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.

- Batteries must not be recharged, short-circuited, disassembled or thrown into a fire - risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. The batteries should be removed if the appliance is not to be used for a long period of time.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening - seek medical help immediately if you suspect this.
- Used batteries should not be disposed of with household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improperly used batteries.

Privacy notice:

Please note that you as the end user are responsible for deleting personal data before disposing of an old device.


The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.


WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 307587 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions. A complete declaration of conformity can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany. Or at the following Internet address: https://downloads.ganzeinfach.de/

Model identifier(s): WDP-307587						
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit	
Heat output				**Type of heat input/room termperature control (select one)**		
Nominal heat output	P_{nom}	1.500	kW	single stage heat output and no room temperature control	No	
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.750	kW	two or more manual heat stage, no room room temperature control	No	
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1.500	kW	with mechanic thermostat room temperature control	No	
Power consumption				with electronic room temperature control	Yes	
In off mode	P_o	NA	W	electronic room temperature control plus day timer	No	
In standby mode	P_{sm}	0.38	W	electronic room temperature control plus week timer	No	
In idle mode	P_{idle}	NA	W	**Other control options (multiple selections possible)**		
In network standby	P_{nsm}	NA	W	room temperature control, with presence detection	No	
Standby mode with display information or status			No	room temperature control, with open window detection	No	
Seasonal space heater energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	91,0	%	distance control option	No	
				adaptive start control	No	
				working time limitation	No	
				black bulb sensor	No	
				self-learning functionality	No	
				control accuracy	No	
Contact details				WD Plus GmbH Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover		

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE)	0800 72 444 05
	+49 511 / 13221 710
(UK)	+49 511 / 13221 720
(FR)	+49 511 / 13221 730
(IT)	+49 511 / 13221 740
(ES)	+49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE
V1.4