BRANDSON®

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

STAND-VENTILATOR
STANDING FAN

Mod.-Nr.: 308348

Mod.-Nr.: 308349

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 20

https://model.ganzeinfach.de/308348

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.

ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.

FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.

ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.

ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der direkten Nähe von Wasserquellen wie Badewanne, Dusche, Waschbecken oder Schwimmbecken auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls das Gerät feucht oder nass geworden ist. Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und berühren Sie keine leitenden Mate-

rialen am Gerät.

- Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (es darf auf keinen Fall in Flüssigkeit getaucht werden), scharfen Kanten oder großen Staubquellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben Hitzequellen (z.B. Öfen oder Heizung) auf.
- Wählen Sie eine geeignete Unterlage, damit es nicht umkippen kann.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtbenutzung, zum Transport oder zur Reinigung aus der Steckdose.
- Lassen Sie den Ventilator nie unbeaufsichtigt und wählen Sie den Standort so, dass keine Tiere oder Kinder in Reichweite gelangen können.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der Spannung, entsprechend der Geräte-

kennzeichnung

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
- Lassen Sie zur Sicherheit Ihrer Kinder

keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Folien, Karton oder Styropor) erreichbar liegen.

- Lassen Sie kleine Kinder nicht mir Folie oder Plastikbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Schutzgitter.
- Der Lüfter sowie die Dreh-Steuerung und Schalter dürfen nicht blockiert werden!
- Es ist sicherzustellen, dass der Ventilator vor Entfernung der Schutzvorrichtung von der Netzversorgung getrennt wird
- Stecken Sie niemals Körperteile (z.B. Finger) oder Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Achten Sie darauf, dass keine Haare in Reichweite des Schutzgitters gelangen,

diese können durch den Luftstrom angesaugt werden.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem sauberen trockenen Tuch ab,. Tauchen Sie das Gehäuse niemals zur Reinigung ins Wasser.
- WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzteil.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme der gelieferten Ware, ob diese vollständig, fehlerfrei und unbeschädigt ist.

1. Lieferumfang

- Ventilator + Netzteil mit Anschlussleitung
- Fernbedienung inkl. Batterien (2x 1,5V Typ AAA)
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Eingangsspannung	100-240V~ 50/60Hz
Leistungsaufnahme	32W
Geräuschentwicklung	Arbeitsplatzbezogener Emissionswert L_{pA} < 70 dB(A)
Oszillation	• Vertikal: bis ca. 135° ein-/ausschaltbar (30°/60°/135°/OFF) • Horizontal: ca. 80° ein-/ausschaltbar
Abmessungen	Breite ca. 34cm, Tiefe ca. 41cm, Höhe ca. 63 / 111cm
Features	• 9 Geschwindigkeitsstufen • zuschaltbare Oszillation (vertikal/horizontal) • Timerfunktion • DC-Motor (Gleichstrommotor) • Geräuscharmer Betrieb • Automatisches abschalten (nach 24 Stunden Inaktivität)

3. Funktionen

Der Brandson Standventilator sorgt mit seinem effizienten DC-Motor für eine gleichmäßige und kraftvolle Luftzirkulation – ideal für heiße Tage. Mit 9 Geschwindigkeitsstufen und einer separat zuschaltbaren automatischen Oszillationsfunktion für horizontale und vertikale Bewegung lässt sich der Luftstrom individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Im Vergleich zu herkömmlichen AC-Ventilatoren ermöglicht der Gleichstrommotor bei gleichem Luftdurchsatz bis zu 60 % Energieeinsparung. Die Eingangsspannung von 220–240 V AC wird dabei über ein Netzteil in die vom DC-Motor benötigte Gleichspannung umgewandelt.

4. Produktdetails

Montage

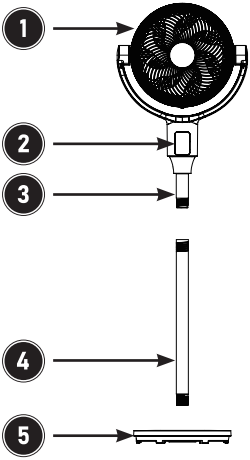

1	Rotorgehäuse + Rotor
2	Bedienfeld
3	Motoreinheit + Befestigungsstange
4	Innenrohr
5	Standfuß

5. Montage

Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den in der Tabelle aufgeführten Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an unser Serviceteam, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde.

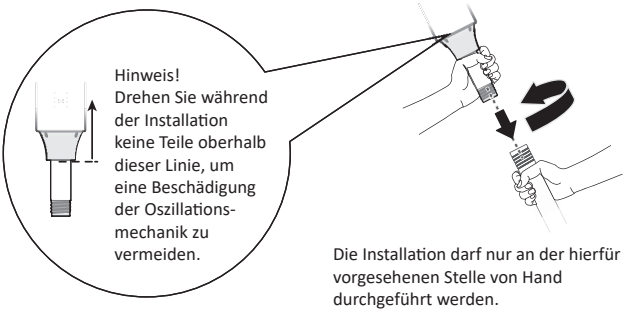

Die Installation darf nur an der hierfür vorgesehenen Stelle von Hand durchgeführt werden.



1. Richten Sie den Anschluss des unteren Rohrteils wie in der Abbildung gezeigt an dem unteren Ende des Standrohrs aus.
2. Ziehen Sie das untere Rohrteil durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn fest.

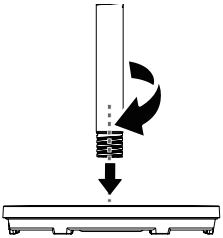

1. Richten Sie den Anschluss des unteren Rohrteils wie in der Abbildung gezeigt an der Basis-Schnittstelle aus.
2. Ziehen Sie das untere Rohrteil durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.

6. Benutzung

Stellen Sie den Ventilator an einem geeigneten Standort auf und schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte 220–240 V AC-Steckdose an.
Durch sanftes Kippen des Schutzkäfigs können Sie den Neigungswinkel manuell um bis zu 45° nach unten und 90° nach oben verändern. Wir empfehlen jedoch, die automatische Oszillation zu nutzen und diese bei Erreichen des gewünschten Neigungswinkels einfach zu deaktivieren.

Drücken Sie die „Oszillations"-Taste ( ) am Bedienelement oder auf der Fernbedienung, um die horizontale Oszillation einzuschalten.
Drücken Sie die „Oszillations"-Taste ( ) am Bedienelement oder auf Fernbedienung, um die vertikale Oszillation einzuschalten. Mit jedem Tastendruck wird zwischen den folgenden Einstellungen gewechselt: 30° → 60° → 135°. Um die Oszillation auszuschalten, warten Sie etwa 3 Sekunden, nachdem Sie das letzte mal die Oszillations-Taste gedrückt haben und drücken Sie diese erneut, um die vertikale Oszillation auszuschalten.

Der Ventilator besitzt 9 verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die Sie mit den „Geschwindigkeitsstufen"-Tasten ( ) am Bedienelement des Ventilators, oder mit den „+" und „-"-Tasten auf der Fernbedienung ändern können. Die aktuelle Geschwindigkeitsstufe wird im Display angezeigt.

Achtung: Das Display schaltet sich im Betrieb nach einer Zeit von ca. 30 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus, und kann durch Drücken einer beliebigen Taste reaktiviert werden!

6.1 Bedienfeld (Display)

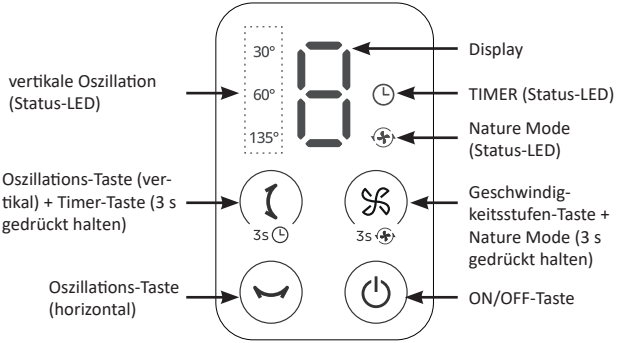

6.2 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
Modus-Taste **(8)**	Natur-Modus Ein- / Ausschalten
Oszillations-Taste **(12)**	Oszillation Ein / Aus (horizontal)
Oszillations-Taste **(10)**	Oszillation Ein / Aus (vertikal)
Timer-Taste **(9)**	Timer einschalten und einstellen
ON/OFF-Taste **(6)**	Gerät Ein / Aus
“+” / “-” -Tasten **(7 / 11)**	• Erhöhen oder verringern der Geschwindigkeitsstufe • In der Timereinstellung: Erhöhen und verringern des Timers

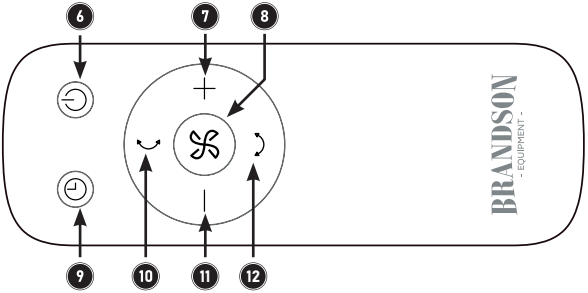

6.3 Timerfunktion (Ein- / Ausschalttimer)

Der Ventilator bietet 9 verschiedene Timerstufen, die stündlich von 0 bis 9 Stunden einstellbar sind. Drücken Sie hierfür die „Timer“-Taste auf der Fernbedienung **(9)** oder auf dem Bedienfeld des Ventilators (Oszillations-Taste 3 Sekunden gedrückt halten).

Die aktuell ausgewählte Timerzeit wird im Display angezeigt, und zusätzlich leuchtet die Timer-Status-LED.

Durch wiederholtes Drücken erhöhen Sie die Dauer des Timers.
Stellen Sie die Timerzeit auf „0“, um den Timer vorzeitig zu deaktivieren.
Alternativ können Sie auf der Fernbedienung während der Timereinstellung die Tasten „+“ (7) und „–“ (11) drücken, um die Timerzeit anzupassen.
Ist das Gerät eingeschaltet, handelt es sich um einen Ausschalttimer.
Bei ausgeschaltetem Gerät um einen Einschalttimer.

6.4 Lüfter-Steuerung

Der Ventilator bietet 9 verschiedene Geschwindigkeitsstufen.

Auf dem Ventilator selbst lässt sich mit der Geschwindigkeitsstufen-Taste die Geschwindigkeit nur schrittweise nach oben ändern, zyklisch von 0 bis 9.

Mit den „+“ **(7)** und „–“ **(11)** Tasten auf der Fernbedienung können Sie die gewünschte Stufe direkt einstellen.
Die aktuell gewählte Geschwindigkeitsstufe wird im Display angezeigt.

6.5 Höheneinstellung

Dieser Ventilator besitzt keine klassische Höhenverstellung.
Die Höhe kann jedoch angepasst werden, indem Sie die Motoreinheit direkt auf den Standfuß montieren und dabei das mittlere Innenrohr weglassen.
Auf diese Weise erhalten Sie eine niedrigere Aufbauhöhe.

Für eine höhere Aufbauhöhe montieren Sie das Gerät in der Standardkonfiguration: Standfuß – Innenrohr – Motoreinheit.

Achtung! Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie den Aufbau verändern. Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest verschraubt sind, bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen.

7. Batterie der Fernbedienung austauschen

Sollte die Fernbedienung nach einiger Zeit nicht mehr wie gewünscht funktionieren, kann es möglich sein, dass die Batterie erschöpft ist. Tauschen Sie die Batterie in diesem Fall aus.

Öffnen Sie hierfür das Batteriefach der Fernbedienung auf der Rückseite. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterien unbedingt auf die korrekte Polung der Kontakte.

8. Aromafunktion (Duftfach)

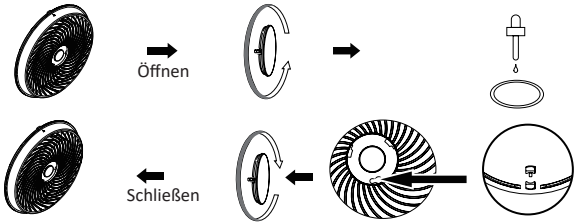

1. Drehen Sie die Duftkappe in der Mitte des vorderen Gitters gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu öffnen.
2. Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl oder Blütenwasser auf das Baumwollpad, das sich im Zentrum des vorderen Gitters befindet.

3. Richten Sie die Duftkappe wieder aus, drücken Sie sie leicht hinein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu verschließen.
4. Setzen Sie das Teil zuerst in die große runde Öffnung gemäß den Ausrichtungsmarkierungen ein. Drehen Sie anschließend im Uhrzeigersinn, um das Teil zu befestigen.

Hinweis: Wenn Sie die Aromafunktion verwenden, achten Sie bitte auf Ihre persönliche Verträglichkeit. Sollten Atemwegsbeschwerden, Kopfschmerzen, Hautreizungen oder Unwohlsein auftreten, schalten Sie das Gerät sofort aus und stellen Sie die Verwendung ätherischer Öle ein. Bei bekannten Allergien, Asthma oder empfindlichen Atemwegen konsultieren Sie vor der Nutzung einen Arzt oder Apotheker.

9. Moduswechsel

Sie können den Natur-Modus aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Geschwindigkeitsstufen-Taste auf dem Bedienfeld des Ventilators etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die “Modus”-Taste auf der Fernbedienung drücken. Die Status-LED im Display zeigt an, ob der Natur-Mode aktiv ist.

Der Natur-Modus simuliert einen natürlichen, sanft wechselnden Luftstrom – ähnlich einer leichten Brise in der Natur, bei der sich die Windstärke harmonisch verändert und so ein angenehmes, erfrischendes Raumklima entsteht.

10. Fehlerbehebung

Fehler	**Mögliche Ursache**	**Behebung**
Das Gerät funktioniert nach der Installation nicht richtig	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt oder hat einen schlechten Kontakt.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die “ON/OFF”-Taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die “ON/OFF”-Taste.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterie muss ausgetauscht werden.	Batterie austauschen
	Die Fernbedienung wird in einer Entfernung von mehr als 16 Fuß vom Ventilator verwendet.	Verwenden Sie die Fernbedienung näher am Ventilator und stellen Sie sicher, dass sie direkt auf das Display gerichtet ist.

11. Reinigung

- Der Ventilator erfordert nur minimale Wartung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an qualifiziertes Servicepersonal.
- Vor jeder Reinigung oder Montage ziehen Sie bitte den Netzstecker.
  Um eine ausreichende Luftzirkulation im Motor zu gewährleisten, halten Sie die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Motors staubfrei.
  Zerlegen Sie den Ventilator nicht, um Staub zu entfernen. Reinigen Sie die äußeren Teile stattdessen mit einem weichen Tuch, das mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Benzin, keinen Verdünner oder ähnliche Mittel zur Reinigung.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Motorgehäuse oder in innere Teile eindringen.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator immer vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie ihn reinigen.
- Kunststoffteile sollten mit einem weichen, leicht mit milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Anschließend die Seifenreste gründlich mit einem trockenen Tuch entfernen.

Achtung!

Bewahren Sie die Batterien und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien enthalten gesundheitsschädliche Säuren. Schwache Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, um ein Auslaufen zu vermeiden! Verwenden Sie in keinem Fall neue und alte Batterie oder Batterien eines unterschiedlichen Typs gleichzeitig. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und schließen Sie diese nicht kurz. Laden Sie keinesfalls die Batterien auf und nehmen Sie diese bitte nicht auseinander. Es besteht Explosionsgefahr!

Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien

- Verwenden Sie nur den vorgesehenen Batterietyp (z. B. Alkaline AA) und achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität (+/–). Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen. Ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig.
- Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden – Explosionsgefahr! Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts sollten die Batterien entnommen werden.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschluckte Knopfzellen können lebensgefährlich sein – bei Verdacht sofort ärztliche Hilfe holen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie an geeigneten Sammelstellen oder im Handel zurück.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch falsche oder unsachgemäß verwendete Batterien.

12. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie bitte nie das Gerät zu öffnen, um eigenständig Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie den Kontakt zu den Netzspannungen. Das Gerät ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei. Schließen Sie bitte das Produkt auch nicht kurz. Vergessen Sie außerdem nicht, den Netzstecker bei Nichtgebrauch oder Gewitter vollständig herauszuziehen.

Das Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien zugelassen. Bitte verwenden Sie es daher ausschließlich im trockenen Bereich. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie unbedingt das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in anderer Form beschädigt worden ist. Beachten Sie bitte auch die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der dieser Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

13. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

14. Hinweise zur Batterieentsorgung

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Anbieter verpflichtet, den Kunden auf folgendes hinzuweisen:

Der Kunde ist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Er kann Altbatterien, die der Anbieter als Neubatterien im Sortiment führt oder geführt hat, unentgeltlich am Versandlager (Versandadresse) des Anbieters zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei, Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium, Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 308348 / 308349 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, https://downloads.ganzeinfach.de/

Important safety information for this device

- Only use the device for private purposes and for its intended purpose. This product is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Do not place the device in close proximity to water sources such as bathtubs, showers, sinks or swimming pools.
- Do not use the product with wet hands.
- Unplug the power cord immediately if the device becomes damp or wet. For your own safety, do not touch any conductive materials on the device.
- Protect the product from moisture (it must not be immersed in liquid under any circumstances), sharp edges or large sources of dust.

- Do not place the device directly next to heat sources (e.g. ovens or heaters).
- Choose a suitable surface so that it cannot tip over.
- Unplug the power cord from the socket when not in use, for transport or cleaning.
- Never leave the fan unattended and choose a location where animals or children cannot reach it.
- Only operate the device with the voltage specified on the device label.

- This device can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been supervised or instructed in the safe use of the device and understand the resulting dangers.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The appliance and its connection cable must be kept out of the reach of children under 8 years of age.
- For the safety of your children, do not leave any packaging parts (plastic bags, foil, cardboard or polystyrene) within reach.

- Do not allow small children to play with foil or plastic bags. There is a risk of suffocation!
- Only operate the device with the protective grille closed.
- The fan, rotary control and switches must not be blocked!
- Ensure that the fan is disconnected from the mains supply before removing the protective device.
- Never insert any part of your body (e.g. fingers) or objects through the protective grille.
- Ensure that no hair comes within reach of the protective grille, as it may be sucked in by the air flow.

- If the mains cable of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- Allow the device to cool down before cleaning it or unplugging it from the mains.
- Wipe the housing of the device with a damp cloth and then dry it with a clean, dry cloth. Never immerse the housing in water for cleaning.
- WARNING: Only use the power supply unit supplied with this device.

Thank you for choosing a Brandson product. To ensure that you enjoy your purchase for a long time to come, please read the following quick start guide carefully. Before using the delivered goods, check that they are complete, fault-free and undamaged.

1. Scope of delivery

- Fan + power supply unit with connection cable
- Remote control incl. batteries (2x 1.5V type AAA)
- Quick start guide

2. Technical specifications

Input voltage	100-240V~ 50/60Hz
Power consumption	32W
Noise level	Workplace-related emission value L_{pA} < 70 dB(A)
Oscillation	• Vertical: switchable up to approx. 135° (30°/60°/135°/OFF) • Horizontal: switchable approx. 80°
Dimensions	Width approx. 34 cm, depth approx. 41 cm, height approx. 63/110 cm
Features	• 9 speed settings • Switchable oscillation (vertical/horizontal) • Timer function • DC motor (direct current motor) • Low-noise operation • Automatic switch-off (after 24 hours of inactivity)

3. Functions

The Brandson pedestal fan with its efficient DC motor ensures even and powerful air circulation – ideal for hot days. With 9 speed settings and a separately switchable automatic oscillation function for horizontal and vertical movement, the air flow can be individually adjusted to your needs. Compared to conventional AC fans, the DC motor enables energy savings of up to 60% with the same air flow. The input voltage of 220–240 V AC is converted into the DC voltage required by the DC motor via a power supply unit.

4. Product details

Assembly

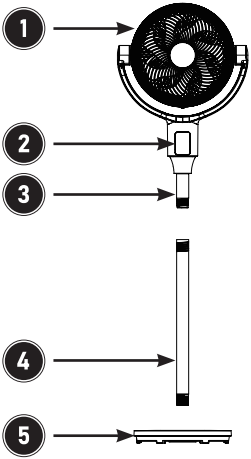

1	Rotor housing + rotor
2	Control panel
3	Motor unit + mounting rod
4	Inner tube
5	Base

5. Assembly

Remove the fan from the packaging and check the device and the scope of delivery listed in the table. Please contact our service team if any part is missing or has been damaged.

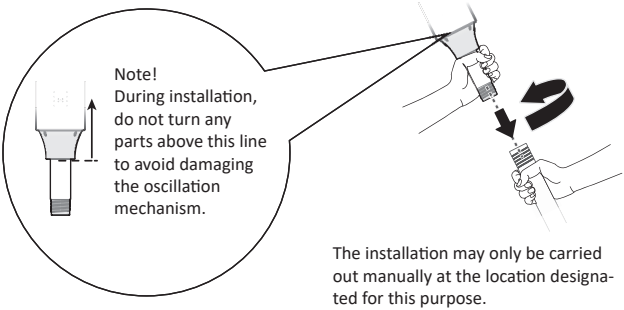

The installation may only be carried out manually at the location designated for this purpose.



1. Align the connection of the lower pipe section with the lower end of the standpipe as shown in the illustration.
2. Tighten the lower pipe section by turning it counterclockwise.

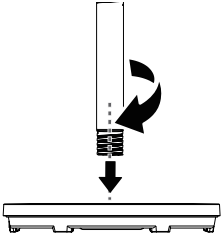

1. Align the connection of the lower pipe section with the base interface as shown in the illustration.
2. Tighten the lower pipe section by turning it clockwise.

6. Use

Place the fan in a suitable location and connect the device to a properly installed 220–240 V AC power outlet.
By gently tilting the protective cage, you can manually adjust the angle of inclination by up to 45° downwards and 90° upwards. However, we recommend using the automatic oscillation function and simply deactivating it once the desired angle of inclination has been reached.

Press the 'Oscillation' button ( ) on the control panel or remote control to activate horizontal oscillation.
Press the 'Oscillation' button ( ) on the control panel or remote control to activate vertical oscillation. Each time you press the button, it will cycle through the following settings: 30° → 60° → 135°. To turn off oscillation, wait approximately 3 seconds after pressing the oscillation button for the last time and press it again to turn off vertical oscillation.

The fan has 9 different speed settings, which you can change using the 'speed settings' buttons ( ) on the fan's control panel or the '+' and '-' buttons on the remote control. The current speed setting is shown on the display.

Attention: The display switches off automatically after approximately 30 seconds of inactivity during operation and can be reactivated by pressing any button!

6.1 Control panel (display)

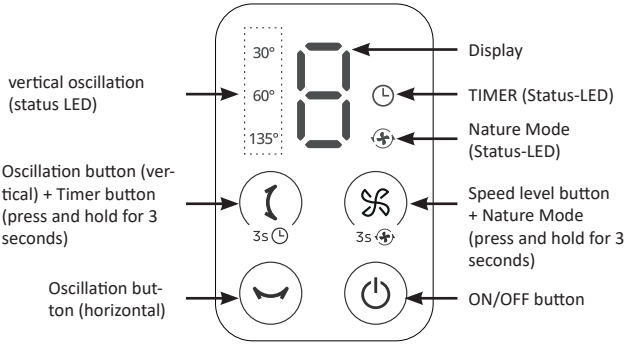

6.2 Button functions

Button	Function
Mode button **(8)**	Nature mode on/off
Oscillation button **(12)**	Oscillation on/off (horizontal)
Oscillation button **(10)**	Oscillation on/off (vertical)
Timer button **(9)**	Switch on and set the timer
ON/OFF button **(6)**	Device on/off
"+" / "-" button **(7 / 11)**	• Increasing or decreasing the speed level • In the timer setting: Increasing and decreasing the timer

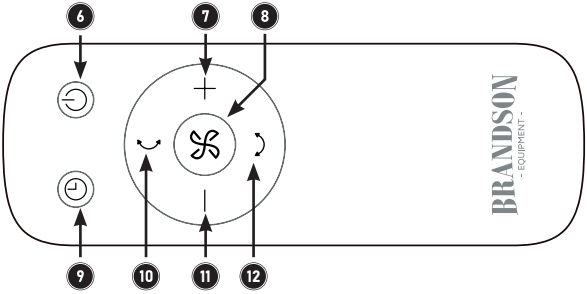

6.3 Timer function (switch-on/switch-off timer)

The fan offers 9 different timer settings, which can be adjusted hourly from 0 to 9 hours. To do this, press the 'Timer' button on the remote control (9) or on the fan's control panel (press and hold the oscillation button for 3 seconds).

The currently selected timer time is shown on the display, and the timer status LED also lights up.

Press repeatedly to increase the timer duration.
Set the timer time to '0' to deactivate the timer prematurely.
Alternatively, you can press the '+' (7) and '–' (11) buttons on the remote control while setting the timer to adjust the timer time.
If the device is switched on, it is a switch-off timer.
If the device is switched off, it is a switch-on timer.

6.4 Fan control

The fan offers 9 different speed settings.

On the fan itself, the speed can only be increased incrementally using the speed control button, cycling from 0 to 9.

You can set the desired speed directly using the '+' (7) and '–' (11) buttons on the remote control.
The currently selected speed is shown on the display.

6.5 Height adjustment

This fan does not have a traditional height adjustment mechanism.
However, the height can be adjusted by mounting the motor unit directly onto the base, omitting the middle inner tube.
This will give you a lower overall height.

For a greater installation height, mount the unit in its standard configuration: base – inner tube – motor unit.

Attention! Ensure that the device is disconnected from the mains before changing the setup. Make sure that all connections are securely screwed in place before starting up the fan.

7. Replace the battery in the remote control

If the remote control stops working properly after a while, the battery may be dead. In this case, replace the battery.

To do this, open the battery compartment on the back of the remote control. When inserting the new batteries, make sure that the contacts are correctly polarised.

8. Aroma function (fragrance compartment)

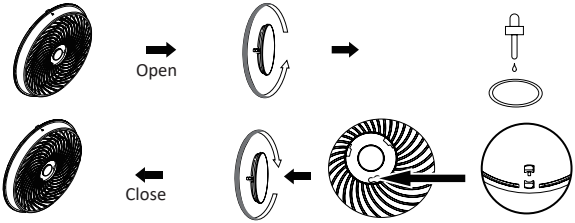

1. Turn the fragrance cap in the centre of the front grille counterclockwise to open it.
2. Apply a few drops of essential oil or floral water to the cotton pad located in the centre of the front grille.

3. Realign the fragrance cap, press it in gently and turn it clockwise to close it.
4. First insert the part into the large round opening according to the alignment marks. Then turn clockwise to secure the part.

Note: When using the aroma function, please be mindful of your personal tolerance. If you experience respiratory problems, headaches, skin irritation or discomfort, switch off the device immediately and discontinue use of essential oils. If you have known allergies, asthma or sensitive airways, consult a doctor or pharmacist before use.

9. Mode change

You can activate or deactivate Nature Mode by pressing and holding the speed button on the fan control panel for approximately 3 seconds or by pressing the 'Mode' button on the remote control. The status LED on the display indicates whether Nature Mode is active.

Nature mode simulates a natural, gently changing air flow – similar to a light breeze in nature, where the wind strength changes harmoniously, creating a pleasant, refreshing indoor climate.

10. Troubleshooting

Error	Possible cause	Solution
The device does not function correctly after installation.	The power cord is not plugged in or has a poor connection.	Ensure that the plug is properly inserted into the socket.
	The 'ON/OFF' button has not been pressed.	Press the 'ON/OFF' button.
The remote control is not functioning.	The battery needs to be replaced.	Replace the battery
	The remote control is being used at a distance of more than 16 feet from the fan.	Use the remote control closer to the fan and ensure that it is pointed directly at the display.

11. Cleaning

- The fan requires minimal maintenance. Do not attempt to repair the unit yourself. If necessary, contact qualified service personnel.
- Please unplug the power cord before cleaning or assembly.
- To ensure adequate air circulation in the motor, keep the ventilation slots on the back of the motor free of dust.
- Do not disassemble the fan to remove dust. Instead, clean the external parts with a soft cloth moistened with a mild soap solution.
- Do not use abrasive cleaning agents or solvents to avoid scratching the surface.
- Do not use petrol, thinner or similar agents for cleaning.
- Ensure that no water or other liquids enter the motor housing or internal parts.
- Ensure that the fan is always disconnected from the mains before cleaning it.
- Plastic parts should be cleaned with a soft cloth slightly moistened with mild soapy water. Then thoroughly remove any soap residue with a dry cloth.

Attention!

Keep the batteries and the device out of the reach of children. Batteries contain acids that are harmful to health. Weak batteries should be replaced as soon as possible to prevent leakage! Never use new and old batteries or batteries of different types at the same time. Never throw batteries into fire and do not short-circuit them. Do not recharge the batteries under any circumstances and do not take them apart. There is a risk of explosion!

Safety instructions for handling batteries

- Only use the specified battery type (e.g. alkaline AA) and ensure correct polarity (+/–) when inserting. Do not mix old and new batteries or different types. Replace all batteries at the same time.
- Batteries must not be recharged, short-circuited, dismantled or thrown into fire – risk of explosion! Do not use damaged or leaking batteries. If the device is not used for a long period of time, the batteries should be removed.
- Keep batteries out of the reach of children. Swallowed button cells can be life-threatening – seek medical attention immediately if you suspect this has happened.
- Used batteries do not belong in household waste. Please return them to suitable collection points or retailers.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect or improper use of batteries.

12. Safety instructions and disclaimer

Please never attempt to open the device to carry out repairs or modifications yourself. Avoid contact with mains voltages. The device is only de-energised when the plug is disconnected. Please do not short-circuit the product. Also, do not forget to completely disconnect the mains plug when not in use or during thunderstorms.

The device is not approved for outdoor use. Therefore, please only use it in dry areas. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures. Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for damage before use. The device should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please also observe national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in this manual. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the device that is not carried out by the original supplier will void the warranty or guarantee claims. The device may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications are subject to change without prior notice.

13. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic equipment must not be disposed of with household waste. Its components must be separated for recycling or disposal because toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of improperly. As a consumer, you are obliged under the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment at the end of its service life to the manufacturer, the point of sale or to designated public collection points free of charge. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or the packaging indicates these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

14. Information on battery disposal

In connection with the sale of batteries or the delivery of devices containing batteries, the supplier is obliged to inform the customer of the following:

As the end user, the customer is legally obliged to return used batteries. They can return old batteries that the supplier stocks or has stocked as new batteries free of charge to the supplier's dispatch warehouse (dispatch address). The symbols shown on the batteries have the following meanings: Pb = battery contains more than 0.004% lead by weight, Cd = battery contains more than 0.002% cadmium by weight, Hg = battery contains more than 0.0005% mercury by weight.

The symbol of the crossed-out wheelie bin means that the battery must not be disposed of with household waste.

WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Registration No.: DE 67896761

WD Plus GmbH hereby declares that device 308348 / 308349 complies with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive. A full declaration of conformity is available from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, https://downloads.ganzeinfach.de/

Directive 206/2012 Ecodesign Performance			
Item	Symbol	Unit	Value
Maximum fan flow rate	*F*	*m³/min*	27.76
Fan power input	*P*	*W*	29.80
Service value	*SV*	*(m³/min)/W*	0.93
Standby power consumption	P_{SB}	*W*	0.34
Seasonal electricity consumption	*Q*	*kWh/a*	9.92
Fan sound power level	L_{wa}	*dB(A)*	57.83
Maximum air velocity	*c*	*meters/sec*	5.96
Measurement standard for Service Value	*EN IEC 60879:2019*		

Notes

Notes

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE)	0800 72 444 05
	+49 511 / 13221 710
(UK)	+49 511 / 13221 720
(FR)	+49 511 / 13221 730
(IT)	+49 511 / 13221 740
(ES)	+49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.2