BRANDSON®

- EQUIPMENT -

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

LUFTREINIGER SMART VERSION
AIR PURIFIER SMART VERSION

Mod.-Nr.: 306574

Mod.-Nr.: 309093

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 23

3. Français 42

4. Italiano 63

5. Español 83

https://model.ganzeinfach.de/306574

GER: Aktuelle Treiber, Bedienungsanleitungen und sonstige relevante Dokumente zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage.
ENG: Current drivers, user manuals and other relevant documents for this product can be found on our homepage.
FRA: Les pilotes actuels, les modes d'emploi et les autres documents relatifs à ce produit sont disponibles sur notre site Internet.
ITA: I driver aggiornati, le istruzioni per l'uso e altri documenti rilevanti per questo prodotto sono disponibili sulla nostra homepage.
ESP: Los controladores actuales, las instrucciones de uso y otros documentos relevantes para este producto se pueden encontrar en nuestra página web.

Wichtige Sicherheitshinweise für dieses Gerät

- Benutzen Sie das Gerät nur für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien und halten Sie es vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Entleeren und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung. Säubern Sie es vor dem nächsten Gebrauch.
- Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Der Luftreiniger kann sich nicht einschalten, wenn das Ansauggitter nicht richtig installiert ist.

- Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Lufteinlässen und Wänden oder anderen Gegenständen ein.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub, Haare und andere Partikel vom äußeren Maschensieb des Filters, um die Gefahr des Bakterienwachstums zu verringern.
- Entfernen Sie Staub, Haare und Partikel aus den Lufteinlässen des Luftreinigers, um eine Verringerung der Luftzufuhr zu verhindern.
- Decken Sie den Luftauslass ab, um das Eindringen von Staub, Haaren und anderen Partikeln zu verhindern, wenn der Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

- Ziehen, verdrehen oder biegen Sie den Netzadapter nicht übermäßig, da dies den Adapter beschädigen könnte.
- Der Netzadapter muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden.
- Verwenden Sie den mit dem Luftreiniger gelieferten Netzadapter, verwenden Sie keine Netzadapter von Drittanbietern.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Luftreinigers, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder den Luftreiniger bewegen.
- Wenn der Netzadapter beschädigt ist, muss er durch einen Original-Netzadapter ersetzt werden.
- Stellen Sie den Betrieb des Luftreinigers sofort ein, wenn er ungewöhnli-

che Geräusche macht, schlechte Gerüche abgibt, sich überhitzt oder sein Gebläse unregelmäßig dreht.

- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Schutzteile, die beweglichen Teile, die Lufteinlässe oder die Luftauslässe.
- Halten Sie Gegenstände wie Haare oder Stoffe vom Luftreiniger fern, um zu vermeiden, dass die Luftein- oder -auslässe blockiert werden.
- Bei Verwendung in Verbindung mit gasbetriebenen Geräten (z. B. Gasherde, Gasheizungen) bitte ausreichend lüften, um Kohlenmonoxidvergiftungen zu vermeiden.

- Schütten Sie keine Flüssigkeiten, Pulver oder andere kleine Substanzen in den Luftauslass des Luftreinigers.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie Kerzen, Weihrauchkesseln, Öfen, Kaminen, Zigaretten, Feuerwerkskörpern, Feuerzeugen, Mehrzweckfackeln, Feuerzeugen oder Feuerschalen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die hohe Temperaturen erzeugen, wie z. B. elektrische Heizungen, Heizlüfter, elektrische Fußwärmer, Elektroherde, elektrische Bügeleisen.
- Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Gegenstände in den Luftreiniger gelangen.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene gerade Fläche, sodass das Gerät nicht umkippen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem heiß, feucht oder nass sind, z. B. in Badezimmern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Stromschlaggefahr - Diese Wartungsanweisungen sind nur für qualifiziertes Personal bestimmt. Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, führen Sie keine anderen als die in der Betriebsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten durch, wenn Sie nicht dafür qualifiziert sind.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Brandson entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit Ihrem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- Luftreiniger
- Netzadapter 24V DC (befindet sich im Filter)
- Kurzanleitung

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	• Netzadapter: 220-240 V AC / 50 Hz • Gerät: 24V DC / 48W
Abdeckungsbereich	105m²
CADR-Partikel	402m³/h
Abmessungen	ø250mm x 452mm
Frequenzbereich	2402-2480 MHz
max. Sendeleistung	17,83 dBm
Geräuschpegel	≤ 55 dB(A)
Kompatibler Filter	Brandson Mod.-Nr. WDP-306575 (H13 Toxin-Filter)
Features	• Appsteuerung • Timerfunktion (1-12 Std über App; 2-8 Std am Gerät) • Ionisier-Funktion • verschiedene Modi

3. Produkt-Details

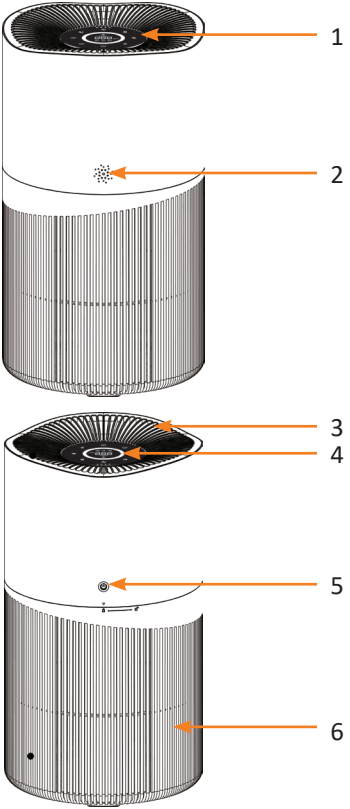

Nummer	Beschreibung
1	Bedienelemente
2	Sensor
3	Luftauslass
4	Lichtring (Anzeige der Luftqualität)
5	Netzanschluss
6	Lufteinlass

Bedienelemente

Nummer	Beschreibung
7	“SPEED”-Taste
8	“SLEEP”-Taste
9	“AUTO”-Taste
10	“TIMER”-Taste
11	ON/OFF-Taste
12	“FILTER”-Taste
13	Display
14	“IONIZER”-Taste
15	Timer-Anzeige
16	Kindersicherung

4. Tastenfunktionen

Taste	Beschreibung
“SPEED”-Taste	Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern.
“SLEEP”-Taste	Drücken Sie die Taste , um in den Ruhemodus zu wechseln.
“AUTO”-Taste	Tippen Sie auf die Taste, um den Automatikmodus zu aktivieren.
“TIMER”-Taste	Einstellungen des Timers
ON/OFF-Taste	Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: Automatikmodus) oder auszuschalten.
“FILTER”-Taste	Filter-Statistik (Lebensdauer) zurücksetzen
“IONIZER”-Taste	Ein/Ausschalten der Ionisier-Funktion
Kindersicherung	• 3 Sekunden gedrückt halten, wird der Luftreiniger in den Kindersicherungsmodus versetzt. Die Taste leuchtet rot. • 3 Sekunden gedrückt halten, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Die Taste leuchtet weiß.

5. Inbetriebnahme

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie das Gerät sowie den obig ersichtlichen Lieferumfang. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer, falls ein Teil fehlt oder beschädigt wurde. Verbinden Sie das Netzkabel des Netzadapters mit einer ordnungsgemäß angeschlossenen Steckdose und achten Sie auf die richtige Netzspannung, wie auf dem Typenschild ersichtlich. Verbinden Sie das andere Ende des Netzadapters mit dem Netzanschluss des Gerätes

Hinweis: Für eine bessere Luftreinigung wird empfohlen, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wenn der Luftreiniger verwendet wird.

***ACHTUNG:** Öffnen Sie den Filterbehälter und entfernen Sie vor der Inbetriebnahme die Verpackung vom Filter*

Nach dem Anschluss an eine Steckdose führt der Luftreiniger einen Selbsttest durch und bleibt dann im Standby-Modus. Die “ON/OFF”-Taste leuchtet rot, während alle anderen LEDs aus sind.

6. Benutzung

Geschwindigkeitsstufen anpassen

Sie haben die Möglichkeit, zwischen vier verschiedenen Geschwindigkeitsstufen zu wählen. Drücken Sie auf dem Bedienfeld die “SPEED”-Taste, um die Geschwindigkeit des Ventilators einzustellen. Es gibt folgende Geschwindigkeitsstufen:

- LOW (niedrig); MEDIUM(mittel); HIGH(hoch); TURBO(sehr hoch)

Sleep Modus

Drücken Sie die “SLEEP”-Taste, um den Ruhemodus zu aktivieren. Die Taste wird weiß hervorgehoben. Nach 10 Sekunden erlöschen alle Lichter. Um den Bildschirm wieder zu aktivieren, berühren Sie einfach eine beliebige Taste.

Automatik Modus

Berühren Sie die “AUTO”-Taste, um den Automatikmodus zu aktivieren. Der Luftreiniger passt die Gebläsegeschwindigkeit automatisch an den Echtzeit-Luftqualitätsindex an.

Timerfunktion

Der Timer kann zwsichen 2-8 Stunden eingestellt werden. Drücken Sie zum einstellen des Timers die „TIMER“-Taste. Alternativ können Sie den Timer zwischen 1-12 Stunden über die App einstellen.

Kindersicherung

Halten Sie die Taste “Kindersicherung“ 3 Sekunden lang gedrückt, um den Luftreiniger in den Kindersicherungsmodus zu versetzen. Die Taste wird rot hervorgehoben.

Halten Sie die Taste “Kindersicherung“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Die Taste leuchtet dann wieder weiß.

Während diese Funktion aktiviert ist, sind alle Tastenfunktionen deaktiviert. Deaktivieren Sie die Kindersicherung, um die Tastenfunktionen wieder zu aktivieren.

Ionisator-Funktion

Die Ionisatorfunktion ist beim Einschalten standardmäßig eingeschaltet (helles weißes Licht). Wenn Sie die Taste berühren, wird die Ionisatorfunktion ausgeschaltet.

7. Austausch des Filters

Wenn die Lebensdauer des Filters die eingestellte Zeit erreicht hat (ca. 6 Monate), wird das Filter-Symbol rot hervorgehoben, um den Benutzer daran zu erinnern, den Filter auszutauschen.
Ziehen Sie zunächst den Netzstecker und legen Sie den Luftreiniger mit dem Kopf nach unten auf einen Tisch. Drehen Sie dann das Lufteinlassgitter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie es, um an den alten Filter zu gelangen. Ersetzen Sie den alten Filter durch einen neuen und befestigen Sie das Ansauggitter, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen, bis es gemäß der Positionierungsmarkierung einrastet.

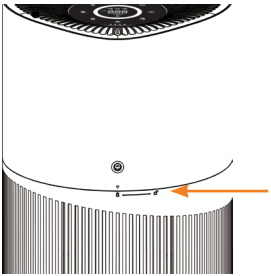

7.1 Filter zurücksetzen

Halten Sie die “FILTER”-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Danach blinken alle Kontrollleuchten auf dem Bedienfeld 3 Mal auf und die Taste leuchtet weiß. Zu diesem Zeitpunkt wird die Filterlebensdauer zurückgesetzt.

7.2 Luftqualität

Die dreifarbigen Lichter ändern ihre Farbe entsprechend der Luftqualität in Echtzeit.

Farbe	Luftqualität
Grün	Gut
Gelb	Mittel (Normal)
Rot	Schlecht

8. Einrichtung über die App

Öffnen Sie den Appstore Ihres mobilen Gerätes (z.B. Smartphone oder Tablet-PC), mit welchem Sie das Gerät steuern möchten. Suchen Sie im Appstore nach der App “Smart Life” und installieren Sie diese.

Alternativ können Sie die App mit folgendem QR-Code finden:

Melden Sie sich in der App an oder registrieren sich gegebenenfalls.

Im Hauptmenü können Sie nun über das „+“-Symbol ein neues Gerät hinzufügen.

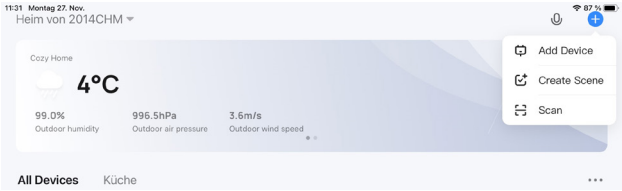

Trennen Sie den Luftreiniger vom Netz. Schließen Sie ihn anschließend an eine Steckdose an und schalten Sie den Luftreiniger ein. Um in den WIFI-Modus zu gelangen, drücken Sie die “SPEED”-Taste 3 Sekunden lang, bis das WIFI-Symbol blinkt. Stellen Sie sicher, dass die “ON/OFF”-Taste des Geräts weiß leuchtet. Das Symbol blinkt 2 Minuten lang. Wenn das WIFI erfolgreich verbunden ist, leuchtet das Symbol auf. Wenn die WiFi-Verbindung nicht innerhalb von 2 Minuten erfolgreich hergestellt wird, beendet der Luftreiniger den WIFI-Modus.

Hinweis: Der Luftreiniger, das Mobiltelefon und der Router müssen sich im selben Netzwerk befinden. Hier wird nur das 2.4GHz WiFi-Netzwerk unterstützt.

Anschließend erscheint der Luftreiniger in ihrer App.

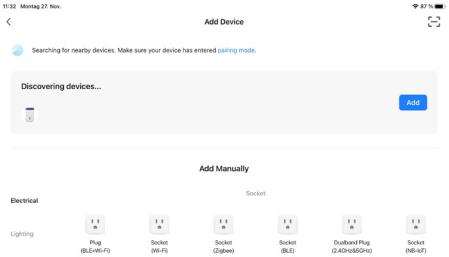

Tippen Sie auf “Add”, um das Gerät hinzuzufügen. Anschließend öffnet sich ein Fenster, um die WiFi-Daten einzugeben. Geben Sie ihre WiFi Informationen eines 2,4GHz Netwerks ein.

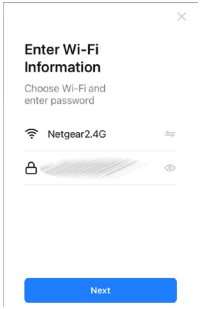

Danach verbindet sich die App mit dem Gerät. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt die App an, dass das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde.

9. Erweiterte Einstellungen der App

Um die erweiterten Funktionen des Gerätes zu verwenden, wie zum Beispiel die Modus- oder Countdown-Funktion, ist es notwendig, im Menü auf das Symbol des Luftreinigers zu drücken.

Es erscheint ein erweitertes Einstellungsmenü:

Modus / Lüftergeschwindigkeit (Modus)

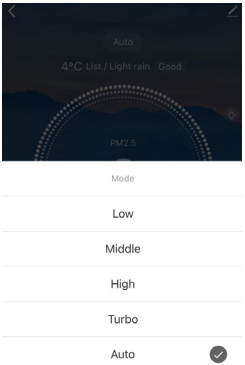

Im Menüpunkt “MODE” (Modus / Lüftergeschwindigkeit) können Sie zwischen den 4 verschiedenen Lüftergeschwindigkeiten auswählen, den automatischen Lüftermodus einstellen oder den Sleep-Modus auswählen.

Timer-Funktion (Countdown)

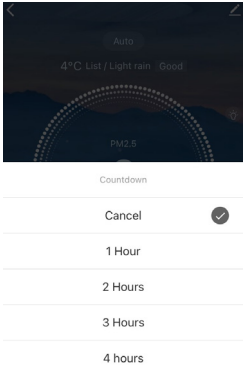

Im Menüpunkt “Countdown” (Timer-Funktion) können Sie den Timer zwischen 1-12 Stunden auswählen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät ab.

Einstellungen (Settings)

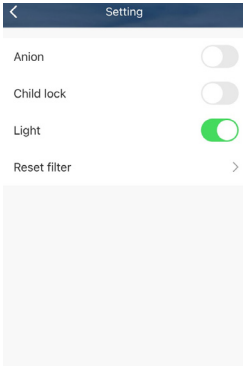

Im Menüpunkt “Settings” (Einstellungen) können Sie die Ionisierfunktion, die Kindersicherung und das Licht ein- oder ausschalten. Zusätzlich können Sie den Filter zurücksetzen.

10. Reinigung und Pflege

Achtung! Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen!

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Das Gerät darf auf keinen Fall zum Reinigen in Wasser getaucht werden. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand führen!

11. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.

Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

12. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die WD Plus GmbH, dass das Gerät 306574; 309093 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Eine vollständige Konformitätserklärung ist erhältlich bei WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Deutschland

Important safety instructions for this device

- Only use the appliance for private use and for its intended purpose. This appliance is not intended for commercial use. Do not use it outdoors and keep it away from heat and direct sunlight.
- Empty and clean the appliance before storing it. Clean it before the next use.
- Switch off the air purifier and disconnect the mains plug before moving the appliance.
- The air purifier cannot switch on if the intake grille is not installed correctly.
- Maintain a distance of at least 10 cm between the air inlets and walls or other objects.

- Regularly remove dust, hair and other particles from the outer mesh screen of the filter to reduce the risk of bacterial growth.
- Remove dust, hair and particles from the air inlets of the air purifier to prevent a reduction in the air supply.
- Cover the air outlet to prevent dust, hair and other particles from entering if the air purifier is not used for a long period of time.
- Do not pull, twist or bend the mains adapter excessively as this could damage the adapter.
- The mains adapter must be connected to a suitable socket.
- Use the mains adapter supplied with the air purifier, do not use third-party mains adapters.

- Always unplug the air purifier before carrying out maintenance work or moving the air purifier.
- If the mains adapter is damaged, it must be replaced with an original mains adapter.
- Stop operating the air purifier immediately if it makes unusual noises, emits bad odours, overheats or its fan rotates irregularly.
- Do not insert any foreign objects into the protective parts, the moving parts, the air inlets or the air outlets.
- Keep objects such as hair or fabrics away from the air purifier to avoid blocking the air inlets or outlets.

- When using in conjunction with gas-powered appliances (e.g. gas cookers, gas heaters), please ventilate sufficiently to avoid carbon monoxide poisoning.
- Do not pour any liquids, powders or other small substances into the air outlet of the air purifier.
- Do not use the appliance near open flames such as candles, incense burners, stoves, fireplaces, cigarettes, fireworks, lighters, multi-purpose torches, lighters or fire bowls.
- Do not use the appliance near appliances that generate high temperatures, e.g. electric heaters, fan heaters, electric foot warmers, electric cookers, electric irons.

- Make sure that no flammable objects get into the air purifier.
- Always place the appliance on a flat, level surface so that it cannot tip over.
- Do not use the appliance in environments that are extremely hot, humid or wet, e.g. in bathrooms.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.

- Risk of electric shock - These maintenance instructions are intended for qualified personnel only. To avoid the risk of electric shock, do not carry out any maintenance work other than that described in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Thank you for purchasing a Brandson product. Please read the following quick guide carefully so that you can enjoy your purchased appliance for a long time.

1. Scope of delivery

- Air purifier
- Mains adapter 24V DC (located in the filter)
- Quick guide

2. Technical data

Power supply	• Mains adapter: 220-240 V AC / 50 Hz • Device: 24V DC / 48W
Coverage area	105m²
CADR particles	402m³/h
dimensions	ø250mm x 452mm
Noise level	≤ 55 dB(A)
Frequency range	2402-2480 MHz
max. transmission power	17.83 dBm
Compatible filter	Brandson mod. no. WDP-306575 (H13 toxin filter)
Features	• App control • Timer function (1-12 hours via app; 2-8 hours on the device) • Ionising function • Various modes

3. Product details

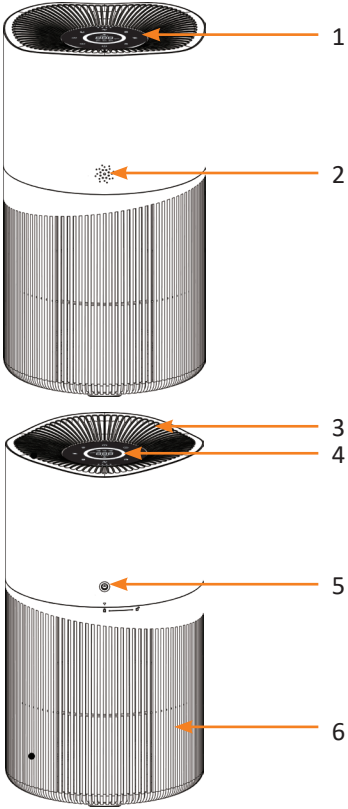

Number	Description
1	Control elements
2	Sensor
3	Air outlet
4	Light ring (air quality indicator)
5	Mains connection
6	Air inlet

Control elements

Number	Description
7	"SPEED" button
8	"SLEEP" button
9	"AUTO" button
10	"TIMER" button
11	ON/OFF button
12	"FILTER" button
13	Display
14	"IONIZER" button
15	Timer display
16	Child lock

4. Key functions

Button	Description
"SPEED" button	Press the button to change the speed.
"SLEEP" button	Press the button to switch to sleep mode.
"AUTO" button	Tap the button to activate automatic mode.
"TIMER" button	Timer settings
ON/OFF button	Press the button to switch the appliance on (default setting: automatic mode) or off.
"FILTER" button	Reset filter statistics (service life)
"IONIZER" button	Switching the ionising function on/off
Child lock	• Press and hold for 3 seconds to switch the air purifier to childproof mode. The button lights up red. • Press and hold for 3 seconds to deactivate the childpro-of lock. The button lights up white.

5. Start-up

Remove the device from the packaging and check the device and the scope of delivery shown above. Please contact the seller if any part is missing or damaged. Connect the mains cable of the mains adapter to a properly connected socket and ensure that the mains voltage is correct, as shown on the rating plate. Connect the other end of the mains adapter to the mains connection of the appliance

Note: For better air purification, it is recommended to keep doors and windows closed when using the air purifier.

CAUTION: *Open the filter container and remove the packaging from the filter before commissioning*

After connecting to a power socket, the air purifier performs a self-test and then remains in standby mode. The “ON/OFF” button lights up red while all other LEDs are off.

6. Usage

Adjust speed levels

You have the option of choosing between four different speed levels. Press the “SPEED” button on the control panel to set the speed of the fan. The following speed levels are available:

- LOW (low); MEDIUM(medium); HIGH(high); TURBO(very high)

Sleep mode

Press the “SLEEP” button to activate sleep mode. The button is highlighted in white. After 10 seconds, all lights go out. To reactivate the screen, simply touch any button.

Automatic mode

Touch the “AUTO” button to activate automatic mode. The air purifier automatically adjusts the fan speed to the real-time air quality index.

Timer function

The timer can be set between 2-8 hours. Press the „TIMER“ button to set the timer. Alternatively, you can set the timer between 1-12 hours via the app.

Childproof lock

Press and hold the “Child lock” button for 3 seconds to set the air purifier to child lock mode. The button is highlighted in red.

Press and hold the “Childproof lock” button for 3 seconds to deactivate the child-proof lock. The button then lights up white again.

While this function is activated, all button functions are deactivated. Deactivate the childproof lock to reactivate the button functions.

Ioniser function

The ioniser function is switched on by default (bright white light) when the appliance is switched on. If you touch the button, the ioniser function is switched off.

7. Replacing the filter

When the service life of the filter has reached the set time (approx. 6 months), the filter symbol is highlighted in red to remind the user to replace the filter. First unplug the power plug and place the air purifier upside down on a table. Then turn the air inlet grille anti-clockwise and remove it to access the old filter. Replace the old filter with a new one and attach the intake grille by turning it clockwise until it clicks into place according to the positioning mark.

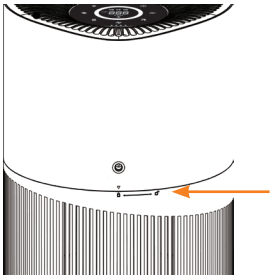

7.1 Reset filter

Press and hold the “FILTER” button for 3 seconds. All indicator lights on the control panel will then flash 3 times and the button will light up white. At this point, the filter service life is reset.

7.2 Air Quality Indicator

The three-colour lights change colour in real time according to the air quality.

Colour	Air quality
Green	Good
Yellow	Medium (Normal)
Red	Poor

8. Setup via the app

Open the app store of your mobile device (e.g. smartphone or tablet PC) with which you want to control the device. Search for the „Smart Life“ app in the app store and install it.

Alternatively, you can find the app with the following QR code:

Log in to the app or register if necessary.
You can now add a new device in the main menu using the „+“ symbol.

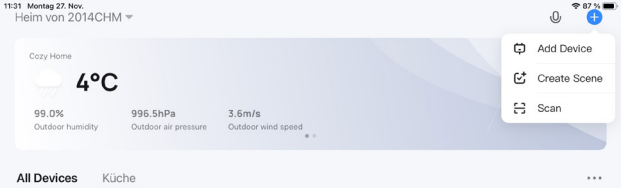

Disconnect the air purifier from the mains. Then connect it to a power socket and switch the air purifier on. To enter WIFI mode, press the “SPEED” button for 3 seconds until the WIFI symbol flashes. Make sure that the “ON/OFF” button on the appliance lights up white. The symbol flashes for 2 minutes. If the WIFI is successfully connected, the symbol lights up. If the WiFi connection is not successfully established within 2 minutes, the air purifier will exit WIFI mode.

Note: The air purifier, the mobile phone and the router must be in the same network. Only the 2.4 GHz WiFi network is supported here.

The air purifier then appears in your app.

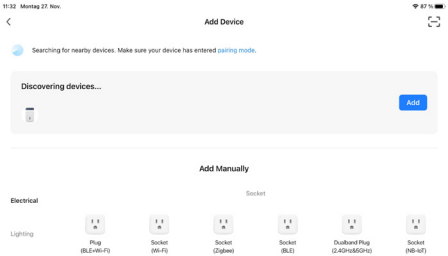

Tap on “Add” to add the device. A window will then open where you need to enter the WiFi data. Enter your WiFi information for a 2.4 GHz network.

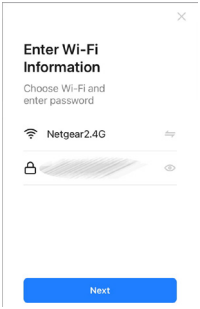

The app then connects to the device. As soon as the process is complete, the app indicates that the device has been successfully added.

9. Advanced settings of the app

To use the advanced functions of the appliance, such as the mode or countdown function, it is necessary to press the air purifier symbol in the menu.

An extended settings menu appears:

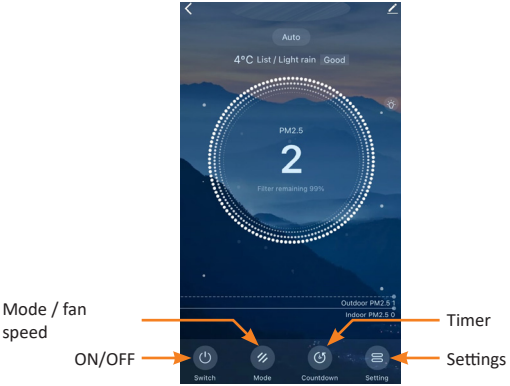

Mode / Fan speed (mode)

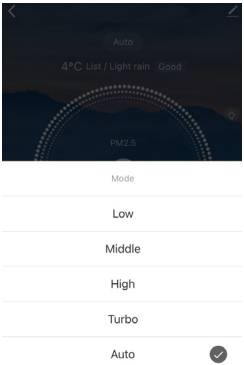

In the “MODE” menu item (mode / fan speed), you can choose between the 4 different fan speeds, set the automatic fan mode or select sleep mode.

Timer function (countdown)

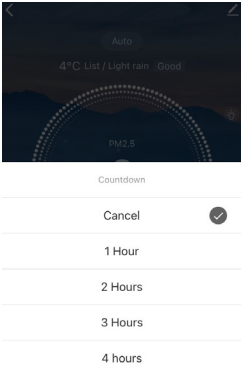

In the “Countdown” menu item (timer function), you can select the timer between 1-12 hours. As soon as the time has elapsed, the appliance switches off.

Settings (Settings)

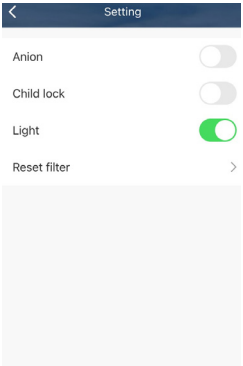

In the “Settings” menu item, you can switch the ionising function, the childproof lock and the light on or off. You can also reset the filter.

10. cleaning and care

Caution! Please disconnect the mains plug from the socket before you start cleaning!

Use a cloth slightly dampened with water for cleaning. The appliance must never be immersed in water for cleaning. This could lead to an electric shock or fire!

11. Safety instructions and disclaimer

Never attempt to open the appliance to carry out repairs or modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, please only use it in dry conditions. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.

Do not expose the device to sudden temperature changes or strong vibrations, as this could damage the electronic parts. Check the device for damage before use. The appliance should not be used if it has been knocked or damaged in any other way. Please observe the national regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the instructions. This product is not a toy.

Keep it out of the reach of children or mentally impaired persons. Any repair or modification to the appliance that is not carried out by the original supplier will invalidate the warranty or guarantee. The appliance may only be used by persons who have read and understood these instructions. The device specifications may change without prior notice.

12. Disposal instructions

According to the European WEEE Directive, electrical and electronic devices may not be disposed of with household waste. Their components must be recycled or disposed of separately, as toxic and hazardous components can cause lasting damage to the environment if disposed of incorrectly. As a consumer, you are obliged under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG) to return electrical and electronic equipment free of charge at the end of its life to the manufacturer, the point of sale or to public collection centres set up for this purpose. Details are regulated by the respective state law. The symbol on the product, the operating instructions and/or

the packaging refers to these regulations. By separating, recycling and disposing of old appliances in this way, you are making an important contribution to protecting our environment.

The crossed-out dustbin symbol means that the battery must not be disposed of with household waste.

WEEE Directive: 2012/19/EU
WEEE Register No.: DE 67896761

Hereby, WD Plus GmbH declares that the device 306574; 309093 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A complete declaration of conformity is available at WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanover, Germany

Consignes de sécurité importantes pour cet appareil

- N‘utilisez l‘appareil qu‘à des fins privées et pour l‘usage auquel il est destiné. Cet appareil n‘est pas destiné à un usage commercial. Ne l‘utilisez pas à l‘extérieur et conservez-le à l‘abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Videz et nettoyez l‘appareil avant de le ranger. Nettoyez-le avant la prochaine utilisation.
- Éteignez le purificateur d‘air et débranchez la fiche secteur avant de déplacer l‘appareil.
- Le purificateur d‘air ne peut pas se mettre en marche si la grille d‘aspiration n‘est pas installée correctement.

- Maintenez une distance d‘au moins 10 cm entre les entrées d‘air et les murs ou d‘autres objets.
- Retirez régulièrement la poussière, les cheveux et les autres particules de la grille extérieure du filtre afin de réduire le risque de développement bactérien.
- Retirez la poussière, les cheveux et les particules des entrées d‘air du purificateur d‘air afin d‘éviter une réduction de l‘apport d‘air.
- Couvrez la sortie d‘air pour empêcher la poussière, les cheveux et autres particules de pénétrer dans le purificateur d‘air s‘il n‘est pas utilisé pendant une longue période.

- Ne tirez pas, ne tordez pas et ne pliez pas excessivement l‘adaptateur secteur, car cela pourrait l‘endommager.
- L‘adaptateur secteur doit être branché sur une prise appropriée.
- Utilisez l‘adaptateur secteur fourni avec le purificateur d‘air, n‘utilisez pas d‘autres adaptateurs secteur.
- Débranchez toujours le purificateur d‘air avant d‘effectuer des travaux d‘entretien ou de le déplacer.
- Si l‘adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par un adaptateur secteur d‘origine.
- Cessez immédiatement d‘utiliser le purificateur d‘air s‘il émet des bruits inhabituels, de mauvaises odeurs, s‘il

surchauffe ou si son ventilateur tourne de manière irrégulière.

- N‘introduisez aucun objet étranger dans les pièces de protection, les pièces mobiles, les entrées et sorties d‘air.
- Éloignez les objets tels que les cheveux ou les tissus du purificateur d‘air afin d‘éviter d‘obstruer les entrées ou les sorties d‘air.
- En cas d‘utilisation avec des appareils fonctionnant au gaz (par exemple, cuisinières à gaz, chauffages à gaz), veuillez ventiler suffisamment pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.
- Ne versez pas de liquides, de poudres ou d‘autres petites substances dans la sortie d‘air du purificateur d‘air.

- N‘utilisez pas l‘appareil à proximité de flammes nues telles que bougies, brûleurs d‘encens, poêles, cheminées, cigarettes, feux d‘artifice, briquets, torches polyvalentes, allume-feu ou bols à feu.
- N‘utilisez pas l‘appareil à proximité d‘appareils générant des températures élevées, tels que des radiateurs électriques, des radiateurs soufflants, des chauffe-pieds électriques, des cuisinières électriques ou des fers à repasser électriques.

- Veillez à ce qu‘aucun objet inflammable ne pénètre dans le purificateur d‘air.
- Placez toujours l‘appareil sur une surface plane et horizontale afin qu‘il ne puisse pas se renverser.
- N‘utilisez pas l‘appareil dans des environnements extrêmement chauds, humides ou mouillés, par exemple dans des salles de bains.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l‘appareil.
- Le nettoyage et l‘entretien par l‘utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Risque d‘électrocution - Ces instructions d‘entretien sont destinées uniquement au personnel qualifié. Pour éviter tout risque d‘électrocution, n‘effectuez pas de travaux d‘entretien autres que ceux décrits dans le mode d‘emploi si vous n‘êtes pas qualifié pour le faire.

Merci d'avoir acheté un produit Brandson. Veuillez lire attentivement le guide rapide suivant afin de pouvoir profiter longtemps de l'appareil que vous avez acheté.

1. Contenu de la livraison

- Purificateur d'air
- Adaptateur secteur 24V DC (se trouve dans le filtre)
- Guide rapide

2. Données techniques

Alimentation électrique	• Adaptateur secteur : 220-240 V AC / 50 Hz • Appareil : 24V DC / 48W
Zone de couverture	105m²
Particules CADR	402m³/h
dimensions	ø250mm x 452mm
Niveau de bruit	≤ 55 dB(A)
Gamme de fréquences	2402-2480 MHz
Puissance de transmission max.	17,83 dBm
Filtre compatible	Brandson mod. no. WDP-306575 (filtre à toxines H13)
Caractéristiques	• Contrôle de l'application • Fonction minuterie (1-12 heures via l'app ; 2-8 heures sur l'appareil) • Fonction ionisante • Différents modes

3. Détails du produit

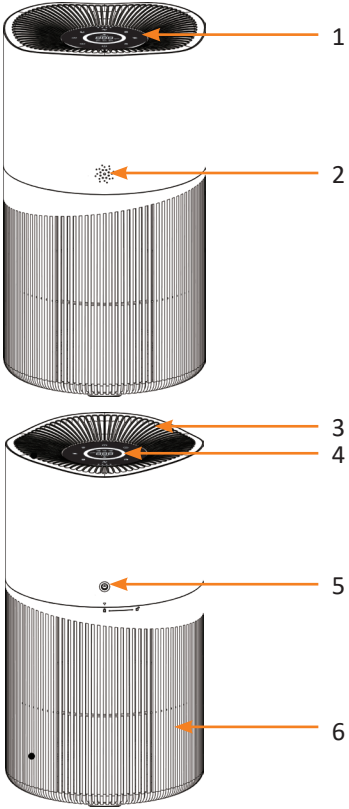

Nombre	Description
1	Éléments de contrôle
2	Capteur
3	Sortie d'air
4	Anneau lumineux (indicateur de la qualité de l'air)
5	Raccordement au réseau
6	Entrée d'air

Éléments de contrôle

Nombre	Description
7	"Bouton "SPEED
8	"Touche "SLEEP
9	"Touche "AUTO
10	"Bouton "TIMER
11	Bouton "ON/OFF
12	"Touche "FILTER
13	Ecran
14	"Touche "IONIZER
15	Affichage de la minuterie
16	Sécurité enfant

4. Fonctions principales

Bouton	Description
"Bouton "SPEED	Appuyez sur le bouton pour modifier la vitesse.
"Touche "SLEEP	Appuyez sur le bouton pour passer en mode veille.
"Touche "AUTO	Appuyez sur le bouton pour activer le mode automa-tique.
"Bouton "TIMER	Réglages de la minuterie
Bouton "ON/OFF	Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche (réglage par défaut : mode automatique) ou l'arrêter.
"Bouton "FILTER	Réinitialisation des statistiques du filtre (durée de vie)
"Bouton "IONISATEUR	Activation/désactivation de la fonction d'ionisation
Verrouillage enfant	• Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour faire passer le purificateur d'air en mode sécurité enfants. Le bouton s'allume en rouge. • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pen-dant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants. Le bouton s'allume en blanc.

5. Démarrage

Retirez l'appareil de l'emballage et vérifiez l'appareil et l'étendue de la livraison indiquée ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, veuillez contacter le vendeur. Branchez le câble d'alimentation de l'adaptateur secteur sur une prise de courant correctement raccordée et assurez-vous que la tension secteur est correcte, comme indiqué sur la plaque signalétique. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur sur la prise secteur de l'appareil.

Remarque : pour une meilleure purification de l'air, il est recommandé de garder les portes et les fenêtres fermées lorsque vous utilisez le purificateur d'air.

***ATTENTION:** Ouvrez la cuve du filtre et retirez l'emballage du filtre avant la mise en service.*

Après avoir été branché sur une prise de courant, le purificateur d'air effectue un autotest, puis reste en mode veille. Le bouton "ON/OFF" s'allume en rouge tandis que tous les autres voyants sont éteints.

6. Utilisation

Ajuster les niveaux de vitesse

Vous avez la possibilité de choisir entre quatre niveaux de vitesse différents. Appuyez sur la touche "SPEED" du panneau de commande pour régler la vitesse du ventilateur. Les niveaux de vitesse suivants sont disponibles :

- LOW (faible) ; MEDIUM (moyen) ; HIGH (élevé) ; TURBO (très élevé)

Mode veille

Appuyez sur la touche "SLEEP" pour activer le mode veille. La touche est surlignée en blanc. Après 10 secondes, toutes les lumières s'éteignent. Pour réactiver l'écran, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

Mode automatique

Touchez la touche "AUTO" pour activer le mode automatique. Le purificateur d'air ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de l'indice de qualité de l'air en temps réel.

Fonction minuterie

La minuterie peut être réglée entre 2 et 8 heures. Appuyez sur le bouton „TIMER" pour régler la minuterie. Vous pouvez également régler la minuterie entre 1 et 12 heures via l'application.

Serrure à l'épreuve des enfants

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Child lock" pendant 3 secondes pour mettre le purificateur d'air en mode "child lock". Le bouton est surligné en rouge.

Appuyez sur le bouton "Sécurité enfants" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfants. Le bouton s'allume à nouveau en blanc.

Lorsque cette fonction est activée, toutes les fonctions des boutons sont désactivées. Désactivez la sécurité enfants pour réactiver les fonctions des boutons.

Fonction ionisateur

La fonction ionisateur est activée par défaut (lumière blanche brillante) lorsque l'appareil est allumé. Si vous appuyez sur le bouton, la fonction ionisateur est désactivée.

7. Remplacement du filtre

Lorsque la durée de vie du filtre est atteinte (environ 6 mois), le symbole du filtre est surligné en rouge pour rappeler à l'utilisateur de remplacer le filtre. Débranchez d'abord la fiche d'alimentation et placez le purificateur d'air à l'envers sur une table. Tournez ensuite la grille d'entrée d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la pour accéder à l'ancien filtre. Remplacez l'ancien filtre par un nouveau et fixez la grille d'admission en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche conformément au repère de positionnement.

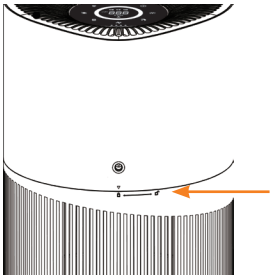

7.1 Réinitialiser le filtre

Appuyez sur le bouton “FILTER” et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Tous les voyants du panneau de commande clignotent alors 3 fois et le bouton s’allume en blanc. La durée de vie du filtre est alors réinitialisée.

7.2 Indicateur de la qualité de l’air

Les lampes tricolores changent de couleur en temps réel en fonction de la qualité de l’air.

Couleur	Qualité de l’air
Vert	Bon
Jaune	Moyen (normal)
Rouge	Médiocre

8. Configuration via l‘application

Ouvrez le magasin d‘applications de votre appareil mobile (p. ex. smartphone ou tablette PC) avec lequel vous souhaitez contrôler l‘appareil. Recherchez l‘application „Smart Life“ dans la boutique d‘applications et installez-la.

Vous pouvez également trouver l‘application à l‘aide du code QR suivant :

Connectez-vous à l'application ou enregistrez-vous si nécessaire.

Vous pouvez maintenant ajouter un nouvel appareil dans le menu principal en utilisant le symbole „+".

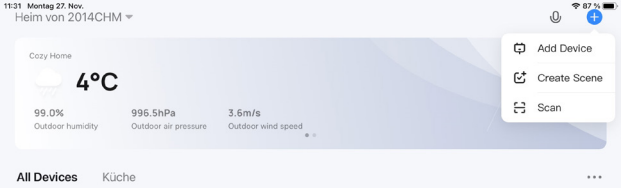

Débranchez le purificateur d'air du réseau électrique. Branchez-le ensuite sur une prise de courant et mettez le purificateur d'air en marche. Pour entrer en mode WIFI, appuyez sur la touche "SPEED" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le symbole WIFI clignote. Assurez-vous que la touche "ON/OFF" de l'appareil s'allume en blanc. Le symbole clignote pendant 2 minutes. Si la connexion WIFI est réussie, le symbole s'allume. Si la connexion WIFI n'est pas établie dans les 2 minutes, le purificateur d'air quitte le mode WIFI.

Remarque : le purificateur d'air, le téléphone portable et le routeur doivent faire partie du même réseau. Seul le réseau WiFi 2,4 GHz est pris en charge ici.

Le purificateur d'air apparaît alors dans votre application.

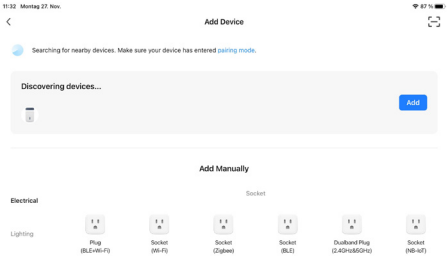

Tapez sur “ADD” pour ajouter l’appareil. Une fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle vous devez entrer les données WiFi. Saisissez vos informations WiFi pour un réseau de 2,4 GHz.

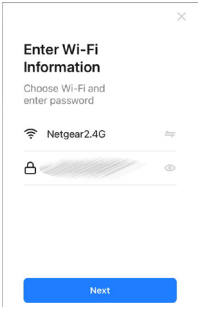

L’application se connecte ensuite à l‘appareil. Dès que le processus est terminé, l‘application indique que l’appareil a été ajouté avec succès.

9. Paramètres avancés de l‘application

Pour utiliser les fonctions avancées de l‘appareil, telles que le mode ou le compte à rebours, il est nécessaire d‘appuyer sur le symbole du purificateur d‘air dans le menu.

Un menu de paramétrage étendu s'affiche :

Mode / Vitesse du ventilateur (mode)

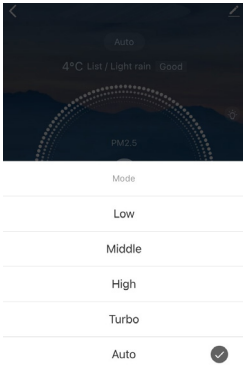

Dans l'option de menu "MODE" (mode / vitesse de ventilation), vous pouvez choisir entre les 4 vitesses de ventilation différentes, régler le mode de ventilation automatique ou sélectionner le mode Sleep.

Fonction minuterie (countdown)

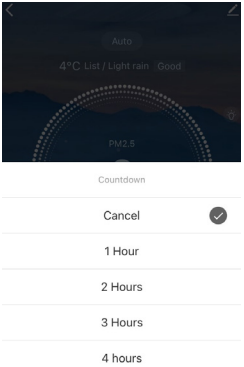

Dans le point de menu “Countdown” (fonction minuterie), vous pouvez sélectionner la durée de la minuterie entre 1 et 12 heures. Dès que le temps est écoulé, l’appareil s’éteint.

Réglages (Settings)

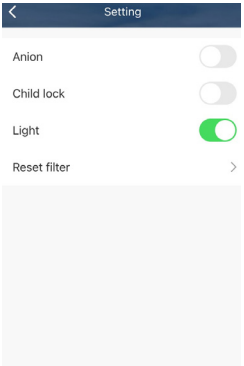

Dans le menu “SETTINGS”, vous pouvez activer ou désactiver la fonction d’ionisation, la sécurité enfants et la lumière. Vous pouvez également réinitialiser le filtre.

10. Nettoyage et entretien

Attention ! Débranchez la fiche de la prise de courant avant de commencer le nettoyage !

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau. L'appareil ne doit jamais être immergé dans l'eau pour le nettoyer. Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie !

11. Instructions de sécurité et clause de non-responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil pour effectuer des réparations ou des modifications. Éviter tout contact avec la tension du réseau. Ne pas court-circuiter le produit. L'appareil n'est pas étanche, veuillez l'utiliser uniquement dans des conditions sèches. Protégez-le de l'humidité, de l'eau et de la neige. Tenir l'appareil à l'écart des températures élevées.

Ne pas exposer l'appareil à des changements brusques de température ou à de fortes vibrations, car cela pourrait endommager les pièces électroniques. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a été heurté ou endommagé d'une autre manière. Respectez les réglementations et restrictions nationales. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans les instructions. Ce produit n'est pas un jouet.

Ne le laissez pas à la portée des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap mental. Toute réparation ou modification de l'appareil qui n'est pas effectuée par le fournisseur d'origine annule la garantie. L'appareil ne peut être utilisé que par des personnes qui ont lu et compris ces instructions. Les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.

12. Indications de recyclage

Sur cette page, vous trouverez des informations sur la mise au rebut des DEEE par "WD-Plus GmbH". Depuis novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, en payant une „éco-participation", vous participez au financement de la collecte et du recyclage d'un ancien équipement équivalent. L'éco-participation DEEE correspond à la contribution financière du consommateur à la collecte, à la réutilisation, au recyclage d'un produit usagé équivalent. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Le symbole de la poubelle barrée, apposé sur nos produits ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

• dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
• dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.).

"WD-Plus GmbH", via son mandataire Recy'stem Pro, est adhérent de l'Eco Ecosystem qui garantit la collecte, le recyclage et la dépollution de nos appareils électriques usagés, dans le respect des plus hautes exigences environnementales et sociales.

Ecosystem Eco Organisme agréé par les Pouvoirs publics pour la filière DEEE*. "WD-Plus GmbH" est enregistrée dans le Registre National des Producteurs SYDEREP, tenu par l'ADEME, sous le numéro : "FR031263". For information on authorised collection points in your area, please contact your local city or municipal administration. Pour plus d'informations sur le recyclage de nos produits et pour découvrir le point de collecte le plus proche de chez vous veuillez visiter la page :

ecosystem
recycler c'est protéger
Pour recycler
un équipement électrique
0 809 540 590 Service gratuit + prix appel.
www.ecosystem.eco

Pour obtenir des informations sur les points de collecte autorisés dans votre région, veuillez contacter votre municipalité locale.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la batterie ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères.

Directive DEEE : 2012/19/EU
Numéro de registre DEEE : DE 67896761

Par la présente, WD Plus GmbH déclare que le dispositif 306574; 309093 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Une déclaration de conformité complète est disponible auprès de WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre, Allemagne.

Importanti istruzioni di sicurezza per questo dispositivo

- Utilizzare l‘apparecchio solo per uso privato e per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è destinato all‘uso commerciale. Non utilizzarlo all‘aperto e tenerlo lontano dal calore e dalla luce solare diretta.
- Svuotare e pulire l‘apparecchio prima di riporlo. Pulirlo prima dell‘uso successivo.

- Spegnere il purificatore d‘aria e staccare la spina prima di spostare l‘apparecchio.
- Il purificatore d‘aria non può accendersi se la griglia di aspirazione non è installata correttamente.
- Mantenere una distanza di almeno 10 cm tra le prese d‘aria e le pareti o altri oggetti.
- Rimuovere regolarmente polvere, capelli e altre particelle dalla rete esterna del filtro per ridurre il rischio di proliferazione batterica.
- Rimuovere polvere, capelli e particelle dalle prese d‘aria del purificatore d‘aria per evitare una riduzione dell‘afflusso d‘aria.

- Coprire l‘uscita dell‘aria per evitare che polvere, capelli e altre particelle entrino se il purificatore d‘aria non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non tirare, torcere o piegare eccessivamente l‘adattatore di rete per evitare di danneggiarlo.
- L‘adattatore di rete deve essere collegato a una presa di corrente adeguata.
- Utilizzare l‘adattatore di rete fornito con il purificatore d‘aria, non utilizzare adattatori di rete di terzi.
- Scollegare sempre la spina del purificatore d‘aria prima di eseguire lavori di manutenzione o di spostare il purificatore d‘aria.

- Se l‘adattatore di rete è danneggiato, deve essere sostituito con un adattatore di rete originale.
- Interrompere immediatamente il funzionamento del purificatore d‘aria se produce rumori insoliti, emette cattivi odori, si surriscalda o la ventola ruota in modo irregolare.
- Non inserire oggetti estranei nelle parti protettive, nelle parti mobili, nelle prese d‘aria o nelle uscite dell‘aria.
- Tenere lontano dal purificatore d‘aria oggetti come capelli o tessuti per evitare di ostruire le entrate o le uscite dell‘aria.

- In caso di utilizzo in combinazione con apparecchi alimentati a gas (ad es. cucine a gas, stufe a gas), ventilare a sufficienza per evitare l‘avvelenamento da monossido di carbonio.
- Non versare liquidi, polveri o altre piccole sostanze nell‘uscita dell‘aria del purificatore d‘aria.
- Non utilizzare l‘apparecchio in prossimità di fiamme libere come candele, incensieri, stufe, caminetti, sigarette, fuochi d‘artificio, accendini, torce multiuso, accendini o ciotole per il fuoco.
- Non utilizzare l‘apparecchio in prossimità di apparecchi che generano alte temperature, ad esempio stufe elettriche, termoventilatori, scaldapiedi elettrici, fornelli elettrici, ferri da stiro elettrici.

- Assicurarsi che il purificatore d‘aria non contenga oggetti infiammabili.
- Posizionare sempre l‘apparecchio su una superficie piana e livellata in modo che non possa rovesciarsi.
- Non utilizzare l‘apparecchio in ambienti estremamente caldi, umidi o bagnati, ad esempio nei bagni.
- I bambini non devono giocare con l‘apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell‘utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Rischio di scosse elettriche - Le presenti istruzioni di manutenzione sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti nelle istruzioni per l'uso se non si è qualificati a farlo.

Grazie per aver acquistato un prodotto Brandson. Si prega di leggere attentamente la seguente guida rapida per poter utilizzare a lungo l'apparecchio acquistato.

1. Ambito di consegna

- Purificatore d'aria
- Adattatore di rete 24V DC (situato nel filtro)
- Guida rapida

2. Dati tecnici

Alimentazione	• Adattatore di rete: 220-240 V AC / 50 Hz • Dispositivo: 24V DC / 48W
Area di copertura	105m²
Particelle CADR	402m³/h
Dimensioni delle particelle	ø250mm x 452mm
Gamma di frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di trasmissione massima	17,83 dBm
Livello di rumore	≤ 55 dB(A)
Filtro compatibile	Brandson mod. n. WDP-306575 (filtro anti-tossina H13)
Caratteristiche	• Controllo tramite app • Funzione timer (1-12 ore tramite app; 2-8 ore sul dispositivo) • Funzione di ionizzazione • Varie modalità

3. Dettagli del prodotto

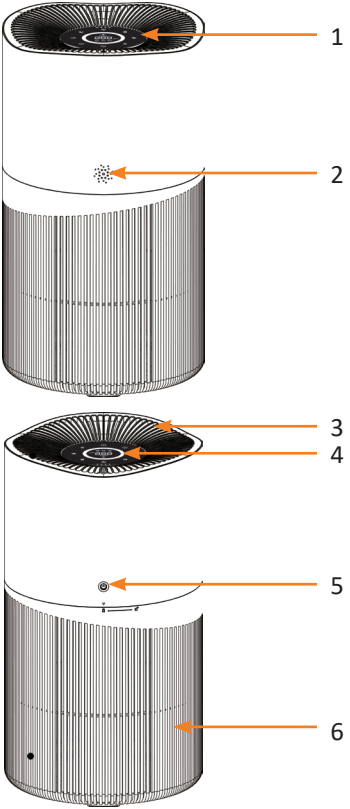

Numero	Descrizione
1	Elementi di controllo
2	Sensore
3	Uscita dell'aria
4	Anello luminoso (indicatore di qualità dell'aria)
5	Collegamento alla rete elettrica
6	Ingresso aria

Elementi di controllo

Numero	Descrizione
7	"Pulsante "SPEED
8	"Pulsante "SLEEP
9	"Pulsante "AUTO
10	"Pulsante "TIMER
11	Pulsante "ON/OFF
12	"Pulsante "FILTRO
13	Display
14	"Pulsante "IONIZZATORE
15	Display del timer
16	Blocco bambini

4. Funzioni chiave

Pulsante	Descrizione
"Pulsante "SPEED	Premere il pulsante per modificare la velocità.
"Pulsante "SLEEP	Premere il pulsante per passare alla modalità sleep.
"Pulsante "AUTO	Toccare il pulsante per attivare la modalità automatica.
"Pulsante "TIMER	Impostazioni del timer
Pulsante "ON/OFF	Premere il pulsante per accendere o spegnere l'apparecchio (impostazione predefinita: modalità automatica).
"Pulsante "FILTRO	Azzeramento delle statistiche del filtro (durata di vita)
"Pulsante "IONIZ-ZATORE	Attivazione/disattivazione della funzione di ionizzazione
Blocco bambini	• Tenere premuto per 3 secondi per passare il purificatore d'aria alla modalità a prova di bambino. Il pulsante si illumina di rosso. • Tenere premuto per 3 secondi per disattivare la protezione bambini. Il pulsante si illumina di bianco.

5. Messa in servizio

Rimuovere il dispositivo dall'imballaggio e controllare il dispositivo e la fornitura indicata sopra. Contattare il venditore in caso di parti mancanti o danneggiate. Collegare il cavo di rete dell'adattatore di rete a una presa di corrente correttamente collegata e assicurarsi che la tensione di rete sia corretta, come indicato sulla targhetta. Collegare l'altra estremità dell'adattatore di rete al collegamento di rete dell'apparecchio.

Nota: per una migliore purificazione dell'aria, si consiglia di tenere chiuse porte e finestre quando si utilizza il purificatore d'aria.

***ATTENZIONE:** Aprire il contenitore del filtro e rimuovere l'imballaggio dal filtro prima della messa in funzione.*

Dopo il collegamento alla presa di corrente, il purificatore d'aria esegue un autotest e rimane in modalità standby. Il pulsante "ON/OFF" si illumina di rosso mentre tutti gli altri LED sono spenti.

6. Utilizzo

Regolazione dei livelli di velocità

È possibile scegliere tra quattro diversi livelli di velocità. Premere il pulsante "SPEED" sul pannello di controllo per impostare la velocità del ventilatore. Sono disponibili i seguenti livelli di velocità:

- LOW (basso); MEDIUM (medio); HIGH (alto); TURBO (molto alto)

Modo di dormire

Premere il pulsante "SLEEP" per attivare la modalità sleep. Il pulsante è evidenziato in bianco. Dopo 10 secondi, tutte le luci si spengono. Per riattivare lo schermo, è sufficiente toccare un pulsante qualsiasi.

Modalità automatica

Toccare il pulsante "AUTO" per attivare la modalità automatica. Il purificatore d'aria regola automaticamente la velocità della ventola in base all'indice di qualità dell'aria in tempo reale.

Funzione timer

Il timer può essere impostato tra 2 e 8 ore. Premere il pulsante „TIMER" per impostare il timer. In alternativa, è possibile impostare il timer tra 1 e 12 ore tramite l'app.

Serratura a prova di bambino

Tenere premuto il pulsante “Blocco bambini” per 3 secondi per impostare il purificatore d’aria in modalità blocco bambini. Il pulsante è evidenziato in rosso.

Tenere premuto il pulsante “Blocco bambini” per 3 secondi per disattivare il blocco bambini. Il pulsante si illumina nuovamente di bianco.

Mentre questa funzione è attivata, tutte le funzioni dei pulsanti sono disattivate. Disattivare la protezione bambini per riattivare le funzioni dei pulsanti.

Funzione di ionizzazione

La funzione di ionizzazione è attivata di default (luce bianca brillante) all’accensione dell’apparecchio. Se si tocca il pulsante, la funzione di ionizzazione si spegne.

7. Sostituzione del filtro

Quando la durata del filtro ha raggiunto il tempo stabilito (circa 6 mesi), il simbolo del filtro è evidenziato in rosso per ricordare all’utente di sostituirlo.
Per prima cosa scollegare la spina di alimentazione e posizionare il purificatore d’aria capovolto su un tavolo. Ruotare quindi la griglia di aspirazione in senso antiorario e rimuoverla per accedere al vecchio filtro. Sostituire il vecchio filtro con uno nuovo e fissare la griglia di aspirazione ruotandola in senso orario finché non scatta in posizione secondo il segno di posizionamento.

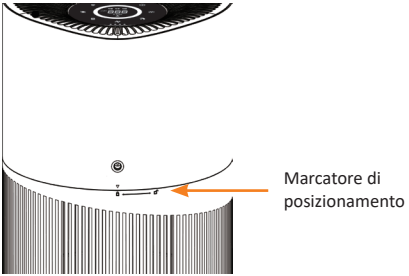

7.1 Azzeramento del filtro

Tenere premuto il pulsante “FILTRO” per 3 secondi. Tutte le spie sul pannello di controllo lampeggiano 3 volte e il pulsante si illumina di bianco. A questo punto, la durata del filtro viene ripristinata.

7.2 Qualità dell’aria

Le luci tricolori cambiano colore in tempo reale in base alla qualità dell’aria.

Colore	Qualità dell’aria
Verde	Buono
Giallo	Medio (normale)
Rosso	Scarso

8. Impostazione tramite l‘app

Aprire l‘app store del dispositivo mobile (ad es. smartphone o tablet) con cui si desidera controllare il dispositivo. Cercare l‘applicazione „Smart Life“ nell‘app store e installarla.

In alternativa, potete trovare l‘applicazione con il seguente codice QR:

Accedere all‘app o registrarsi, se necessario.

Ora è possibile aggiungere un nuovo dispositivo nel menu principale utilizzando il simbolo „+“.

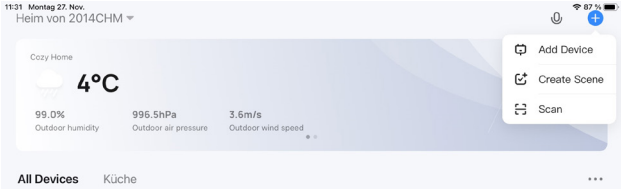

Scollegare il purificatore d’aria dalla rete elettrica. Quindi collegarlo a una presa di corrente e accendere il purificatore d’aria. Per accedere alla modalità WIFI, premere il pulsante “SPEED” per 3 secondi finché il simbolo WIFI non lampeggia. Accertarsi che il pulsante “ON/OFF” dell’apparecchio si illumini di bianco. Il simbolo lampeggia per 2 minuti. Se la connessione WIFI è riuscita, il simbolo si accende. Se la connessione WiFi non viene stabilita con successo entro 2 minuti, il purificatore d’aria esce dalla modalità WIFI.

Nota: Il purificatore d’aria, il telefono cellulare e il router devono essere collegati alla stessa rete. È supportata solo la rete WiFi a 2,4 GHz.

Il purificatore d’aria viene quindi visualizzato nell’app.

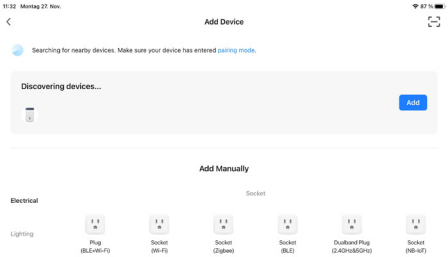

Toccare “Aggiungi” per aggiungere il dispositivo. Si aprirà una finestra in cui è necessario inserire i dati WiFi. Inserire le informazioni WiFi per una rete a 2,4 GHz.

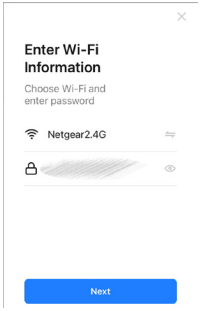

L‘applicazione si connette quindi al dispositivo. Al termine del processo, l‘applicazione indica che il dispositivo è stato aggiunto con successo.

9. Impostazioni avanzate dell‘app

Per utilizzare le funzioni avanzate dell‘apparecchio, come la modalità o il conto alla rovescia, è necessario premere il simbolo del purificatore d‘aria nel menu.

Viene visualizzato un menu di impostazioni esteso:

Modalità / Velocità della ventola (modalità)

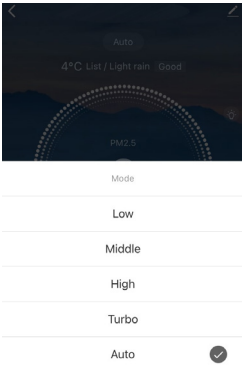

Alla voce di menu “MODE” (modalità / velocità della ventola) è possibile scegliere tra le 4 diverse velocità della ventola, impostare la modalità automatica della ventola o selezionare la modalità sleep.

Funzione timer (countdown)

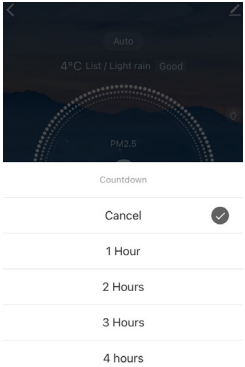

Alla voce di menu “Countdown” (funzione timer) è possibile selezionare il timer tra 1 e 12 ore. Non appena il tempo è trascorso, l’apparecchio si spegne.

Impostazioni (Settings)

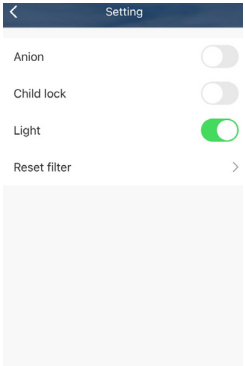

Alla voce di menu “Settings” è possibile attivare o disattivare la funzione di ionizzazione, il blocco di sicurezza per i bambini e la luce. È inoltre possibile reimpostare il filtro.

10. Pulizia e cura

Attenzione! Prima di iniziare la pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente!

Per la pulizia utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua. L'apparecchio non deve mai essere immerso in acqua per la pulizia. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi!

11. Istruzioni di sicurezza ed esclusione di responsabilità

Non tentare mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o modifiche. Evitare il contatto con la tensione di rete. Non cortocircuitare il prodotto. L'apparecchio non è impermeabile; utilizzarlo solo in condizioni di asciutto. Proteggerlo da umidità elevata, acqua e neve. Tenere il dispositivo lontano da temperature elevate.

Non esporre l'apparecchio a bruschi cambiamenti di temperatura o a forti vibrazioni, per non danneggiare i componenti elettronici. Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato prima dell'uso. L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato urtato o danneggiato in altro modo. Osservare le norme e le restrizioni nazionali. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti nelle istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini o delle persone con problemi mentali. Qualsiasi riparazione o modifica dell'apparecchio non effettuata dal fornitore originale invalida i diritti di garanzia. L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso le presenti istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono essere modificate senza preavviso.

12. Istruzioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva europea WEEE, i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente, poiché i componenti tossici e pericolosi possono causare danni duraturi all'ambiente se smaltiti in modo non corretto. In qualità di consumatori, siete obbligati, ai sensi della legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG), a restituire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita al produttore, al punto vendita o ai centri di raccolta pubblici istituiti a tale scopo. I dettagli sono regolati dalle rispettive leggi statali. Il simbolo sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso e/o sull'imballaggio fa riferimento a queste norme. Separando, riciclando e smaltendo i vecchi apparecchi in questo modo, si dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Il simbolo della pattumiera barrata indica che la batteria non deve essere smaltita con i rifiuti domestici.

Direttiva RAEE: 2012/19/UE
Numero di registro RAEE: DE 67896761

Con la presente, WD Plus GmbH dichiara che il dispositivo 306574; 309093 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Germania.

Instrucciones de seguridad importantes para este aparato

- Utilice el aparato únicamente para uso privado y para los fines previstos. Este aparato no está diseñado para uso comercial. No lo utilice al aire libre y manténgalo alejado del calor y de la luz solar directa.
- Vacíe y limpie el aparato antes de guardarlo. Límpielo antes del siguiente uso.
- Apague el purificador de aire y desconecte el enchufe de la red antes de mover el aparato.
- El purificador de aire no puede encenderse si la rejilla de entrada no está instalada correctamente.

- Mantenga una distancia de al menos 10 cm entre las entradas de aire y las paredes u otros objetos.
- Elimine regularmente el polvo, los pelos y otras partículas de la malla exterior del filtro para reducir el riesgo de proliferación bacteriana.
- Retire el polvo, el pelo y las partículas de las entradas de aire del purificador de aire para evitar una reducción del suministro de aire.
- Cubra la salida de aire para evitar la entrada de polvo, pelos y otras partículas si el purificador de aire no se utiliza durante un largo periodo de tiempo.
- No tire, retuerza ni doble excesivamente el adaptador de red, ya que podría dañarlo.

- El adaptador de red debe conectarse a una toma de corriente adecuada.
- Utilice el adaptador de red suministrado con el purificador de aire, no utilice adaptadores de red de otros fabricantes.
- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de realizar tareas de mantenimiento o de moverlo.
- Si el adaptador de red está dañado, debe sustituirse por un adaptador de red original.
- Deje de utilizar el purificador de aire inmediatamente si hace ruidos extraños, emite malos olores, se sobrecalienta o su ventilador gira de forma irregular.

- No introduzca objetos extraños en las piezas de protección, las piezas móviles, las entradas o las salidas de aire.
- Mantenga objetos como pelo o telas alejados del purificador de aire para evitar que bloqueen las entradas o salidas de aire.
- Cuando lo utilice junto con aparatos que funcionen con gas (por ejemplo, cocinas de gas, calentadores de gas), ventile lo suficiente para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- No vierta líquidos, polvos ni otras sustancias pequeñas en la salida de aire del purificador de aire.

- No utilice el aparato cerca de llamas abiertas como velas, quemadores de incienso, estufas, chimeneas, cigarrillos, fuegos artificiales, encendedores, antorchas multiusos, mecheros o cuencos de fuego.
- No utilice el aparato cerca de aparatos que generen altas temperaturas, por ejemplo, calefactores eléctricos, calefactores de ventilador, calientapiés eléctricos, cocinas eléctricas, planchas eléctricas.
- Asegúrese de que no entren objetos inflamables en el purificador de aire.

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y nivelada para que no pueda volcar.
- No utilice el aparato en entornos extremadamente calurosos, húmedos o mojados, como cuartos de baño.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Riesgo de descarga eléctrica - Estas instrucciones de mantenimiento están dirigidas exclusivamente a personal cualificado. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no realice trabajos de mantenimiento distintos a los descritos en el manual de instrucciones a menos que esté cualificado para ello.

Gracias por adquirir un producto Brandson. Por favor, lea atentamente la siguiente guía rápida para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su electrodoméstico adquirido.

1. Volumen de suministro

- Purificador de aire
- Adaptador de red 24 V CC (situado en el filtro)
- Guía rápida

2. Datos técnicos

Suministro eléctrico	• Adaptador de red: 220-240 V CA / 50 Hz • Dispositivo: 24 V CC / 48 W
Área de cobertura	105m²
Partículas CADR	402m³/h
Dimensiones de las partículas	ø250mm x 452mm
Gama de frecuencias	2402-2480 MHz
Potencia de transmisión máx.	17,83 dBm
Nivel de ruido	≤ 55 dB(A)
Filtro compatible	Brandson mod. nº WDP-306575 (filtro de toxinas H13)
Características	• Control de la aplicación • Función de temporizador (1-12 horas a través de la aplicación; 2-8 horas en el dispositivo) • Función ionizante • Varios modos

3. Detalles del producto

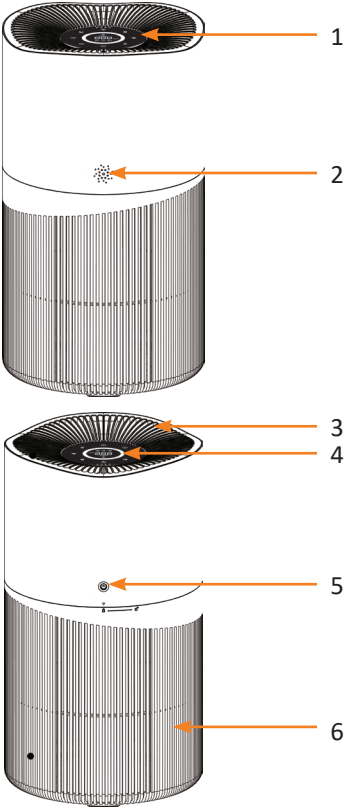

Número	Descripción
1	Elementos de control
2	Sensor
3	Salida de aire
4	Anillo luminoso (indicador de la calidad del aire)
5	Conexión a la red
6	Entrada de aire

Elementos de control

Número	Descripción
7	"Botón "SPEED
8	"Botón "SLEEP
9	"Botón "AUTO
10	"Botón "TIMER
11	Botón ON/OFF
12	"Botón "FILTER
13	Mostrar
14	"Botón "IONIZER
15	Visualización del temporizador
16	Bloqueo para niños

4. Funciones clave

Botón	Descripción
"Botón "SPEED	Pulse el botón para cambiar la velocidad.
"Botón "SLEEP	Pulse el botón para pasar al modo de reposo.
"Botón "AUTO	Pulse el botón para activar el modo automático.
"Botón "TIMER	Ajustes del temporizador
Botón ON/OFF	Pulse el botón para encender (ajuste predeterminado: modo automático) o apagar el aparato.
"Botón "FILTER	Restablecer las estadísticas del filtro (vida útil)
"Botón "ION-IZADOR	Activar/desactivar la función ionizante
Bloqueo para niños	• Mantenga pulsado durante 3 segundos para cambiar el purificador de aire al modo a prueba de niños. El botón se ilumina en rojo. • Mantenga pulsado durante 3 segundos para desactivar el bloqueo para niños. El botón se ilumina en blanco.

5. Puesta en servicio

Saque el aparato del embalaje y compruebe el aparato y el volumen de suministro que se muestra arriba. Póngase en contacto con el vendedor si falta alguna pieza o está dañada. Conecte el cable de red del adaptador de red a una toma de corriente correctamente conectada y asegúrese de que la tensión de red es la correcta, tal y como se indica en la placa de características. Conecte el otro extremo del adaptador de red a la conexión de red del aparato.

Nota: Para una mejor purificación del aire, se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas cuando se utilice el purificador de aire.

PRECAUCIÓN: *Abra el contenedor del filtro y retire el embalaje del filtro antes de la puesta en servicio.*

Tras conectarlo a una toma de corriente, el purificador de aire realiza una autocomprobación y luego permanece en modo de espera. El botón "ON/OFF" se ilumina en rojo mientras todos los demás LED están apagados.

6. Utilización

Ajustar los niveles de velocidad

Tiene la posibilidad de elegir entre cuatro niveles de velocidad diferentes. Pulse el botón "SPEED" del panel de control para ajustar la velocidad del ventilador. Dispone de los siguientes niveles de velocidad:

- LOW (bajo); MEDIUM(medio); HIGH(alto); TURBO(muy alto)

Modo de reposo

Pulse el botón "SLEEP" para activar el modo de reposo. El botón se ilumina en blanco. Después de 10 segundos, todas las luces se apagan. Para reactivarlo, basta con tocar cualquier botón.

Modo automático

Toque el botón "AUTO" para activar el modo automático. El purificador de aire ajusta automáticamente la velocidad del ventilador al índice de calidad del aire en tiempo real.

Función temporizador

El temporizador puede ajustarse entre 2 y 8 horas. Pulsa el botón „TEMPORIZADOR" para ajustar el temporizador. También puedes ajustar el temporizador entre 1 y 12 horas a través de la app.

Cerradura a prueba de niños

Mantenga pulsado el botón “Bloqueo para niños” durante 3 segundos para poner el purificador de aire en modo de bloqueo para niños. El botón aparece resaltado en rojo.

Mantenga pulsado el botón “Seguro para niños” durante 3 segundos para desactivar el seguro para niños. A continuación, el botón se ilumina de nuevo en blanco.

Mientras esta función está activada, todas las funciones de los botones están desactivadas. Desactive el bloqueo para niños para volver a activar las funciones de los botones.

Función ionizador

La función ionizadora se activa por defecto (luz blanca brillante) al encender el aparato. Si toca el botón, la función ionizadora se desactiva.

7. Sustitución del filtro

Cuando la vida útil del filtro ha alcanzado el tiempo establecido (aprox. 6 meses), el símbolo del filtro se ilumina en rojo para recordar al usuario que debe sustituir el filtro.
En primer lugar, desenchufe el cable de alimentación y coloque el purificador de aire boca abajo sobre una mesa. A continuación, gire la rejilla de entrada de aire en sentido antihorario y retírela para acceder al filtro antiguo. Sustituye el filtro viejo por uno nuevo y coloca la rejilla de entrada girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio según la marca de posicionamiento.

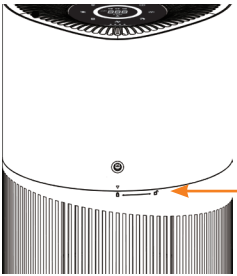

Marcador de posición

7.1 Restablecer filtro

Mantenga pulsado el botón “FILTER” durante 3 segundos. Todas las luces indicadoras del panel de control parpadearán 3 veces y el botón se iluminará en blanco. En este momento, se restablece la vida útil del filtro.

7.2 Calidad del aire

Las luces tricolores cambian de color en tiempo real en función de la calidad del aire.

Color	Calidad del aire
Verde	Bueno
Amarillo	Medio (Normal)
Rojo	Pobre

8. Configuración a través de la aplicación

Abra la tienda de aplicaciones del dispositivo móvil (por ejemplo, smartphone o tablet PC) con el que desea controlar el dispositivo. Busque la aplicación „Smart Life“ en la tienda de aplicaciones e instálela.

También puedes encontrar la aplicación con el siguiente código QR:

Inicia sesión en la aplicación o regístrate si es necesario.

Ahora puede añadir un nuevo dispositivo en el menú principal utilizando el símbolo „+“.

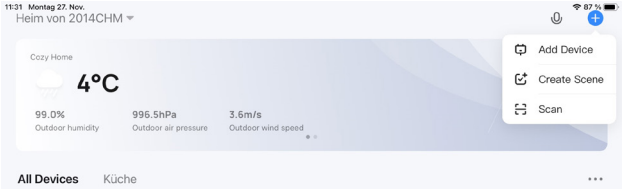

Desconecte el purificador de aire de la red eléctrica. A continuación, conéctelo a una toma de corriente y encienda el purificador de aire. Para acceder al modo WIFI, pulse el botón “SPEED” durante 3 segundos hasta que el símbolo WIFI parpadee. Asegúrese de que el botón “ON/OFF” del aparato se ilumina en blanco. El símbolo parpadea durante 2 minutos. Si la conexión WIFI se establece correctamente, el símbolo se ilumina. Si la conexión WIFI no se establece con éxito en 2 minutos, el purificador de aire saldrá del modo WIFI.

Nota: El purificador de aire, el teléfono móvil y el router deben estar en la misma red. Aquí solo se admite la red WiFi de 2,4 GHz.

El purificador de aire aparecerá entonces en tu aplicación.

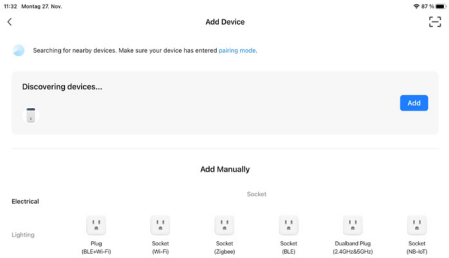

Pulse “Añadir” para añadir el dispositivo. A continuación, se abrirá una ventana en la que deberá introducir los datos WiFi. Introduce los datos WiFi para una red de 2,4 GHz.

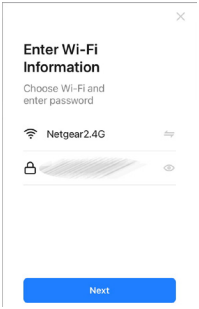

A continuación, la aplicación se conecta al dispositivo. En cuanto finaliza el proceso, la aplicación indica que el dispositivo se ha añadido correctamente.

9. Configuración avanzada de la aplicación

Para utilizar las funciones avanzadas del aparato, como el modo o la función de cuenta atrás, es necesario pulsar el símbolo del purificador de aire en el menú.

Aparece un menú de configuración ampliado:

Modo / Velocidad del ventilador (modus)

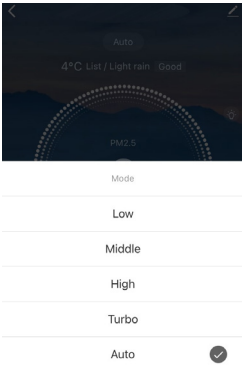

En la opción de menú “MODO” (modo / velocidad del ventilador), puede elegir entre las 4 velocidades diferentes del ventilador, ajustar el modo de ventilador automático o seleccionar el modo de reposo.

Función temporizador (countdown)

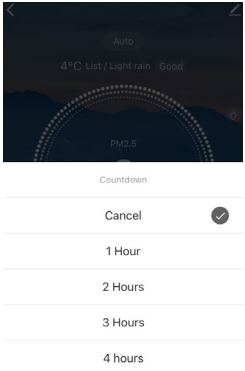

En la opción de menú “Countdown” (función de temporizador), puede seleccionar el temporizador entre 1 y 12 horas. Una vez transcurrido el tiempo, el aparato se apaga.

Ajustes (Settings)

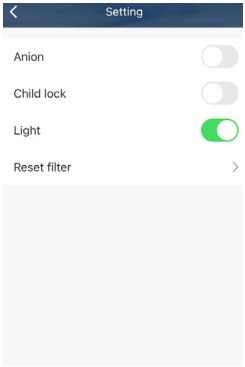

En la opción de menú “Settings” puede activar o desactivar la función ionizante, el bloqueo para niños y la luz. También puede restablecer el filtro.

10. Limpieza y cuidado

Atención Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de empezar a limpiar.

Para la limpieza, utilice un paño ligeramente humedecido con agua. No sumerja nunca el aparato en agua para limpiarlo. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

11. Instrucciones de seguridad y descargo de responsabilidad

No intente nunca abrir el aparato para efectuar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la tensión de red. No cortocircuite el producto. El aparato no es impermeable, utilícelo únicamente en condiciones secas. Protéjalo de la humedad elevada, el agua y la nieve. Mantenga el aparato alejado de las altas temperaturas.

No exponga el aparato a cambios bruscos de temperatura ni a fuertes vibraciones, ya que podrían dañarse los componentes electrónicos. Compruebe que el aparato no esté dañado antes de utilizarlo. No utilice el aparato si ha sufrido golpes o cualquier otro daño. Respete las normativas y restricciones nacionales. No utilice el aparato para fines distintos de los descritos en las instrucciones. Este producto no es un juguete.

Manténgalo fuera del alcance de los niños o personas con discapacidad mental. Cualquier reparación o modificación del aparato que no haya sido realizada por el proveedor original invalidará los derechos de garantía. El aparato sólo puede ser utilizado por personas que hayan leído y comprendido estas instrucciones. Las especificaciones del aparato pueden cambiar sin previo aviso.

12. Instrucciones de eliminación

Según la Directiva europea RAEE, los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden eliminarse con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o eliminarse por separado, ya que los componentes tóxicos y peligrosos pueden causar daños duraderos al medio ambiente si se eliminan de forma incorrecta. Como consumidor, está obligado por la Ley de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (ElektroG) a devolver gratuitamente los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil

al fabricante, al punto de venta o a los centros públicos de recogida establecidos a tal efecto. Los detalles están regulados por la respectiva ley estatal. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso y/o en el embalaje hace referencia a esta normativa. Al separar, reciclar y eliminar los aparatos viejos de esta manera, usted contribuye de forma importante a proteger nuestro medio ambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado significa que la pila no debe desecharse con la basura doméstica.

Directiva RAEE: 2012/19/UE
Número de registro RAEE: DE 67896761

Por la presente, WD Plus GmbH declara que el dispositivo 306574; 309093 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad completa está disponible en WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover, Alemania.

Notes

CONTACT US

feedback@ganzeinfach.de

(DE)	0800 72 444 05
	+49 511 / 13221 710
(UK)	+49 511 / 13221 720
(FR)	+49 511 / 13221 730
(IT)	+49 511 / 13221 740
(ES)	+49 511 / 13221 750

MO-FR 9:30am - 18pm CET

brandson-equipment.de

WD Plus GmbH
Wohlenbergstraße 16 · 30179 Hannover, DE

V1.6