User Manual

TITANWOLF SERVITOR
HEADPHONE STAND WITH MOUSE BUNGEE
Mod.-Nr.: 304786

Table of contents

1. Deutsch 3

2. English 7

3. Français 11

4. Italiano 15

5. Español 19

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von TITANWOLF entschieden haben. Damit Sie auch lange Freude mit dem erworbenen Gerät haben, lesen Sie sich bitte die nachfolgende Kurzanleitung aufmerksam durch.

1. Lieferumfang

- TITANWOLF SERVITOR Headset-Stand mit Mouse-Bungee
- Bedienungsanleitung

2. Spezifikationen

- Perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse von Gamern
- Mouse-Bungee: Niemals mehr ein störendes Mauskabel im Weg
- RGB-Beleuchtung
- 2x USB 3.2 Gen1 Typ A Ports
- Umgebungstemperatur: + 0-3°C bis 35-40°C

3. Systemanforderungen

- Betriebssystem: Microsoft® Windows® 10 (32/64bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Vista (32/64bit), Windows® XP (32/64bit), Linux, macOS 10.9 und neuer

4. Installation und Inbetriebnahme

Verbinden Sie den USB-Eingang (INPUT) des Geräts mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer. Der USB-Hub des Headset-Stands wird automatisch installiert.

Um das Mouse-Bungee zu verwenden, führen Sie das Mauskabel in die Vorrichtung ein.

Die USB-Anschlüsse können verwendet werden, um z.B. eine Maus, eine Tastatur oder ein USB-Stick anzuschließen.

Das Gerät besitzt eine RGB-Beleuchtung. Wie Sie diese einschalten und einstellen, erfahren Sie im folgenden Kapitel.

5. Produkt-Details

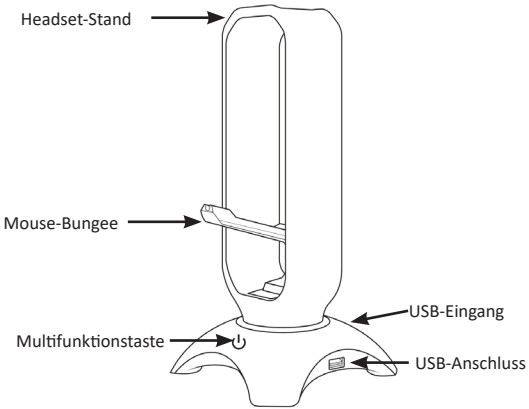

6. LED-Beleuchtung

- Ein-/Ausschalten: Berühren Sie die Multifunktions-Taste „⏻“ 2 Sekunden lang. Das RGB-Licht wird ein- oder ausgeschaltet.
- Wenn das RGB-Licht eingeschaltet wird, wechselt es in den 7-Farben-Farbwechselmodus. Berühren Sie die Taste erneut, um dann zu fester roter Beleuchtung zu wechseln. Berühren Sie die Taste erneut, wird die Beleuchtungsfarbe im folgenden Zyklus festgelegt: rot -> grün -> blau -> violett -> gelb -> himmelblau -> weiß -> 7-Farben-Farbwechselmodus.

ACHTUNG!

7. Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuchen Sie nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeiden Sie Kontakt zu den Netzspannungen. Schließen Sie das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwenden Sie es nur im Trockenen. Schützen Sie es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halten Sie das Gerät von hohen Temperaturen fern.
Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfen Sie vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachten Sie bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen. Nutzen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

8. Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie: 2012/19/EU
WEEE Register-Nr: DE 67896761

Hiermit erklärt die Firma WD Plus GmbH, dass sich das Gerät 304786 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Thank you for choosing a TITANWOLF product. Please read the following user manual carefully so that you can enjoy the purchased product for a long time.

1. Scope of delivery

- TITANWOLF SERVITOR Headset stand with mouse bungee
- User manual

2. Specifications

- Perfectly tailored to the needs of gamers
- Mouse bungee: Say goodbye to annoying mouse cables that get in the way
- RGB light
- 2x USB 3.2 Gen1 Type A Ports
- Ambient temperature: + 0-3°C to 35-40°C

3. System requirements

- Operating system: Microsoft® Windows® 10 (32/64bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Vista (32/64bit), Windows® XP (32/64bit), Linux, macOS 10.9 and later versions

4. Installation and commissioning

Connect the USB input of the device to a free USB port on your computer. The USB hub of the headset stand is installed automatically.

To use the mouse bungee, insert the mouse cable into the device.

The USB ports can be used to connect for example, a mouse, keyboard or USB stick.

The device has an RGB light. The following chapter tells you how to turn them on and adjust them.

5. Product details

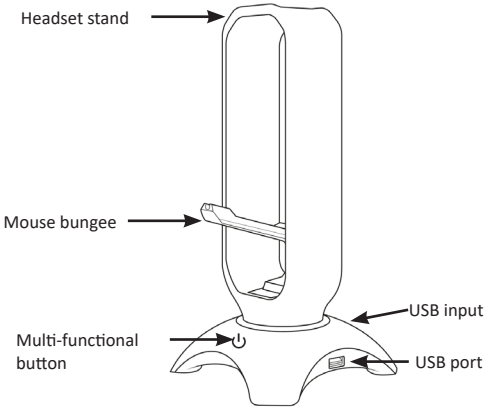

6. LED light

- Switching On / Off: Touch the multifunction button "⏻" for 2 seconds. The RGB light is switched on or off.
- When the RGB light is switched on, it changes to the 7-colour change mode. Touch the button again, to change to the fixed red light. If you touch the button again, the light colour changes as follows : red -> green -> blue -> violet -> yellow -> sky blue -> white -> 7-colour change mode.

CAUTION!

7. Safety instructions and disclaimer

Never try to open the device to repair or make modifications. Avoid contact with the mains voltage. Do not short-circuit the product. The device is not waterproof, hence please use it only in dry surroundings. Protect it from high humidity, water and snow. Keep the device away from high temperatures.
Do not expose the device to sudden changes in temperature or strong vibrations, as this could damage the electronic components. Check the device for any damage before using it. The device should not be used if it was subject to impact or has been damaged in some other manner. Please comply with the local regulations and restrictions. Do not use the device for purposes other than those described in the user manual. This product is not a toy. Keep it out of the reach of children or mentally disabled persons. Any repair or modification to the device, which is not carried out by the original supplier, will void any warranty and guarantee claims. The device should only be used by those who have read and understood this user manual. The specifications of the device may be changed without any special prior notification.

8. Disposal instructions

In line with the European WEEE directive, electrical and electronic devices should not be disposed of along with domestic waste. Their components must be sent for recycling or disposal separately, as improper disposal of toxic and dangerous components could permanently damage the environment. According to the electrical and electronic equipment act (ElektroG), you are obliged (as a consumer) to return (free of charge) electrical and electronic devices to the manufacturer, the point of sale or public collection points at the end of their service life. The relevant local laws regulate the details in this regard. The symbol displayed on the product, in the user manual or/and on the packaging refers to these regulations. With this manner of sorting, recycling and disposal of used devices, you make an important contribution towards protecting our environment.

WEEE directive: 2012/19/EU
WEEE Register no.: DE 67896761

The company WD Plus GmbH hereby certifies that the device 304786 complies with the fundamental requirements and all other relevant stipulations. A complete conformity statement can be obtained from: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit TITANWOLF. Pour que vous puissiez profiter longtemps de l'appareil acquis, veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant.

1. Contenu de la livraison

- Support pour casque avec Mouse-Bungee SERVITOR de TITANWOLF
- Mode d’emploi

2. Spécifications

- Parfaitement adaptée aux besoins de joueurs
- Mouse-Bungee : Plus jamais de câble de souris gênant.
- Éclairage RGB
- 2x ports USB 3.2 Gen 1 Type A
- Température ambiante : + 0-3°C à 35-40°C

3. Configurations système

- Système d’exploitation : Microsoft® Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32/64 bit), Windows® 7 (32/64 bit), Windows® Vista (32/64 bit), Windows® XP (32/64 bit), Linux, macOS 10.9 et supérieur

4. Installation et mise en service

Connectez l'entrée USB (INPUT) de l'appareil à un port USB libre de votre ordinateur. Le concentrateur USB du support de casque est installé automatiquement.

Pour utiliser le Mouse-Bungee, insérez le câble de souris dans le dispositif.

Les ports USB peuvent être utilisés pour connecter, p. ex., une souris, un clavier ou une clé USB.

L'appareil possède un éclairage RGB. Le chapitre suivant vous indiquera comment les activer et régler.

5. Particularités du produit

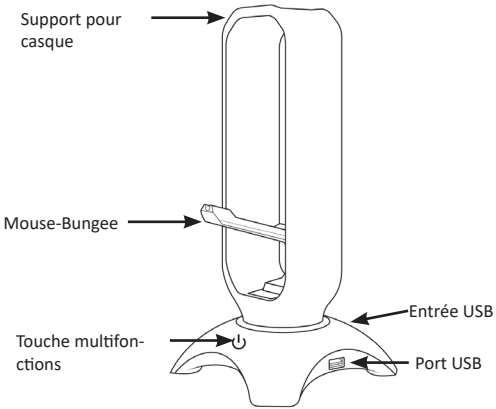

6. Éclairage LED

- Marche / Arrêt : Appuyez pendant 2 secondes sur la touche multifonctions « ⏻ ». La lumière RGB est allumée ou éteinte.
- Lors la lumière RGB est allumée, elle passe au mode de changement de couleurs de 7 couleurs. Appuyez de nouveau sur la touche pour changer à l'éclairage rouge fixe. Si vous appuyez de nouveau sur la touche, la couleur d'éclairage est fixée selon le cycle suivant : rouge -> vert -> bleu -> violet -> jaune -> bleu ciel -> blanc -> mode de changement de couleurs de 7 couleurs.

ATTENTION !

7. Consignes de sécurité et clause de non responsabilité

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil afin de réaliser des réparations ou des transformations. Évitez le contact avec les tensions du secteur. Ne court-circuitez pas le produit. L'appareil n'est pas étanche à l'eau, veuillez l'utiliser uniquement au sec. Protégez-le d'une humidité élevée, de l'eau et de la neige. Maintenez l'appareil éloigné de températures élevées.
N'exposez pas l'appareil à des changements de température brusques ou de fortes vibrations, qui pourraient endommager les pièces électroniques. Vérifiez l'appareil avant l'utilisation, pour détecter des dommages. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a reçu un coup ou a été autrement endommagé. Veuillez respecter les dispositions et restrictions nationales. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles décrites dans le mode d'emploi. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de la portée des enfants ou des personnes handicapées sur le plan mental. Toute réparation ou modification qui n'est pas effectuée par le fournisseur initial entraîne l'annulation de la garantie. L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant lu et compris ce manuel. Les spécifications de l'appareil peuvent être modifiées sans indication préalable.

8. Informations sur la mise au rebut de vos appareils

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas, selon la directive européenne DEEE, être jetés dans les ordures ménagères. Leurs composants doivent être éliminés ou recyclés séparément, car des composants toxiques ou dangereux pourraient endommager l'environnement à long terme en cas d'élimination incorrecte. En tant que consommateur vous êtes obligé, en vertu de la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), de retourner gratuitement les appareils électriques et électroniques à la fin de leur durée de vie soit au fabricant, soit au point de vente, soit dans des points de collecte publique prévus à cet effet. Les détails sont régis par le droit national correspondant. Le symbole sur le produit, le mode d'emploi et / ou l'emballage indique ces dispositions. Avec la séparation de matières, le recyclage et l'élimination d'appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.

Directive DEEE : 2012/19/UE
Numéro de registre DEEE : DE 67896761

La société WD Plus GmbH déclare par la présente que l'appareil 304786 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes. Pour obtenir une déclaration de conformité complète, adressez-vous à : WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hanovre

Grazie per aver scelto un prodotto di TITANWOLF. Per utilizzare con soddisfazione l'apparecchio acquistato, si prega di leggere attentamente le seguenti brevi istruzioni per l'uso.

1. Contenuto della confezione

- TITANWOLF SERVITOR - Poggia cuffie con mouse bungee
- Istruzioni per l'uso

2. Specifiche

- Perfettamente su misura per le esigenze dei gamer
- Mouse bungee: Mai più il cavo del mouse che intralcia
- Illuminazione RGB
- 2 porte USB 3.2 Gen1 Type A
- Temperatura ambiente: + 0-3°C a 35-40°C

3. Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 (32/64bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Vista (32/64bit), Windows® XP (32/64bit), Linux, macOS 10.9 e superiori

4. Installazione e messa in servizio

Collegare l'ingresso USB (INPUT) dell'apparecchio a una porta USB libera del vostro computer. Il hub USB del poggia cuffie viene installato automaticamente.

Per utilizzare il mouse bungee, inserire il cavo del mouse nel dispositivo.

Le porte USB possono essere utilizzate per collegare, per es., un mouse, una tastiera o una chiavetta USB.

L'apparecchio è dotato di una illuminazione RGB. Nel seguente capitolo scoprirete come accendere e regolare l'illuminazione.

5. Dettagli del prodotto

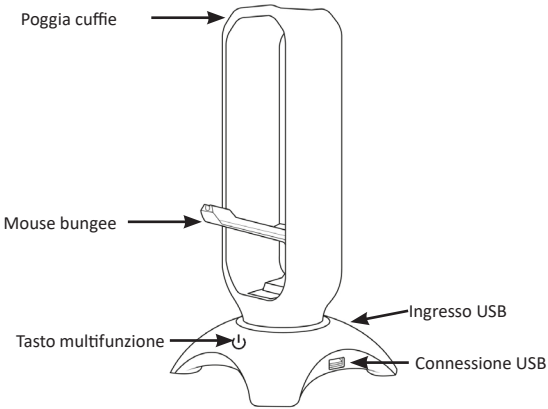

6. Illuminazione LED

- Accensione e spegnimento: Premere il tasto multifunzione "⏻" per 2 secondi. La luce RGB si accende o spegne.
- Quando si accende la luce RGB, passa in modalità cambio 7 colori. Premere di nuovo il tasto per passare alla luce fissa rossa. Premendo di nuovo il tasto, si stabilisce il colore dell'illuminazione con la seguente alternanza: rosso -> verde -> blu -> violetto -> giallo -> azzurro -> bianco -> modalità cambio 7 colori.

ATTENZIONE!

7. Avvertenze di sicurezza ed esclusione della responsabilità

Non tentare mai di aprire l'apparecchio per effettuare riparazioni o trasformazioni. Evitare il contatto con le tensioni di rete. Non cortocircuitare il prodotto. L'apparecchio non è impermeabile, utilizzarlo solo in luoghi asciutti. Proteggerlo da elevata umidità dell'aria, acqua e neve. In ogni caso, tenere l'apparecchio lontano da elevate temperature.
Non esporre l'apparecchio a improvvisi sbalzi termici o forti vibrazioni in quanto potrebbero danneggiarsi le parti elettroniche. Prima di utilizzare l'apparecchio verificare la presenza di eventuali danneggiamenti. Non utilizzare l'apparecchio se ha subito un urto o è stato danneggiato in un altro modo. Rispettare le normative e limitazioni nazionali. Utilizzare l'apparecchio unicamente per gli scopi descritti nelle istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Conservarlo fuori dalla portata di bambini o persone con capacità mentali limitate. Ogni riparazione o modifica al prodotto non effettuata dal fornitore originale comporta l'estinzione dei diritti di garanzia. Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno letto e compreso le presenti istruzioni. Le specifiche dell'apparecchio possono cambiare senza preavviso.

8. Indicazioni per lo smaltimento

Secondo la direttiva europea RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. I loro componenti devono essere consegnati separatamente al centro di riciclaggio o smaltimento, in quanto gli eventuali componenti tossici e pericolosi possono inquinare permanentemente l'ambiente in caso di smaltimento improprio. Secondo la legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) il consumatore è tenuto a restituire gratuitamente tali apparecchi al termine della loro vita al produttore, al punto vendita o a punti di raccolta pubblici allestiti appositamente. Dettagli in merito sono regolati dalla rispettiva legge nazionale. Il simbolo riportato sul prodotto, le istruzioni per l'uso e/o la confezione indicano tali disposizioni. Con questo tipo di differenziazione dei materiali, con il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchi vecchi, l'utente dà un importante contributo alla tutela dell'ambiente.

Direttiva RAEE: 2012/19/UE
Numero reg. RAEE: DE 67896761

Con la presente la ditta WD Plus GmbH dichiara che l'apparecchio 304786 è conforme ai requisiti essenziali e alle rimanenti disposizioni in materia. Una dichiarazione di conformità completa è disponibile presso: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover

Gracias por escoger un producto de TITANWOLF. Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de su adquisición, le rogamos que lea atentamente las siguientes instrucciones de uso.

1. Contenido

- Soporte de auricular TITANWOLF SERVITOR y para cable de ratón
- Instrucciones de uso

2. Especificaciones

- Adaptado a la perfección a las necesidades de los jugadores.
- Soporte para cable de ratón: El cable del ratón no le molestará nunca más.
- Iluminación RGB
- 2 puertos USB 3.2 Gen1 Type A
- Temperatura ambiente: de + 0-3°C a 35-40°C

3. Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft® Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1, Windows® 8 (32/64 bit), Windows® 7 (32/64 bit), Windows® Vista (32/64 bit), Windows® XP (32/64 bit), Linux, macOS 10.9 o posterior

4. Instalación y puesta en marcha

Conecte la toma USB (ENTRADA) del dispositivo a un puerto USB libre de su ordenador. El lector USB del soporte del auricular se instalará automáticamente.

Para usar el soporte para cable de ratón, introduzca el cable del mismo en el dispositivo.

Puede utilizar estas conexiones USB por ejemplo para conectar un ratón, un teclado o un dispositivo de memoria USB.

El aparato cuenta con iluminación RGB. En el próximo capítulo puede ver cómo conectarlo e instalarlo.

5. Detalles del producto

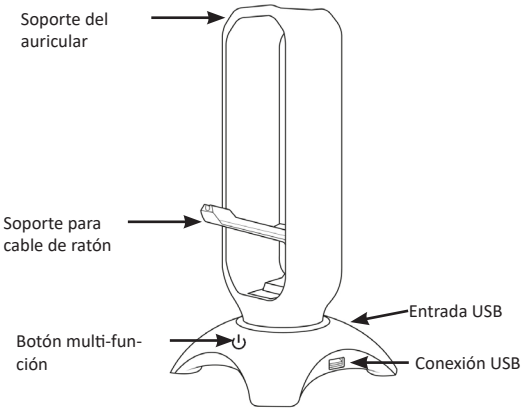

6. Iluminación LED

- Encender/Apagar: Pulse durante 2 segundos el botón multi-función «⏻». Se encenderá o apagará la luz RGB.
- Cuando se enciende la luz RGB, se cambia en los 7 modos de iluminación. Vuelva a pulsar el botón para fijar la luz de color rojo. Vuelva a pulsar el botón, y la iluminación se fija en el siguiente ciclo: rojo -> verde -> azul -> violeta -> amarillo -> azul celeste -> blanco -> 7-colores a elegir.

¡ATENCIÓN!

7. Advertencias de seguridad y exoneración de responsabilidad

No intente abrir el dispositivo para realizar reparaciones o modificaciones. Evite el contacto con la red eléctrica. No produzca un cortocircuito en el producto. El dispositivo no es estanco, utilícelo solo en entornos secos. Protéjalo contra la humedad, el agua y la nieve. Manténgalo protegido de las altas temperaturas.
No lo someta a cambios de temperatura repentinos o fuertes vibraciones porque esto puede dañar las partes electrónicas. Antes del uso del dispositivo, compruebe si hay daños. No debe usarse el dispositivo, si ha recibido golpes o ha sido dañado de alguna forma. Cumpla con las determinaciones y limitaciones nacionales. No use el dispositivo para usos diferentes de los que ha sido creado. Este producto no es un juguete. Consérvelo fuera del alcance de los niños o de personas con las capacidades físicas disminuidas. Cualquier reparación o cambio en el dispositivo que no haya sido llevada a cabo por el proveedor da lugar a la rescisión de los derechos de garantía. El dispositivo solo debe ser utilizado por personas que han leído y entendido este manual. Las especificaciones del dispositivo pueden cambiarse sin que sea necesario realizar un aviso previo.

8. Indicaciones de eliminación

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos domésticos según la directiva europea WEEE. Sus componentes deben separarse para el reciclaje o su eliminación, ya que los componentes peligrosos y venenosos pueden producir daños al medio ambiente en caso de una eliminación inadecuada. Como usuario, está obligado por la ley de dispositivos eléctricos y electrónicos a reenviar de forma gratuita los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil al fabricante, al punto de venta o al punto de recogida público especificado. La legislación de cada país tiene sus propias disposiciones al respecto. El símbolo en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje indica estas determinaciones. Gracias a este tipo de separación de los materiales, aprovechamiento y eliminación de dispositivos antiguos se realiza una aportación importante al medio ambiente.

Directiva WEEE: 2012/19/UE
Número de registro WEEE: DE 67896761

La empresa WD Plus GmbH declara por la presente que el aparato 304786 satisface los requisitos esenciales y el resto de disposiciones pertinentes. Solicite una declaración de conformidad completa en: WD Plus GmbH, Wohlenbergstraße 16, 30179 Hannover (Alemania)

Notes

TITANWOLF

DOWNLOADS & MANUALS

Titanwolf.Gaming

www.ganzeinfach.de

WD Plus GmbH • Wohlenbergstraße 16 • D-30179 Hannover
V1.0